



Internet Explorer 6.0設定マニュアル

ネットワークカメラ

IPD-Q01

ネットワークエンコーダ

IEN-T01

ネットワークレコーダ

INR-Q500

ネットワークデコーダ

IDE-V01

コンビネーションネットワークカメラ

IPD-Q38

動作環境

- CPU : Intel Pentium®4 2.0GHz以上
- メモリ : 256MB以上 (512MB以上推奨)
- オペレーティングシステム
Microsoft® Windows® XP® operating System
- ブラウザ : Microsoft® Internet Explorer® 6.0

IntelおよびPentiumは、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の登録商標または商標です。


Microsoft、Windows、Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

また、本取扱説明書では、Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。


Internet Explorer 6.0の設定（1）

弊社ネットワーク対応製品にアクセスするためにInternet Explorer6.0の設定を行う必要があります。下記の手順にてInternet Explorer6.0 の設定を行ってください。

「スタート」→「プログラム」にて「Internet Explorer」をクリックします。

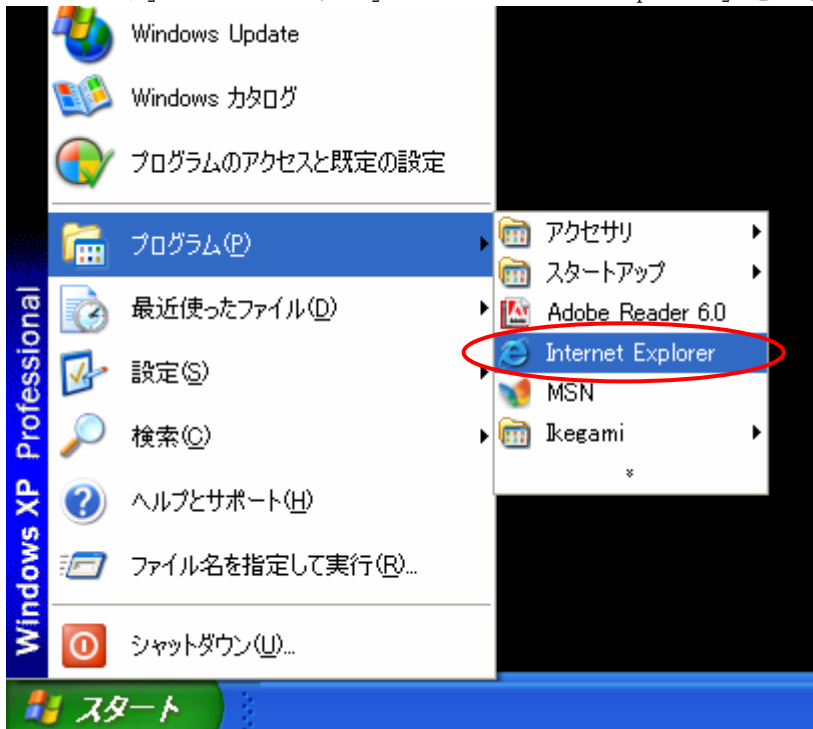

Internet Explorerが起動したら、「ツール」→「インターネットオプション」をクリックします。

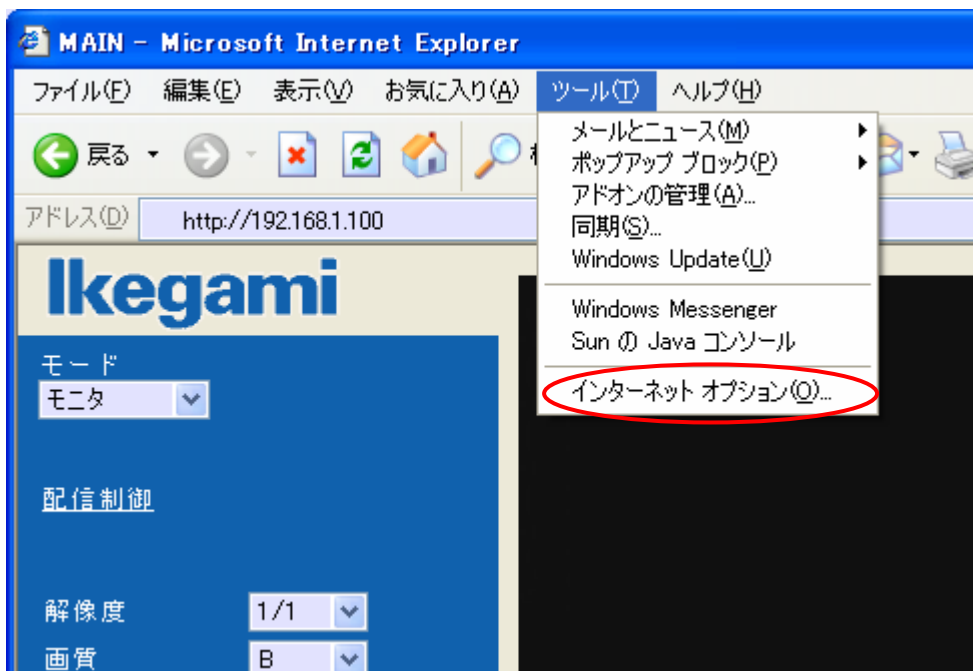

Internet Explorer 6.0の設定（2）


「インターネットオプション」にて「セキュリティ」をクリックします。
インターネット経由でアクセスする場合は、「インターネット」を選択、LAN内でアクセスする場合は、「イントラネット」を選択し、「レベルのカスタマイズ」をクリックします。

1. インターネット経由でアクセスする場合

「Webコンテンツのゾーンを選択してセキュリティのレベルを設定する」から「インターネット」をクリックします。次に「レベルのカスタマイズ」をクリックします。

2. LAN内でアクセスする場合


「Webコンテンツのゾーンを選択してセキュリティのレベルを設定する」から「イントラネット」をクリックします。次に「レベルのカスタマイズ」をクリックします。

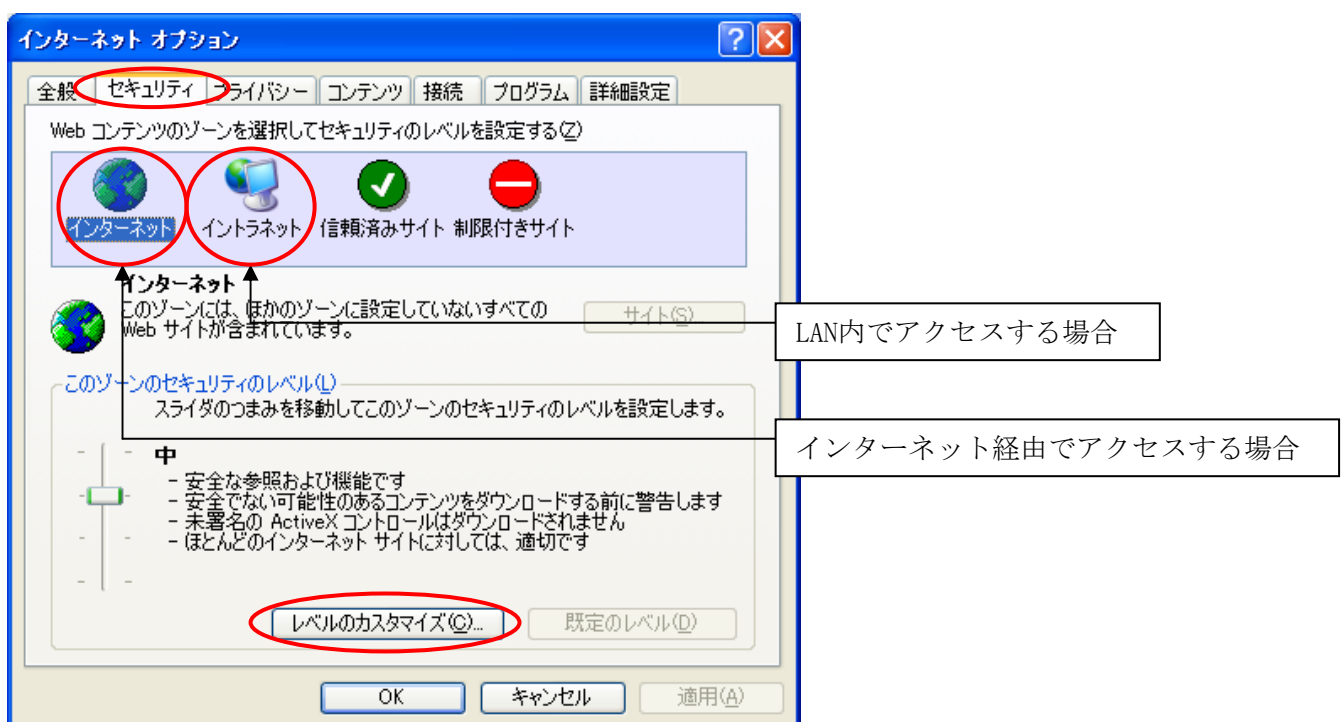


Internet Explorer 6.0の設定（3）

「セキュリティの設定」において、下記の項目が「無効にする」に選択されている場合は、「有効にする」または「ダイアログを表示する」を選択してください。

「ActiveXコントロールとプラグイン」

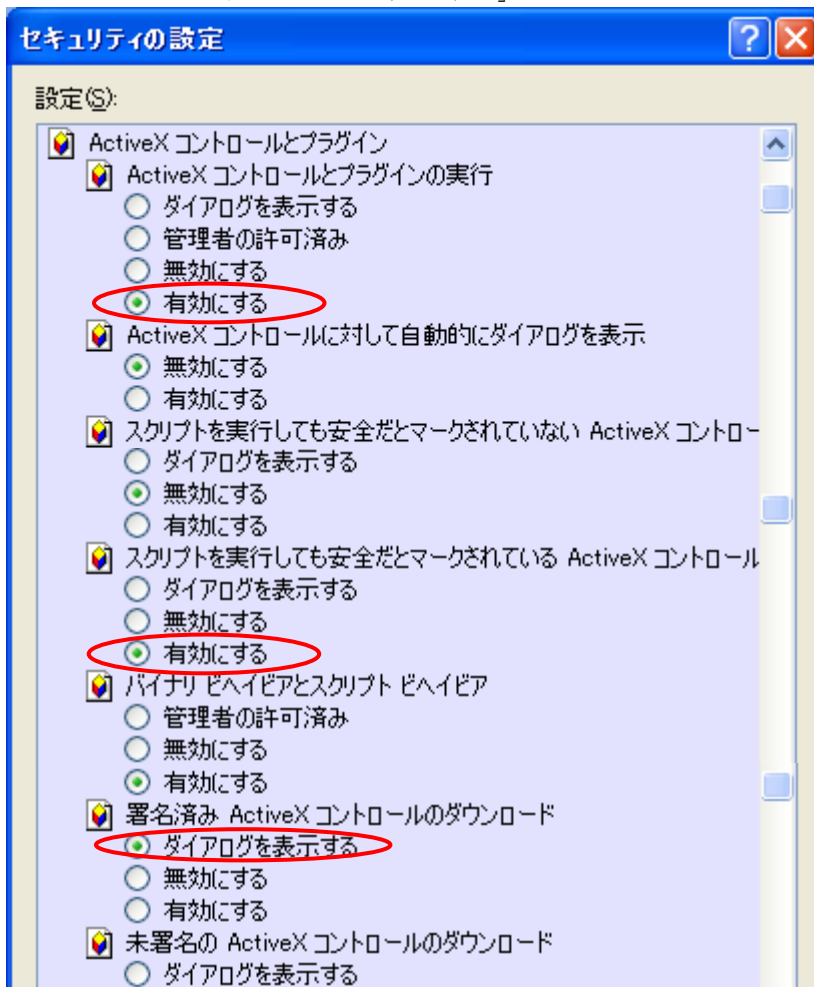


「スクリプト」

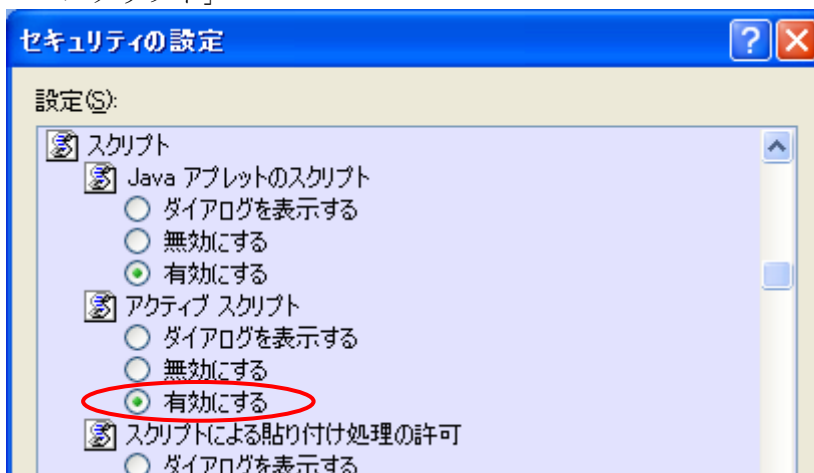


Internet Explorer 6.0の設定（4）

「セキュリティの設定」において、下記の項目が「無効にする」に選択されている場合は、「有効にする」または「ダイアログを表示する」を選択してください。

「その他」

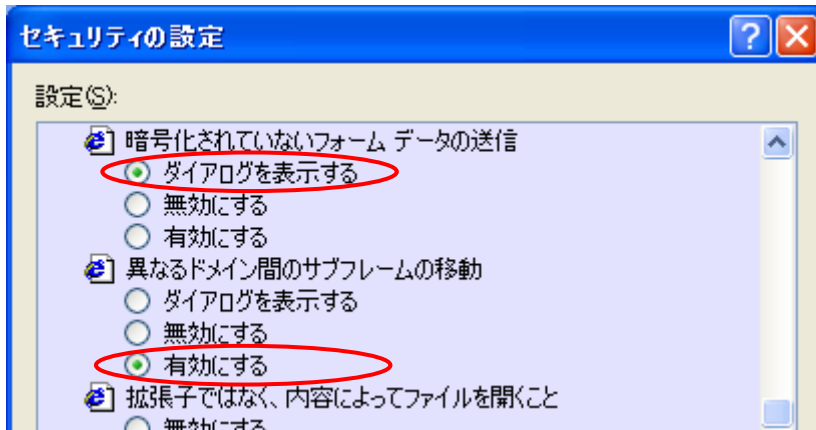

「ダウンロード」

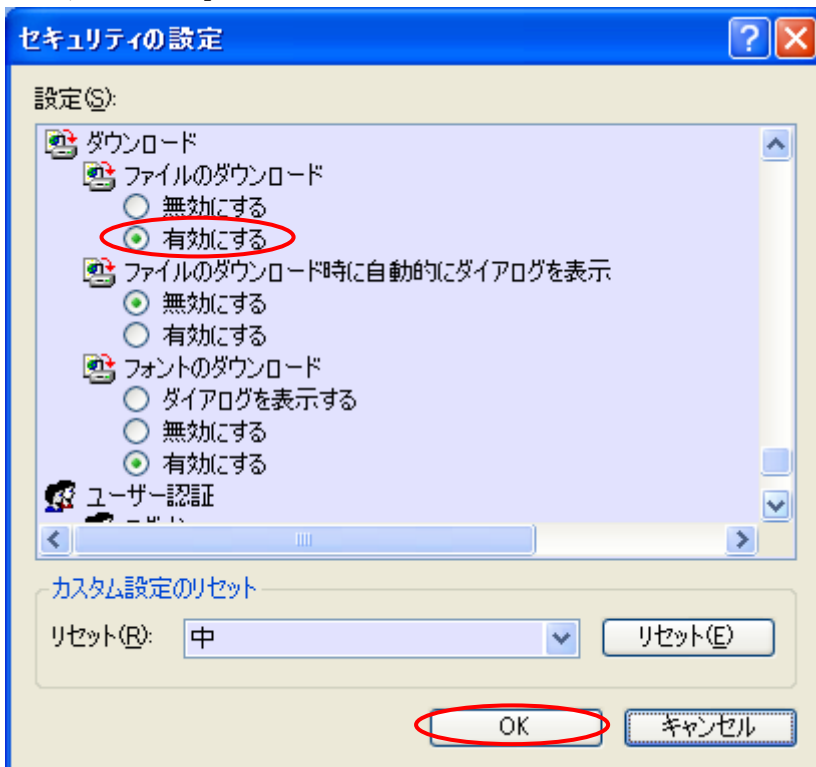

「セキュリティの設定」の設定が完了しましたら「OK」ボタンをクリックします。

Internet Explorer 6.0の設定（5）

次に「詳細設定」の設定を行います。Internet Explorer 6.0 SP1の場合とInternet Explorer 6.0 SP2の場合で項目が異なります。以下の手順で設定してください。


1. Internet Explorer 6.0 SP1の場合

「セキュリティ」において、「SSL 3.0を使用する」にチェックし、「OK」ボタンをクリックします。

2. Internet Explorer 6.0 SP2の場合

「セキュリティ」において、「SSL 3.0を使用する」と「マイ コンピュータのファイルでのアクティブコンテンツの実行を許可する」にチェックし、「OK」ボタンをクリックします。

Internet Explorer 6.0 SP2 「詳細設定」画面

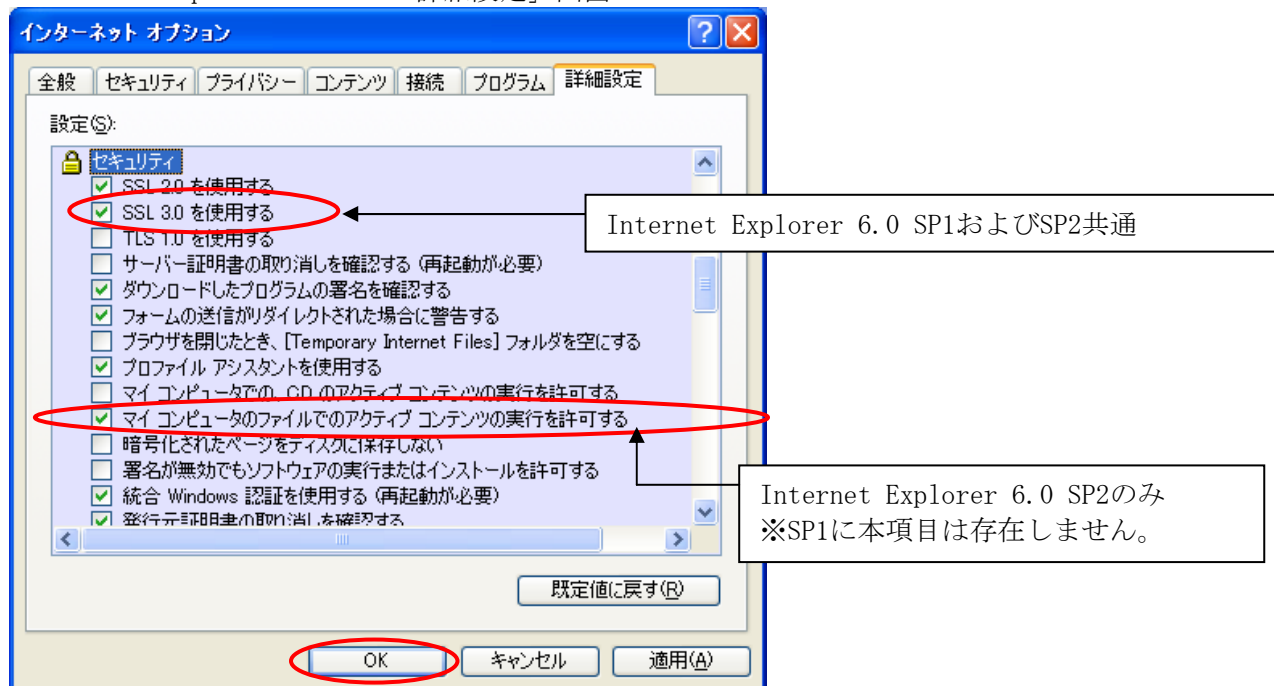

以上がInternet Explorer 6.0の設定です。

Internet ExplorerはMicrosoft Corporationの登録商標です。

Ikegami

国内営業グループ	〒146-8567	東京都大田区池上5-6-16	TEL : 03-5748-2211 (代)
札幌営業所	〒060-0051	北海道札幌市中央区南一条東1-3 パークイースト札幌	TEL : 011-231-8218 (代)
仙台営業所	〒980-0011	宮城県仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命勾当台南ビル	TEL : 022-227-2066 (代)
名古屋営業所	〒465-0051	愛知県名古屋市名東区社が丘1-1506 加藤第2ビル	TEL : 052-705-6521 (代)
大阪支店	〒564-0052	大阪府吹田市広芝町9-6 第1江坂池上ビル	TEL : 06-6389-4466 (代)
広島営業所	〒730-0017	広島県広島市中区鉄砲町5-16 サンケイビル	TEL : 082-223-3163 (代)
福岡営業所	〒812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-1 ノーリツビル福岡	TEL : 092-451-2521 (代)