





### 3. Philips 223V7QJAB/11

#### 3-1 外観

##### (1) ボタン

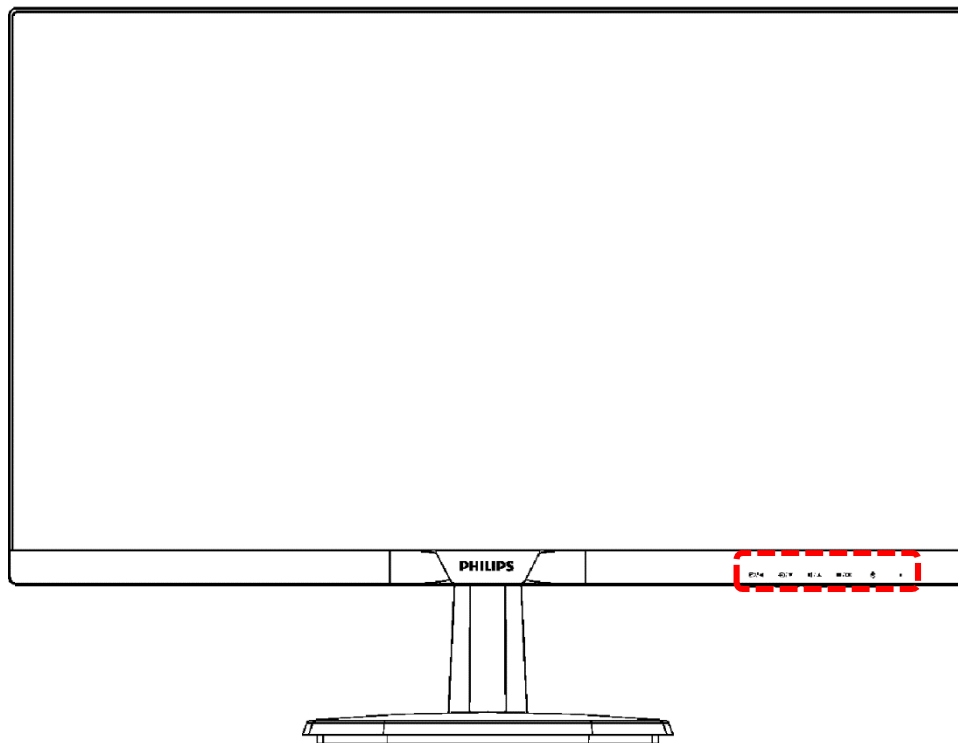


##### (2) コネクタ

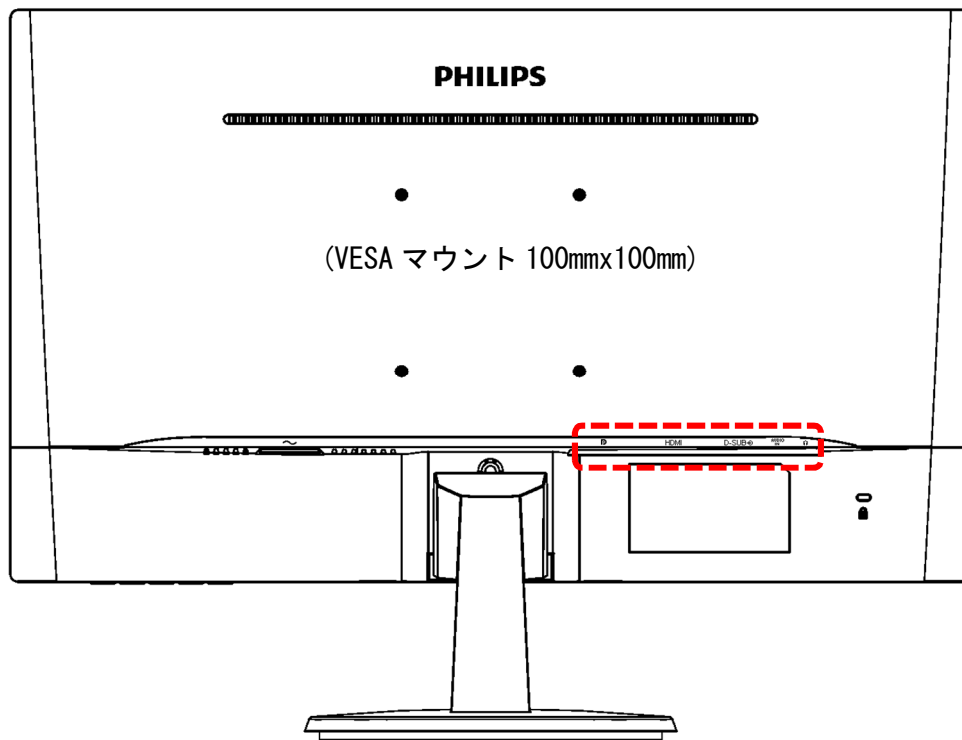


3-2 画面に枠などが映っている場合

モニター以外の機器に障害がある。

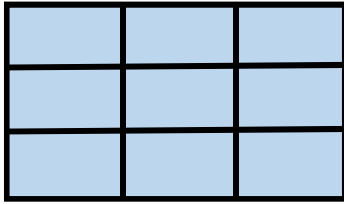

3-3 画面に何も映っていない場合

電源のLEDが2秒間隔程度でゆっくり点滅していることを確認する。

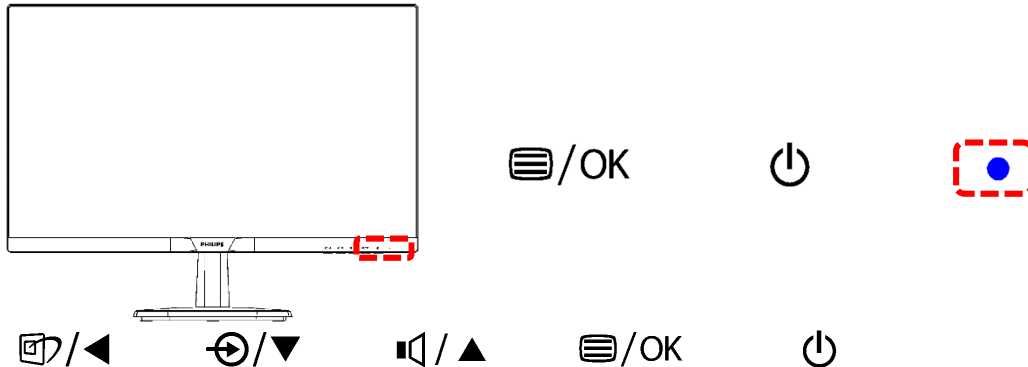

電源ボタンを1回押して、モニターの電源を切る。

電源のLEDが消灯したことを確認する。

電源ボタンを押して、モニターの電源を入れる。



電源を入れて直ぐに、PHILIPSのロゴが一瞬表示されることを確認する。  
表示されない場合は、モニターの故障。

3-4 ビデオ入力なしが表示される場合

「ビデオ入力なし」が表示され、次に「スリープモードに入ります」が表示され、何も表示されなくなる。


電源のLEDがゆっくりの点滅になる。



(1) HDMIケーブルの接続を確認する。

モニターとレコーダーの間のHDMIケーブルが接続されていることを確認する。

HDMIケーブルのコネクタ部がしっかり入っていることを確認する。

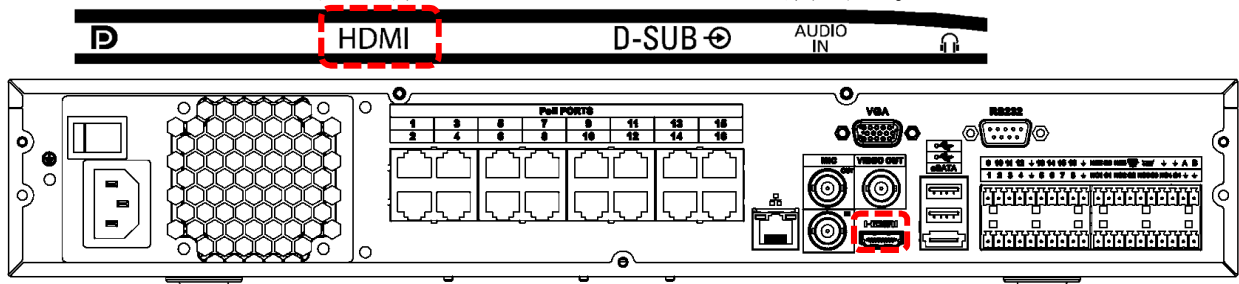

3-5 モニター、HDMI ケーブル接続に異常が無い場合


レコーダーの異常が考えられる。

3-6 SmartImage デモ画面を解除する

画面下に SmartImage On、SmartImage Off の文字が表示される。

画面中央部に縦線が表示され、その線が左右に移動する。

この画面は SmartImage デモ画面。

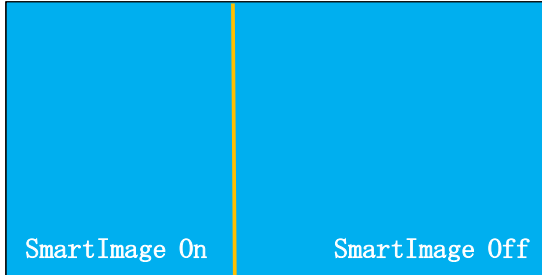

SmartImage デモ画面を解除するには、スマートイメージボタンを 8 秒以上長押しする。



SmartImage デモ画面を再表示するには、スマートイメージボタンを 8 秒以上長押しする。

3-7 MENU



メニューボタンを押すと、メニューが表示される。


- ① ▲▼ボタンでメニューを移動し、OK で選択。
- ② サブメニューが有る場合は、▲▼ボタンでメニューを移動し、OK で選択。
- ③ ▲▼ボタンで設定値を変更し、OK で決定。
- ◀ボタンで前画面に戻る。
- ◀ボタンを何回か押して、メニューを閉じる。

ローブルーライ ①	オン ②	③
	オフ ✓	
入力		
画像		
音声		
色		
言語		

メニューの階層は以下の通り。

LowBlue Mode	On	1, 2, 3
	Off	
Input	VGA / HDMI 1.4 / DisplayPort	
Picture	Picture Format	Wide Screen, 4:3
	Brightness	0 - 100
	Contrast	0 - 100
	Sharpness	0 - 100
	SmartResponse	Off / Fast / Faster / Fastest
	SmartContrast	On / Off
	Gamma	1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6
	Pixel Orbiting	On / Off
	Over Scan	On / Off
Audio	Volume	0 - 100
	Stand-Alone	On / Off
	Mute	On / Off
	Audio Source	Audio In, HDMI / DisplayPort
Color	Color Temperature	Native / 6500K / 7500K / 9300K
	sRGB	
	User Define	Red            0 - 100
		Green          0 - 100
		Blue           0 - 100
Language	English / Deutsch / Español / Ελληνικά / Français /	
	Italiano / Magyar / Nederlands / Português /	
	Português do Brasil / Polski / русский / Svenska /	
	Suomi / Türkçe / Čeština / Українська / 简体中文 /	
	繁體中文 / 日本語 / 한국어	
OSD Settings	Horizontal	0 - 100
	Vertical	0 - 100
	Transparency	Off / 1 / 2 / 3 / 4
	OSD Time Out	5s / 10s / 20s / 30s / 60s
Setup	Auto	
	H. Position	0 - 100
	V. Position	0 - 100
	Phase	0 - 100
	Clock	0 - 100
	Resolution Notification	On / Off
	Reset	Yes / No
	Information	

3-8 設定をリセットする



(1) メニューボタンを押して、メニューを表示する。

ローブルーライト	オン	
	オフ	✓
入力		
画像		
音声		
色		
言語		
∨		

(2) 下ボタンを押して設定に移動する。

OSD設定		
設定		
	解像度の通知	オフ
	リセット	いいえ
	情報	
∧		



(3) OK ボタンを押して設定を選択する。

(4) 下ボタンを押して、リセットに移動する。

OSD設定		
設定		
	解像度の通知	オフ
	リセット	いいえ
	情報	
∧		

- (5) OK ボタンを押してリセットを選択する。
- (6) 上ボタンを押してはいに移動する。
- (7) OK ボタンを押してリセットする。

リセットを実行すると、メニューは消える。

 OSD設定		はい
		いいえ ✓
 設定		
	解像度の通知	オフ
	リセット	いいえ
	情報	
^		