





### 3. I-O DATA LCD-MF225XBF

#### 3-1 外観

##### (1) ボタン

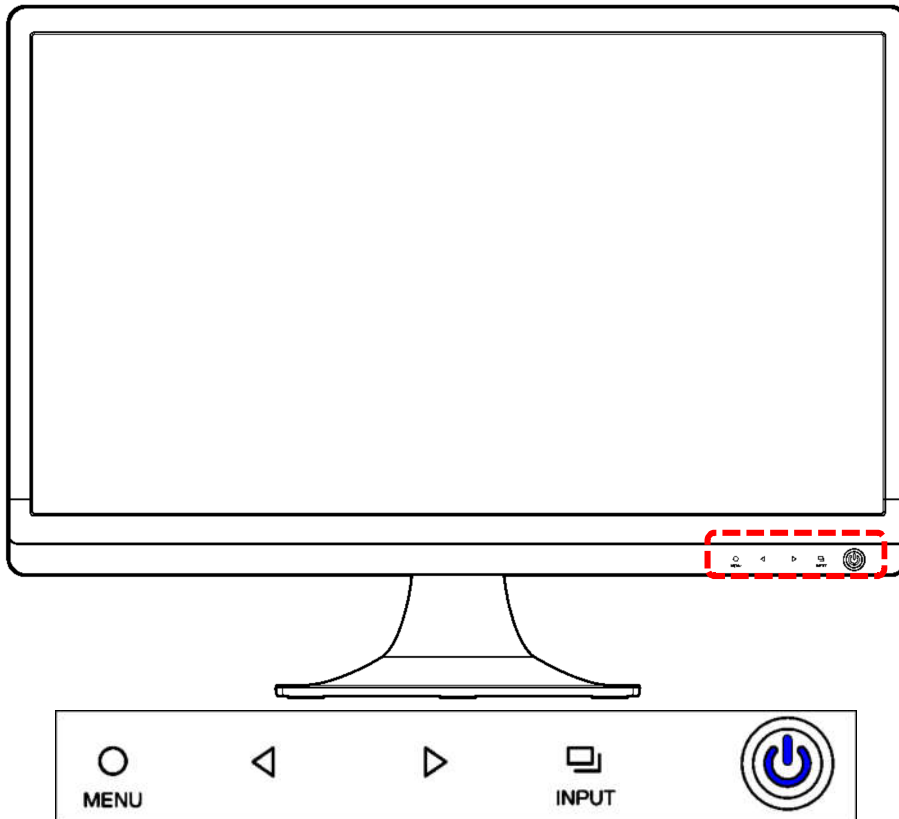


##### (2) コネクタ

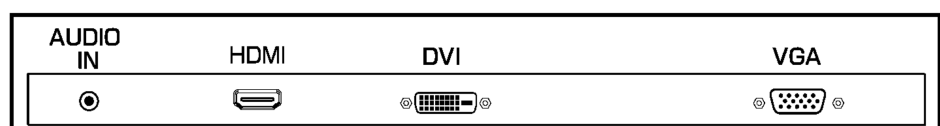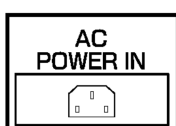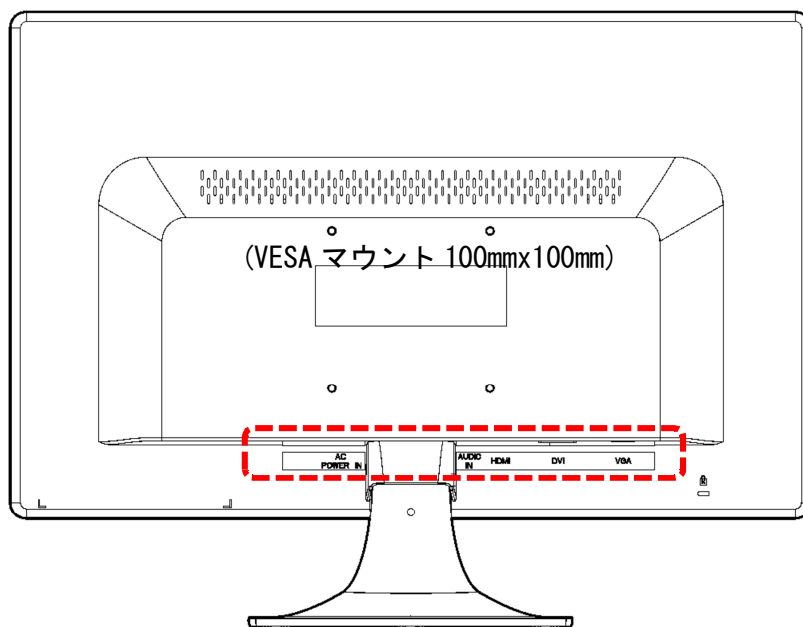

### 3-2 画面に枠などが映っている場合

モニター以外の機器に障害がある。

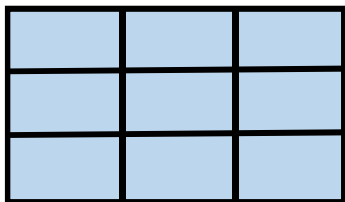


### 3-3 画面に何も映っていない場合

モニター全面の INPUT を押す。




映像に入力選択画面が表示される。  
三角を押して、HDMI を選択する。  
INPUT を押して、HDMI 選択の確定をする。  
入力選択画面が消える。

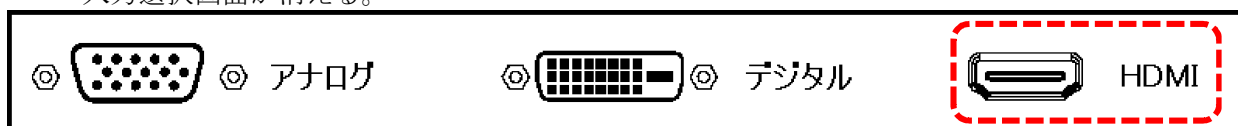

### 3-4 HDMI 映像信号入力がありませんが表示される場合

#### (1) HDMI ケーブルの接続を確認する。

モニターとレコーダーの間の HDMI ケーブルが接続されていることを確認する。  
HDMI ケーブルのコネクタ部がしっかり入っていることを確認する。

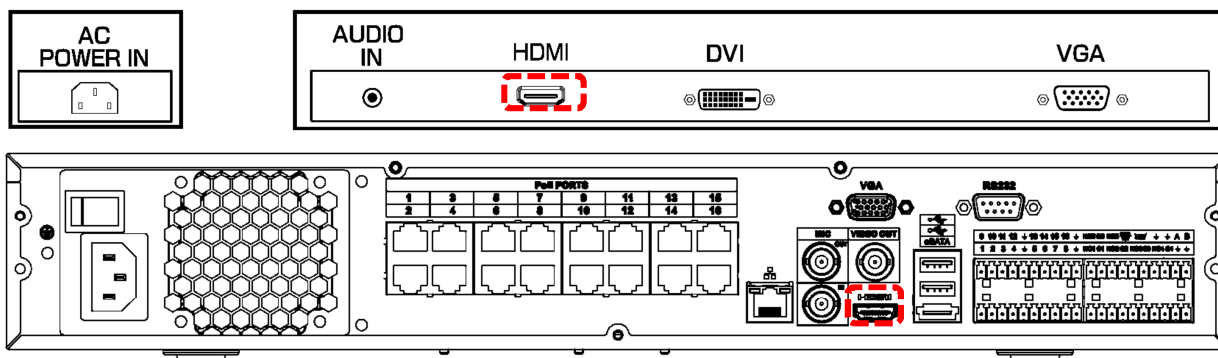

### 3-5 モニター、HDMI ケーブル接続に異常が無い場合

レコーダーの異常が考えられる。