

### 3. INR-2000、INR-3000

#### 3-1 パスワード・ユーザー名・ログイン名・IDの工場設定値

ブラウザでログインするためにはパスワードが必要。

ログイン名	パスワード	説明
admin	1	-


#### 3-2 電源切/入の方法

##### (1) 電源を切る。

本体前面の電源ボタンを押す。  
終了処理が始まり、約 20 秒後に電源が切れる。

##### (2) 電源を入れる。

本体前面の電源ボタンを押す。  
電源が入り、起動処理が始まる。約 1 分後に起動を完了する。

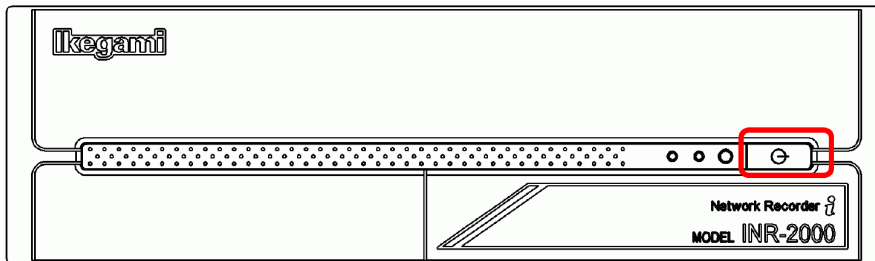

## 4. INR-Q2500

### 4-1 パスワード・ユーザー名・ログイン名・IDの工場設定値

ブラウザでログインするためにはパスワードが必要。


Network Camera Viewer でログインするためにはパスワードが必要。

ユーザー名	パスワード	説明
admin	1	管理者


### 4-2 電源切/入の方法

#### (1) 電源を切る。

本体前面のフタを外す。

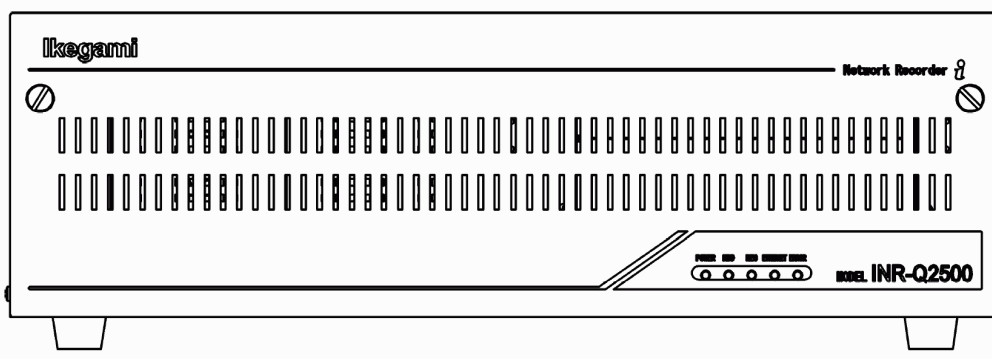

電源ボタンを短く押す。(長押しはしない。)

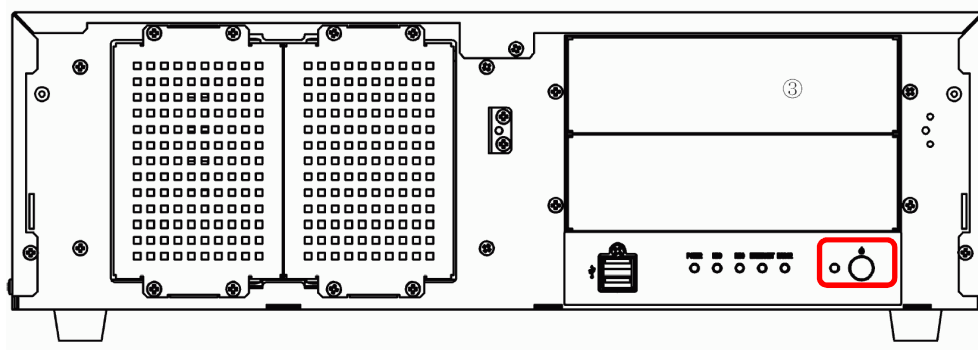

終了処理が始まる。約 20 秒後に電源が切れる。

#### (2) 電源を入れる。

電源ボタンを押す。

電源が入り、起動処理が始まる。約 1 分後に起動を完了する。

## 5. INR-Q500

### 5-1 パスワード・ユーザー名・ログイン名・IDの工場設定値

ブラウザでログインするためにはパスワードが必要。


Network Camera Viewer でログインするためにはパスワードが必要。

ユーザー名	パスワード	説明
admin	1	管理者


### 5-2 電源切/入の方法

#### (1) 電源を切る。

本体前面のフタを外す。

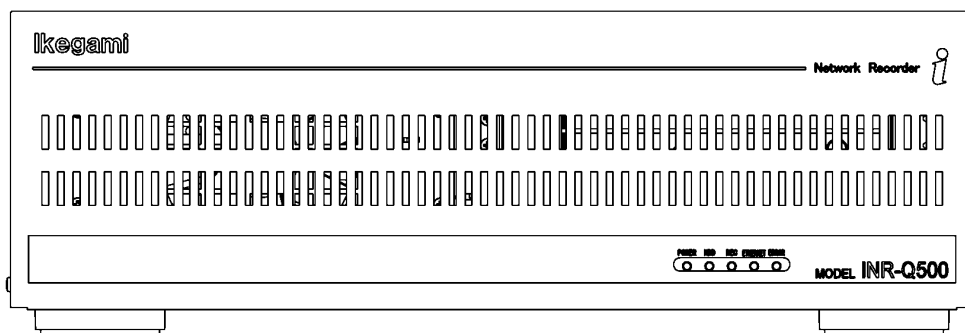

電源ボタンを短く押す。(長押しはしない。)

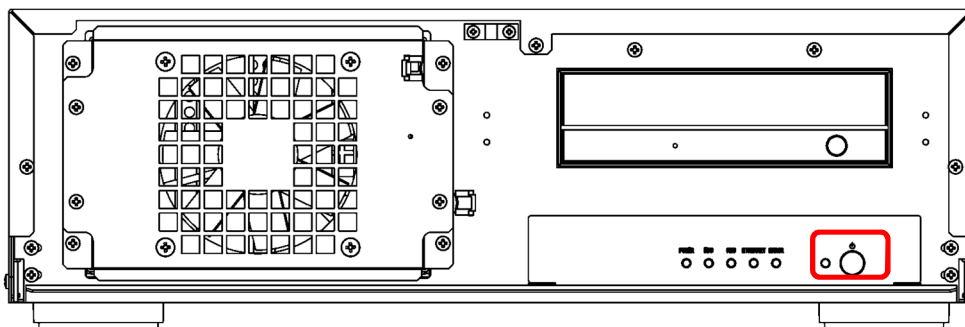

終了処理が始まる。約 20 秒後に電源が切れる。

#### (2) 電源を入れる。

電源ボタンを押す。

電源が入り、起動処理が始まる。約 1 分後に起動を完了する。