

## 1. SDR-108HV、116HV、SDR-208HV、216HV

### 1-1 パスワード・ユーザー名・ログイン名・IDの工場設定値


録画、ネットワーク、設定のメニューに入るためにはパスワードが必要。

ID	パスワード	説明
superuser	111111	1を6回

### 1-2 電源切／入の方法

#### (1) 電源を切る。

画面左下の電源ボタンをクリックする。

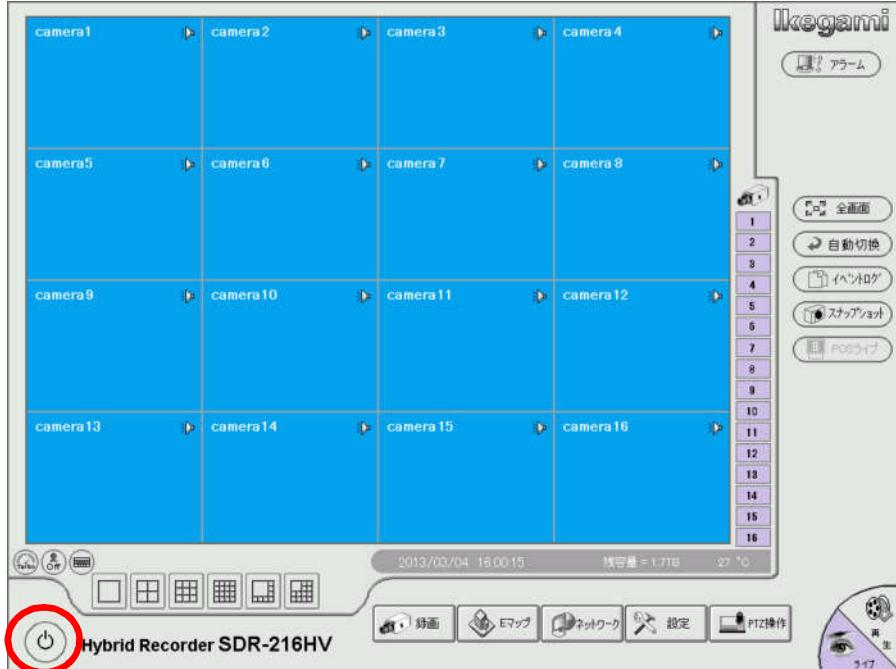

#### (2) ログアウト画面が表示される。[電源切断]をクリックする。




#### (3) ログイン画面が表示される。

キーボードボタンをクリックし、仮想キーボードを表示する。


仮想キーボードでパスワードを入力する。

工場設定のパスワードは 111111(半角 1 を 6 回)。


[OK]をクリックする。

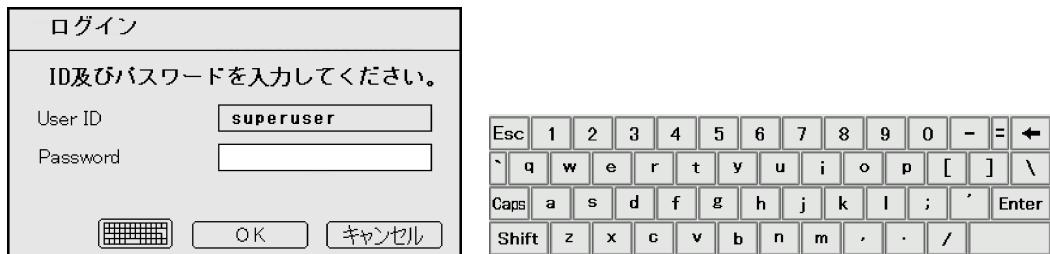

- (4) 終了処理が始まり、暫くすると電源が切れる。  
本体の青 LED が消灯し、モニターの画面が消える。

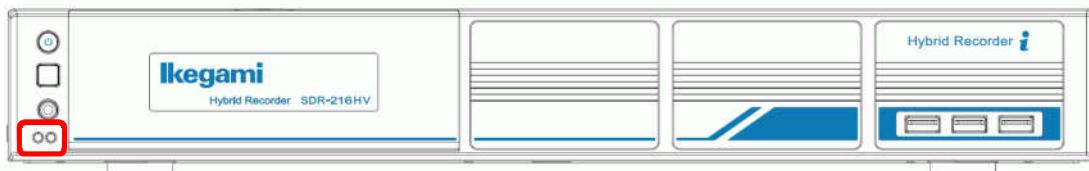

- (5) メイン電源を切る。  
本体背面右下の 19V DC 端子から電源ケーブルのコネクタを引き抜く。

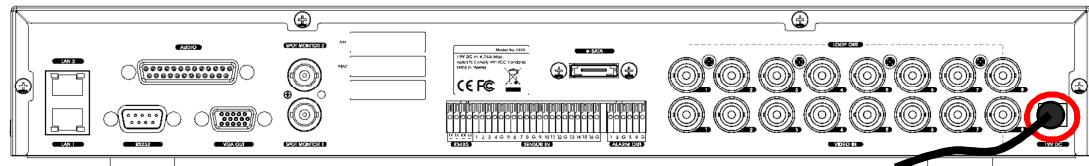

- (6) メイン電源を入れる。  
本体背面右下の 19V DC 端子に電源ケーブルのコネクタを挿し込む。  
電源が入り、起動処理が始まる。約 1 分後に起動を完了する。  
モニターに画面が表示される。
- (7) 本体前面の電源ボタンを押す。  
既に、本体背面右下の 19V DC 端子に電源ケーブルのコネクタが入っているが、本体前面の青 LED が消灯している場合は、本体前面の電源ボタンを押す。  
電源が入り、起動処理が始まる。約 1 分後に起動を完了する。  
モニターに画面が表示される。

