

3. SDR-209A、SDR-209AF

3-1 パスワード・ユーザー名・ログイン名・IDの工場設定値

映像検索、コピー、キーロック設定を行うためにはパスワードが必要。

ユーザー名	パスワード
ADMIN	ADMIN


3-2 電源切/入の方法

(1) 電源を切る。


電源ボタンを押し続け、上のLEDが消灯したら放す。

(SDR-209の場合は4秒程度、SDR-209Aの場合は1秒程度押し続ける。


全ての機能が停止しスタンバイ状態となる。電源ボタン上のLEDは10秒間隔で点滅する。完全に電源を切る場合は、スタンバイ状態で本体背面の主電源スイッチを切る。

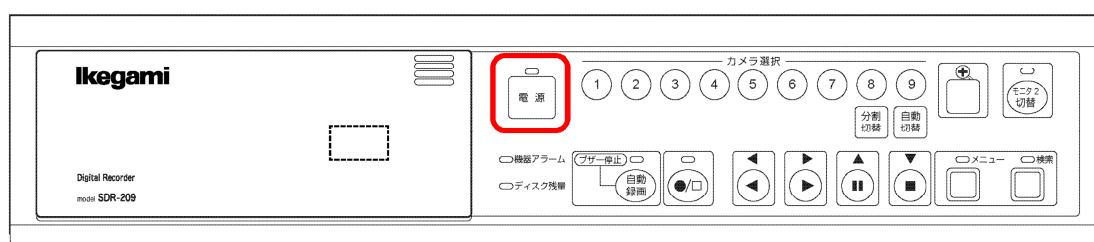

SDR-209 前面

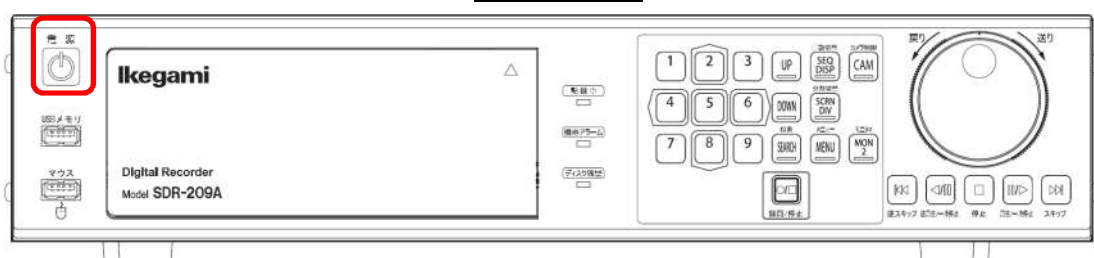

SDR-209A 前面

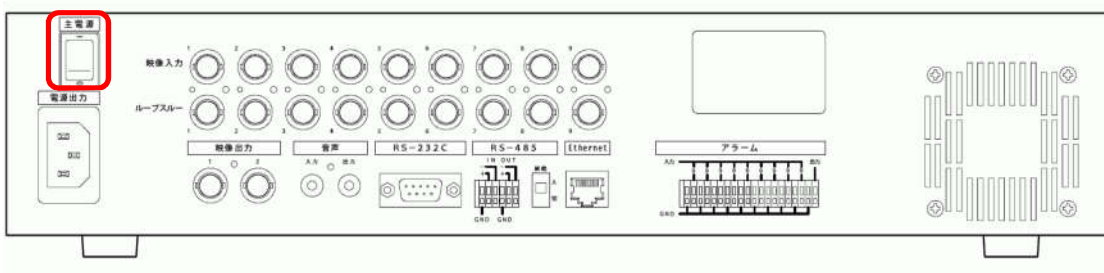

SDR-209、SDR-209A 背面

(2) 電源を入れる。

本体背面の主電源スイッチを入れる。

スタンバイ状態となり、本体前面の電源ボタン上のLEDが10秒間隔で点滅する。

本体前面の電源ボタンを押す。

電源ボタン上のLEDが点灯し、モニターに画面が表示される。

システムチェックが始まり、LEDが点滅する。チェックが終了したらLEDが点灯する。