

6. SDR-250

6-1 パスワード・ユーザー名・ログイン名・IDの工場設定値


パスワード
なし

6-2 電源切／入の方法


(1) 電源を切る。

本体前面下の扉を開く。

電源ボタンを押す。ボタンが消灯する。

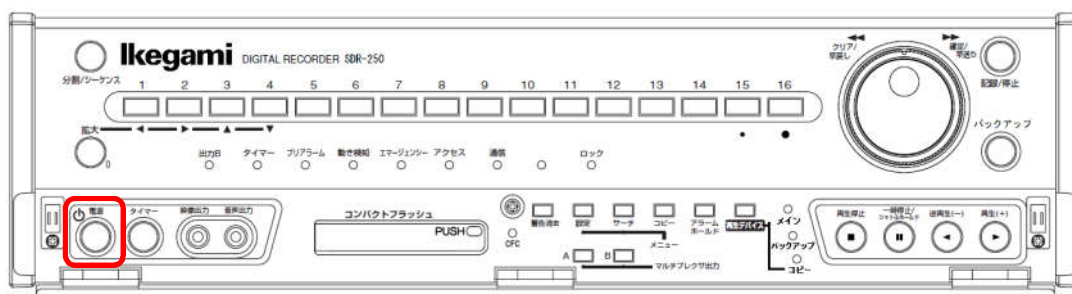

完全に電源を切る場合は、本体背面の MAIN 電源スイッチを切る。

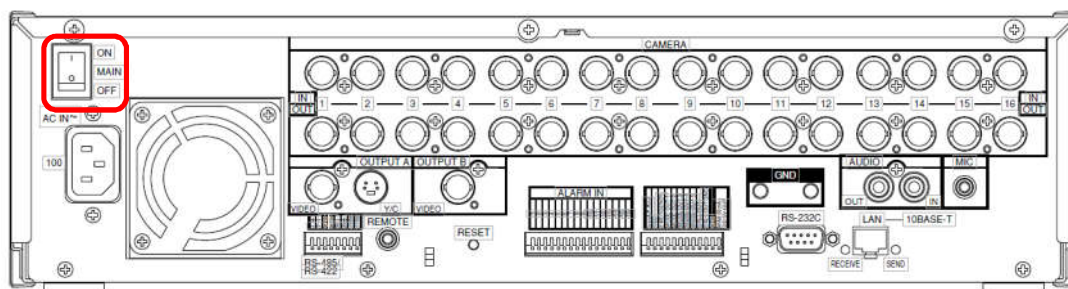

(2) 電源を入れる。

本体背面の MAIN 電源スイッチを入れる。

モニターに起動画像が表示される。しばらくすると起動を完了する。

本体前面の電源ボタンを押す。ボタンが点灯する。