

4. SDR-409、SDR-409D、SDR-416D

4-1 パスワード・ユーザー名・ログイン名・IDの工場設定値

工場設定ではパスワード照合が OFF になっているので、パスワード入力不要。
パスワード照合 ON に設定した場合は、設定メニューに入るためにはパスワードが必要。


パスワード	説明
11111111	1を8回、管理者
22222222	2を8回、ユーザー 1
33333333	3を8回、ユーザー 2
44444444	4を8回、ユーザー 3
55555555	5を8回、ユーザー 4

- (1) コピーを開始する前にパスワードを求められるが、これはコピーデータを再生するときのパスワード設定。
- (2) 再生時にパスワード無しとする場合は、入力せずにそのままエンターを押す。

4-2 電源切／入の方法

- (1) 電源を切る。

本体前面の REC ボタン LED が赤で点灯している場合は録画中。
録画中の場合は REC ボタン押して録画を停止する。LED が消灯する。
本体背面の電源スイッチを切る。

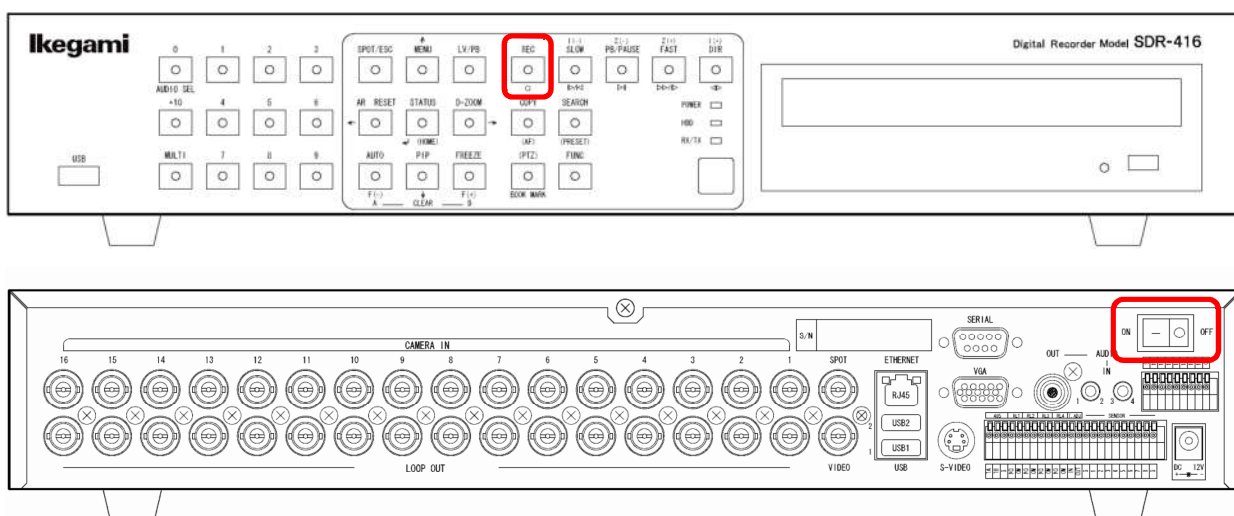

- (2) 電源を入れる。

本体背面の電源スイッチを入れる。
モニターに起動画像が表示される。約 1 分後に起動を完了する。