



4. ULM-173、ULM-193

4-1 外観

(1) ボタン

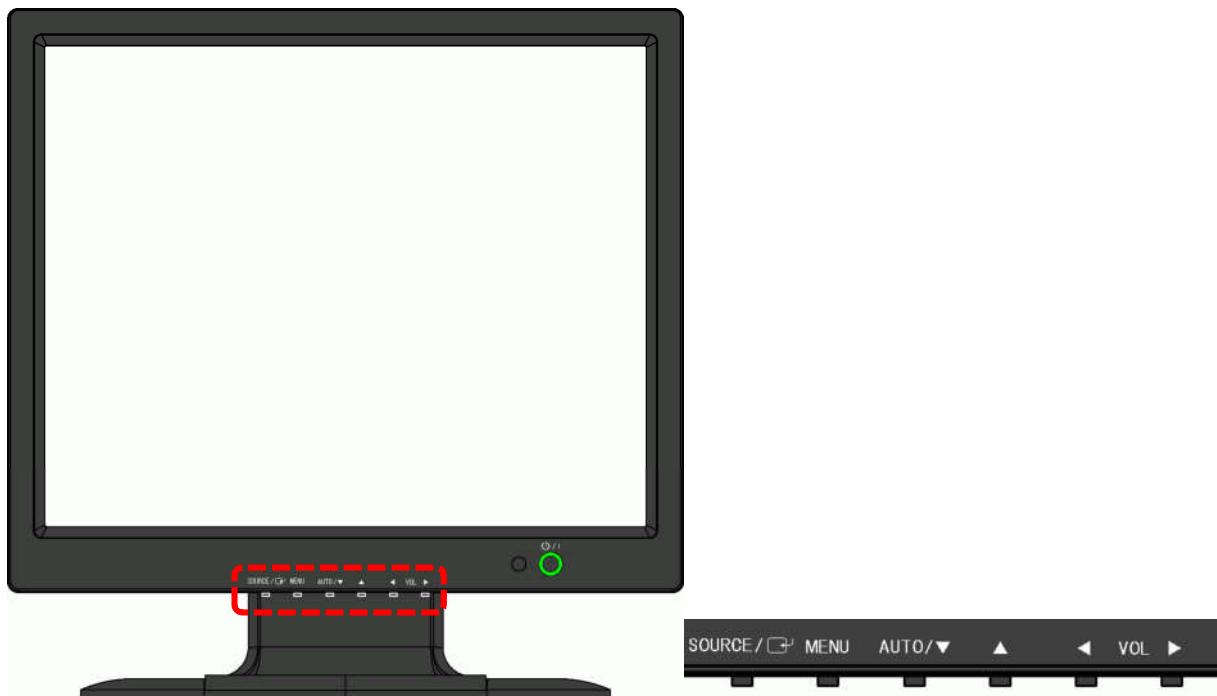

(2) コネクタ

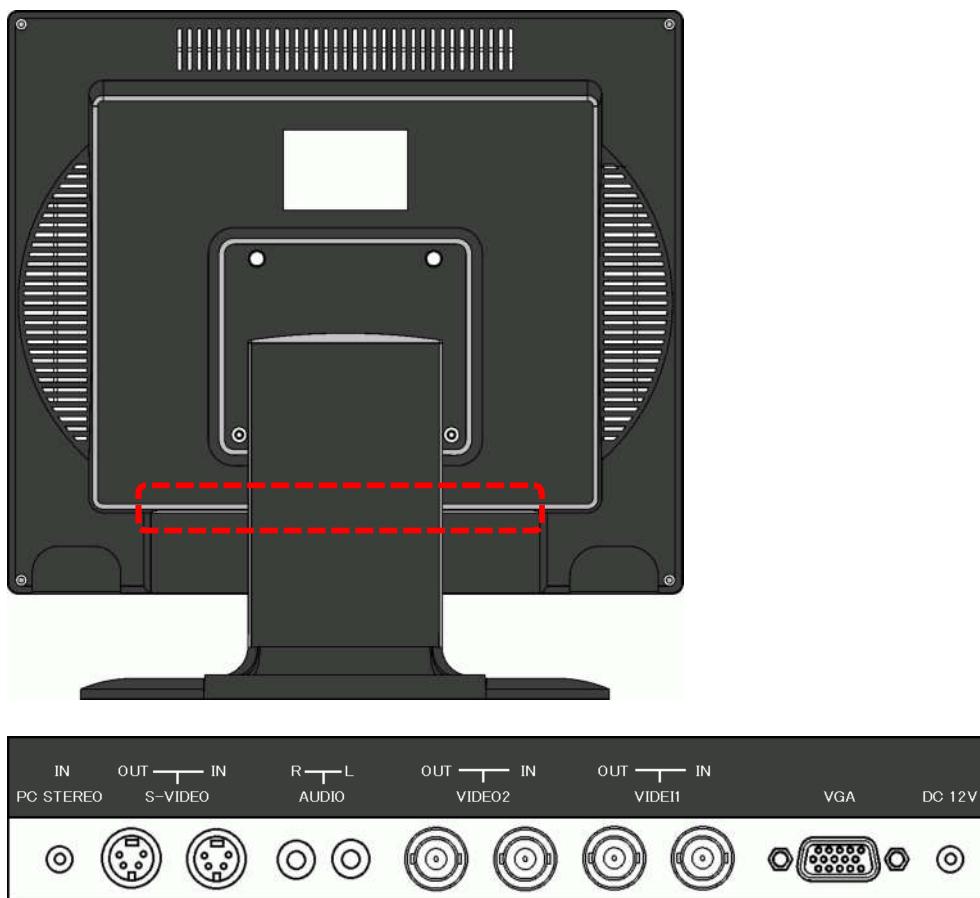

4-2 電源 LED が赤点滅し映像が表示されない場合




- (1) 信号入力を確認する。



[SOURCE] ボタンを押す。

画面左上に入力信号の種類が表示されたら、[SOURCE] ボタンをもう一度押して、信号入力選択画面を表示させる。

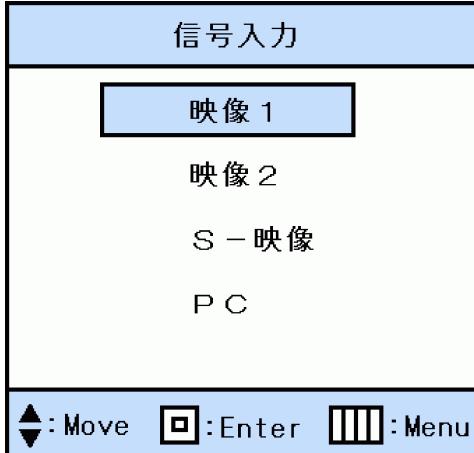

上下ボタンで信号入力を選択する。

[Enter] ボタン ([SOURCE] ボタンと同じ) を押して、信号入力を確定する。

信号入力を正しく選択したにも関わらず、映像が表示されない場合は、カメラ、レコーダー等の映像入力接続先、または映像ケーブルを確認する。

- (2) 信号入力選択画面が表示されない場合。

電源ボタンを押して、赤点滅が赤点灯に変るか確認する。


赤点灯時にもう一度電源ボタンを押して、緑点灯に変るか確認する。

赤点滅、赤点灯のままの場合、モニターまたは AC アダプターの故障が考えられる。

4-3 ULM-173、ULM-193 の AC アダプタ

ULM-173、ULM-193 用 AC アダプタは入手不可。

以下の SDR-409、409D、416D 用 AC アダプタに変換ケーブルを接続し使う。

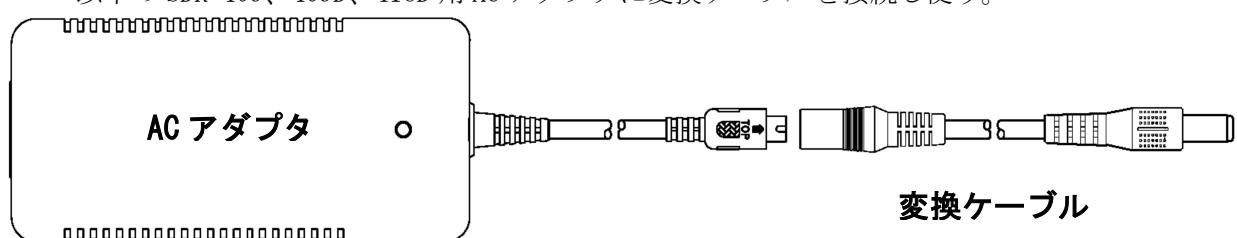

4-4 AC アダプタ

(1) 型名 : SPU65-105-P42M002-M610

(2) 仕様

出力電圧	最大電流	最大電力	L(mm)	W(mm)	H(mm)	質量(g)
12VDC	6.67A	80W	168	78	44.5	750

(3) DC プラグ $\phi 5.5\text{mm}$ $\phi 2.1\text{mm}$

4-5 変換ケーブル

SDR-409、409D、416D 用 AC アダプタの DC プラグを ULM-173、ULM-193 に使えるよう、変換するケーブル。

(1) 型名 : DCCABLE-2.1MMJ-2.5MMP (C-13429)

