

## 2-8 録画映像の再生

(1) システムログインする。

マウスを右クリックし、メインメニューを選択する。


システムログイン画面でパスワードadmin123を入力し、[OK]をクリックしてログインする。

メインメニューで検索をクリックする。


(2) 検索画面が表示される。

- ①：映像表示エリア    ②：カレンダー    ③：カメラ選択エリア  
 ④：再生操作ボタン    ⑤：再生時刻選択エリア

- (3) カレンダーで再生したい映像の日付をクリックする。  
 数字の枠が薄くなっている日付に、録画映像が存在する。  
 数字をクリックすると、選択された日付の数字が黄色になる。黄色の判別がし難いので注意。

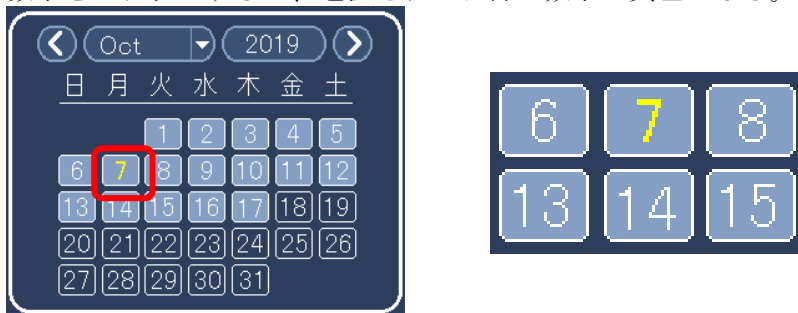


- (4) 再生するカメラを選択する。

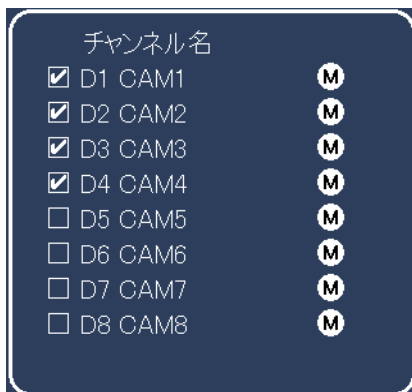

MはMain Stream  
 MをクリックするとSに変わる。  
 SはSub Stream  
 Sub Streamは録画されていないので、再生できない。

- (5) 再生したい時刻をクリックする。  
 録画映像が存在する時刻が、緑に表示され、緑部分内で再生希望時刻をクリックすると、再生が始まる。




- (6) 操作ボタンで再生、停止、逆再生、再生速度の変更ができる。



- (7) 音声を聞く場合は以下の確認、設定を行う。  
 ① モニターのボリュームを十分に上げる。  
 ② 操作ボタンのボリュームを十分に上げる



- ③ 音声を聞きたいカメラの画面をクリックする。

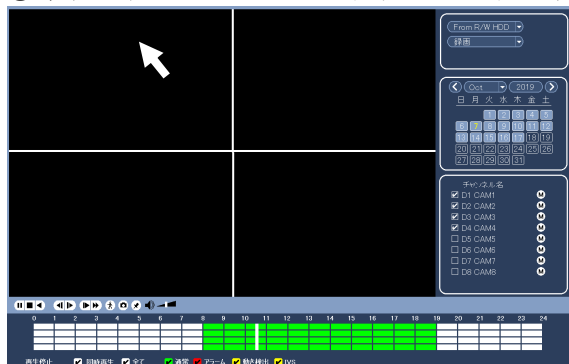

マイク無しのカメラの音声は録音されない

マイク無しのカメラは以下  
 IPD-BX300, DM300, VR300, BL300  
 IPD-VR210, BL210, SP200, SP210

マイク付きのカメラは以下  
 IPD-PT200, PT210, BX210

- (8) 終了する。  
 右クリックをすると、検索画面が閉じる。

## 2-9 録画映像のバックアップ(コピー)方法

- (1) USB 端子に USB メモリーを挿入する。

前面の USB にマウスを接続している場合は背面の USB 端子に挿入する。

<注> USB メモリーは FAT32 でフォーマットされていること。他の形式の場合は容量を認識しないので、次項を参照し、フォーマットする。

- (2) USB DETECTED 画面で[録画バックアップ]をクリックする。



- (3) システムログイン画面でパスワードを入力し[OK]をクリックする。



パスワード : admin123

- (4) バックアップ画面が表示される。

保存先のフォルダ、タイプ、開始時間、終了時間、チャンネル、ファイル形式を設定する。


DAV: 同時に保存されるビューワにて再生することができる。

ASF: 汎用の動画再生ソフトで再生することができる。

追加をクリックすると、録画映像を検索し、下に表示される。

更に追加、または削除ができる。

- (5) [開始]ボタンをクリックし、バックアップを開始。  
プログレスバーが表示される。完了メッセージが表示される。  
バックアップに要する時間は、容量 1GB 当たり 6~8 分。

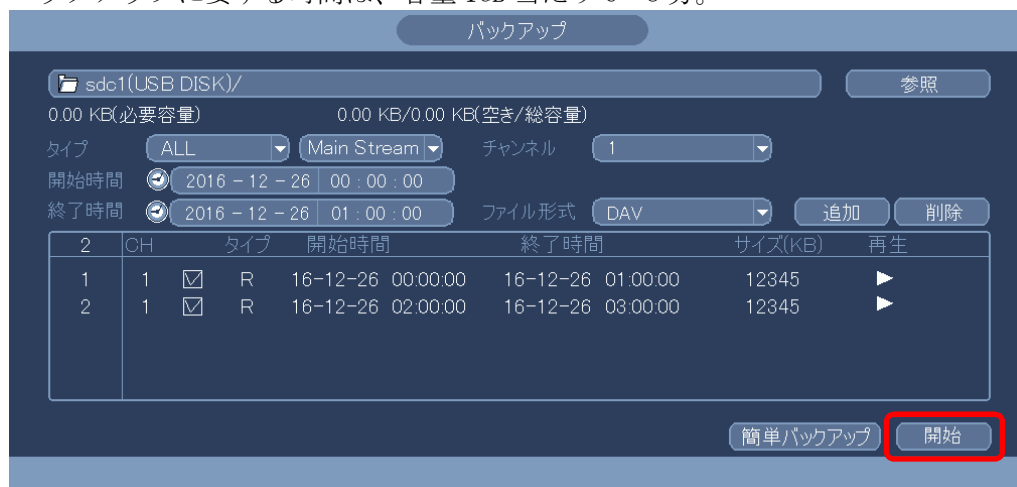

- (6) ファイル名は以下で保存される。


NVR\_チャンネル番号\_開始時刻\_終了時刻.dav (NVR\_ch1\_YYYYMMDDhhmmss\_YYYYMMDDhhmmss.dav)

<例> NVR\_ch1\_20141226000000\_20141226145341.dav

dav ファイルは再生ソフトが組み込まれていて、ダブルクリックすると再生できる。

## 2-10 USBメモリーのフォーマット方法

- (1) USB 端子に USB メモリーを挿入する。  
前面の USB にマウスを接続している場合は背面の USB 端子に挿入する。
- (2) USB DETECTED 画面が表示される。  
新品の USB メモリーで一度もフォーマットしていない場合、或いは FAT32 以外の形式の場合、容量 0.00KB と表示される。  
[録画バックアップ]をクリックする。

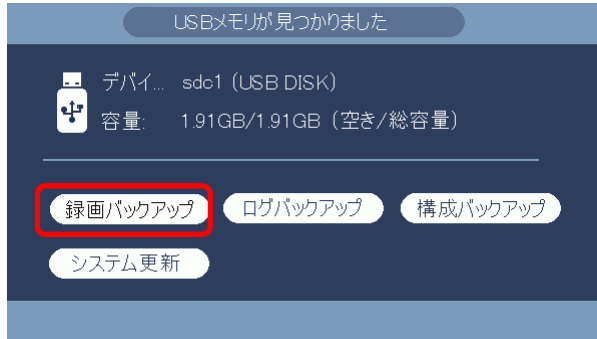

- (3) システムログイン画面でパスワードを入力し[OK]をクリックする。




パスワード : admin123


- (4) 設定バックアップ画面が表示される。  
デバイス名に sdc1 (USB DISK) と表示されていることを確認する。  
画面右上の[参照]をクリックする。




- (5) 参照画面が表示される。  
画面右上の[フォーマット]をクリックする。

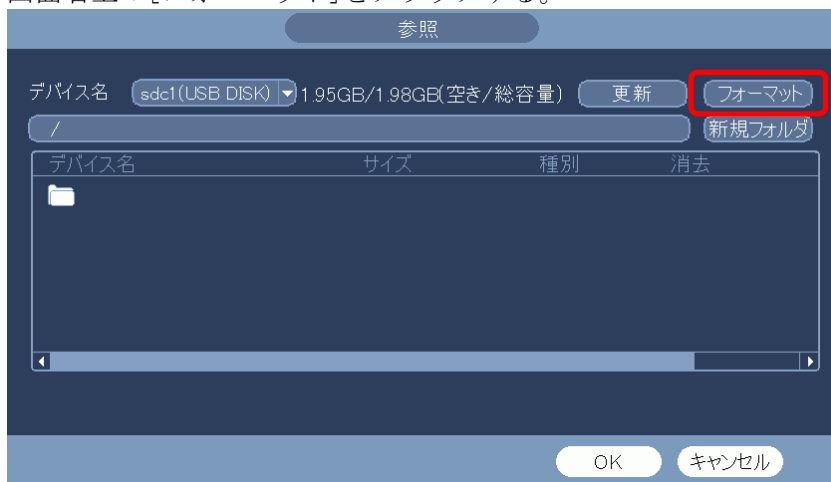

- (6) フォーマット選択のメッセージが表示される。  
FAT32 を選択し、[OK]をクリックする。

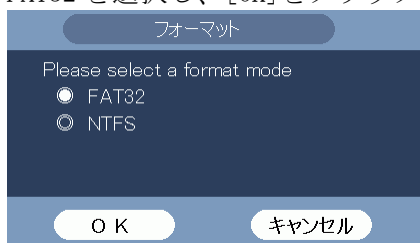

- (7) フォーマット終了のメッセージが表示される。[はい]をクリックする。

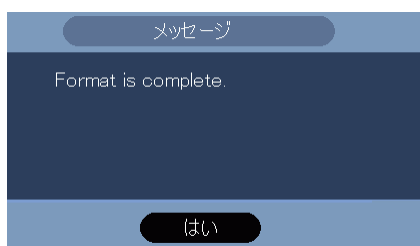

フォーマットの形式は FAT32 で、最大容量 32GB。

## 2-11 USB メモリーにバックアップした映像を本体で確認する

- (1) USB 端子に USB メモリーを挿入する。

※ 既に挿入済み場合は、この手順は飛ばす。

USB メモリーが見つかりましたの画面が表示される。

右クリックする。USB メモリーが見つかりましたの画面が消える。




- (2) マウスを右クリックし、検索を選択する。



- (3) 検索画面が表示される。




- (4) From R/W HDD を From I/O Device に変更する。

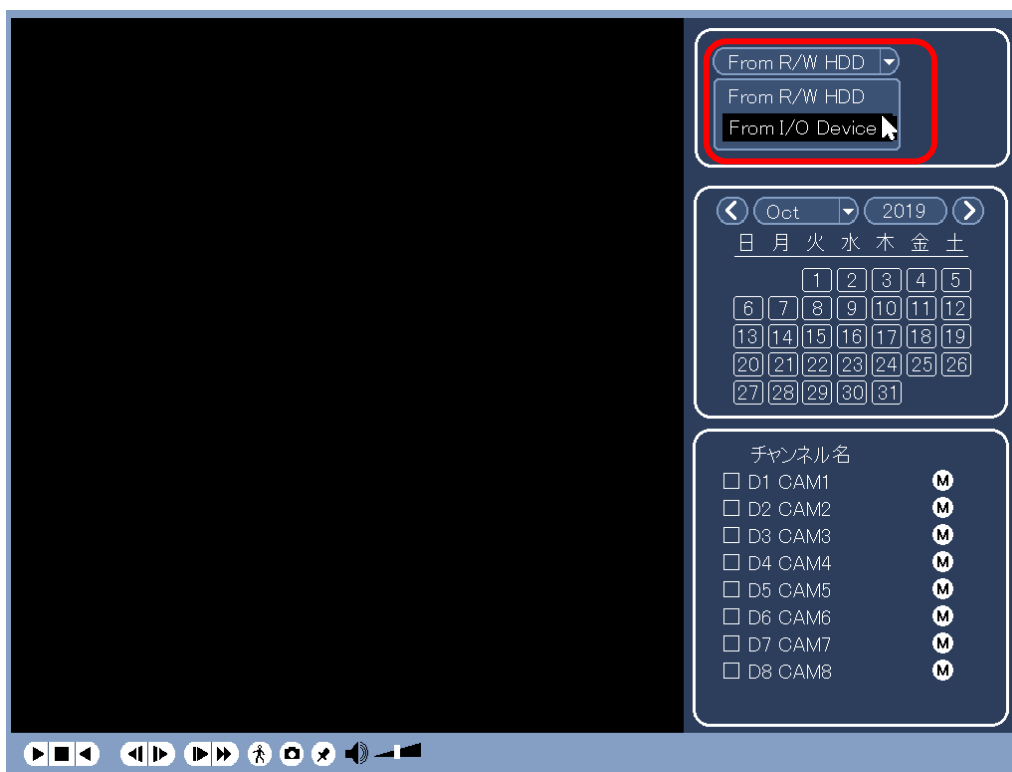

- (5) Access denied のメッセージが表示される。

はいをクリックする。

※ 既にシステムログインしている場合は、メッセージは表示されない。

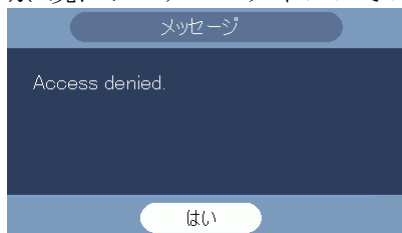

- (6) システムログイン画面でパスワードを入力し[OK]をクリックする。

パスワード : admin123



(7) USBメモリーの映像データが表示される。

例)NVR\_ch1\_2019101509


NVR：映像データのファイル名はNVRで始まる。

ch1：ch1の映像

2019101509：2019年10月15日9時から録画した映像

映像データが複数ある場合は、確認したいデータを選択する。

再生ボタンをクリックする。再生が開始される。

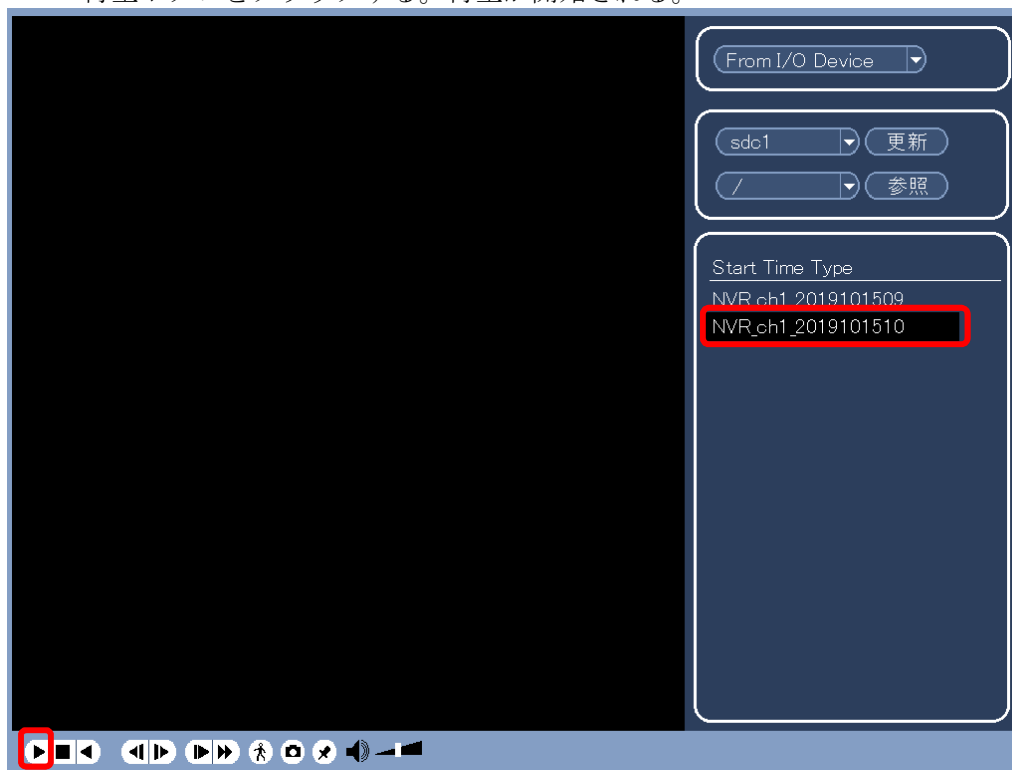

(8) 終了する。

右クリックし、再生を停止する。

もう一度右クリックし画面を閉じる。



## 2-12 USB メモリーにバックアップした映像を本体で確認する (TypeE の場合)

- (1) USB 端子に USB メモリーを挿入する。

※ 既に挿入済み場合は、この手順は飛ばす。

USB メモリーが見つかりましたの画面が表示される。

右クリックする。USB メモリーが見つかりましたの画面が消える。



- (2) マウスを右クリックし、検索を選択する。



- (3) システムログイン画面でパスワードを入力し[OK]をクリックする。


パスワード : admin123




(4) 検索画面が表示される。



(5) 本体HDDを外部メディア(外部メディア)に変更する。

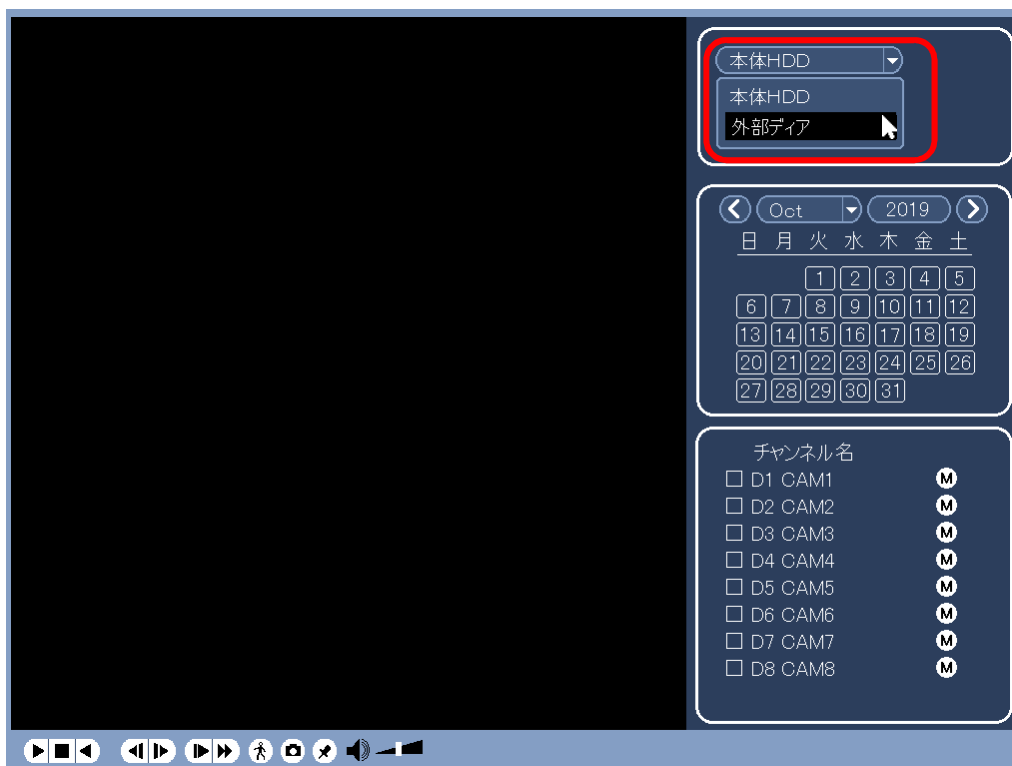

(6) 参照をクリックする。

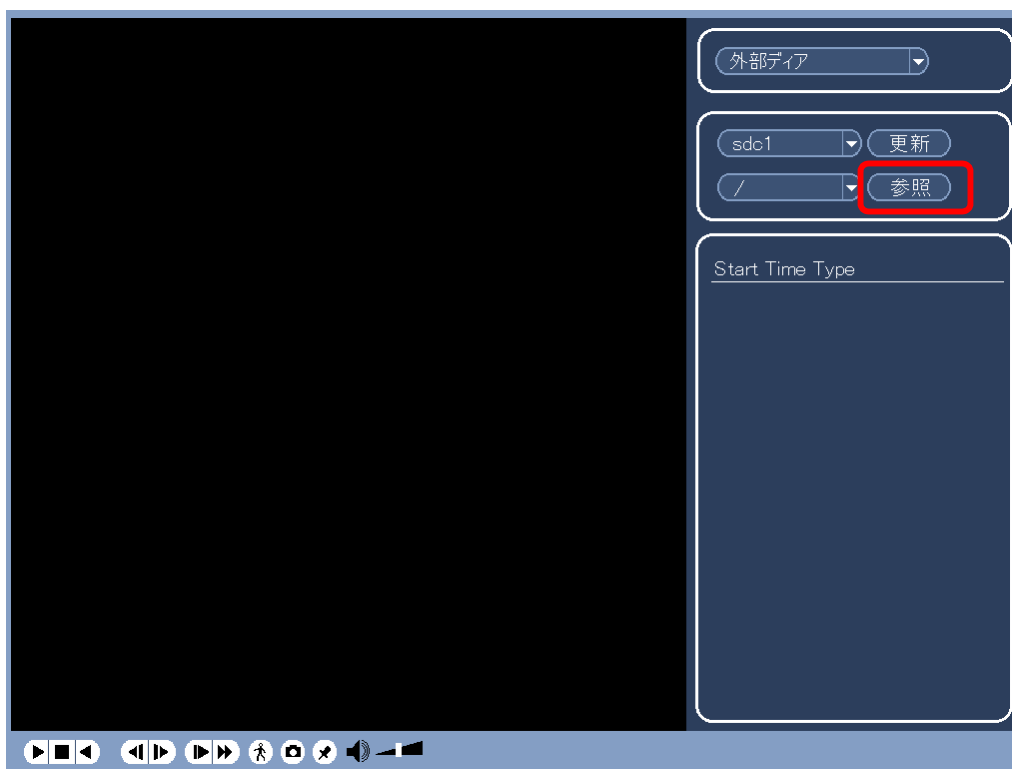


(7) 参照画面が表示される。



(8) NVR フォルダを開く。



(9) バックアップした日付のフォルダーを開く。下図例では 2021-6-21。

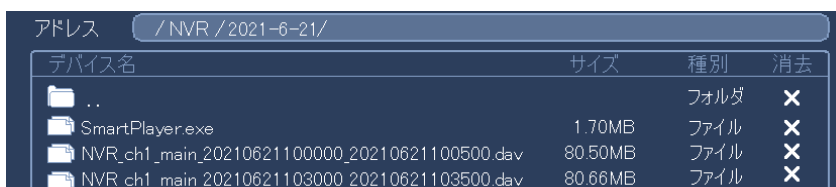

(10) USBメモリーの映像データが表示される。

例)NVR\_ch1\_main\_202106211000


NVR：映像データのファイル名はNVRで始まる。

ch1：ch1の映像

202106211000：2021年06月21日10時から録画した映像

映像データが複数ある場合は、確認したいデータを選択する。

再生ボタンをクリックする。再生が開始される。

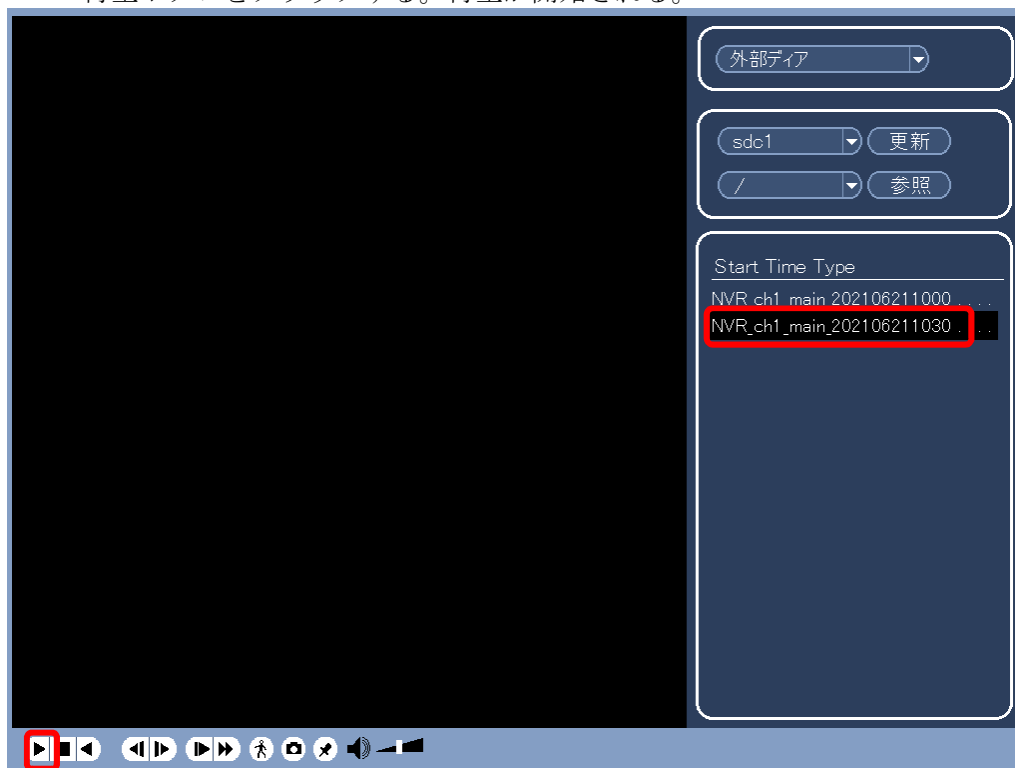

(11) 終了する。

右クリックし、再生を停止する。

もう一度右クリックし画面を閉じる。