

Ikegami

ネットワークカメラ／エンコーダ
簡単設定ツール

インストールマニュアル

目次

はじめに.....	3
動作環境.....	3
インストール方法.....	4
起動方法.....	8
1. 起動.....	8
2. ログイン.....	8
アンインストール方法.....	9

取扱い上のご注意

使用許諾契約書

簡単設定ツールをご利用にあたり、コンピュータ・プログラム並びにその関連資料（以下「本ソフトウェア」といいます）は、下記契約事項を遵守することを条件にお客様へご提供されます。お客様がご利用いただくにあたりましては、このライセンス契約書の事項をご一読のうえご同意されたものといたします。このライセンス契約書の事項にご同意できない場合には、「本ソフトウェア」をご利用することはできません。
「本ソフトウェア」はお客様へ無償で提供されます。

使用許諾

お客様は、「本ソフトウェア」をお客様の所有するパーソナルコンピュータに、インストールし使用することができます。但し、「本ソフトウェア」の著作権は開発元（以下、著作権者という。）に帰属しますので、お客様に著作権は移転しません。

禁止事項

お客様は次の各号に該当する行為をしないものとし、以下の各号の何れかに該当する行為を行った場合には、お客様による「本ソフトウェア」の使用権は即時に終了するものとします。

- (1) 「本ソフトウェア」の全部又は一部を著作権者の許可なく複製、改変その他の行為を行うこと。
- (2) 「本ソフトウェア」を逆アセンブル、逆コンパイル、その他の方法により解析、修正を行うこと。
- (3) 「本ソフトウェア」を第三者に譲渡、販売、転貸、賃貸に供すること。
- (4) 「本ソフトウェア」を著作権者の許可なく再使用の許諾をおこなうこと。

責任の権限

- (1) 著作権者は「本ソフトウェア」の実行が中断しないこと、もしくは本ソフトウェアに不具合がないことを何ら保証するものではありません。
- (2) 著作権者は「本ソフトウェア」の機能、性能がお客様の要求を満足するものであることを保証するものではありません。
- (3) 著作権者は「本ソフトウェア」の使用により生じたお客様の損害又は第三者からのお客様またはその他に対する請求について、いかなる場合においても一切の責任を負わないものとし、

お客様は「本ソフトウェア」により映像（音声）を扱う際に、プライバシー又は著作権等に関する違法な行為を行わないよう、十分な注意・配慮をするものと致します。

仕様変更

「本ソフトウェア」の仕様、デザイン及び取扱説明書の内容は、予告なく変更することがあります。

はじめに

本マニュアルは、ネットワークカメラ／ネットワークエンコーダ、簡単設定ツールのインストールを行うための方法を説明したものです。

動作環境

下記の動作環境にてインストールを行ってください。

- CPU : Intel Pentium®4 2.0GHz以上
- メモリ : 256MB以上 (512MB以上推奨)
- オペレーティングシステム
Microsoft® Windows® XP® operating System
- ブラウザ : Microsoft® InternetExplorer® 6.0


IntelおよびPentiumは、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の登録商標または商標です。

Microsoft、Windows、InternetExplorerは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

また、本取扱説明書では、Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。

インストール方法（1）


弊社サポートページ<http://www.ikegami.co.jp/products/security/index.html>から「IpSet_InstallerVx.xxJp.msi」ファイルをクリックします。「ファイルのダウンロードーセキュリティ警告」画面が表示されますので「保存」をクリックします。

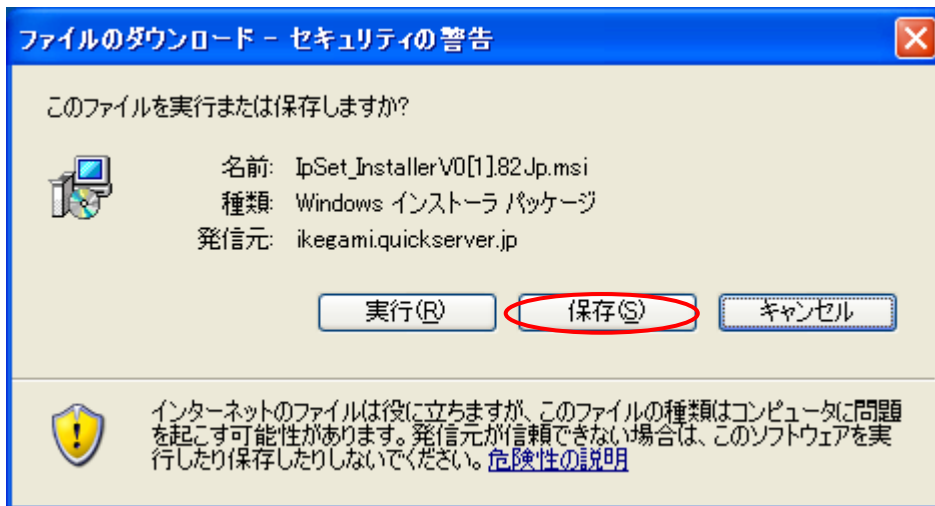


「IpSet_InstallerVx.xxJp.msi」ファイルが保存されたフォルダにて「IpSet_InstallerVx.xxJp.msi」ファイルをダブルクリックします。

インストール方法（2）

下記画面にて「次へ」をクリックします。

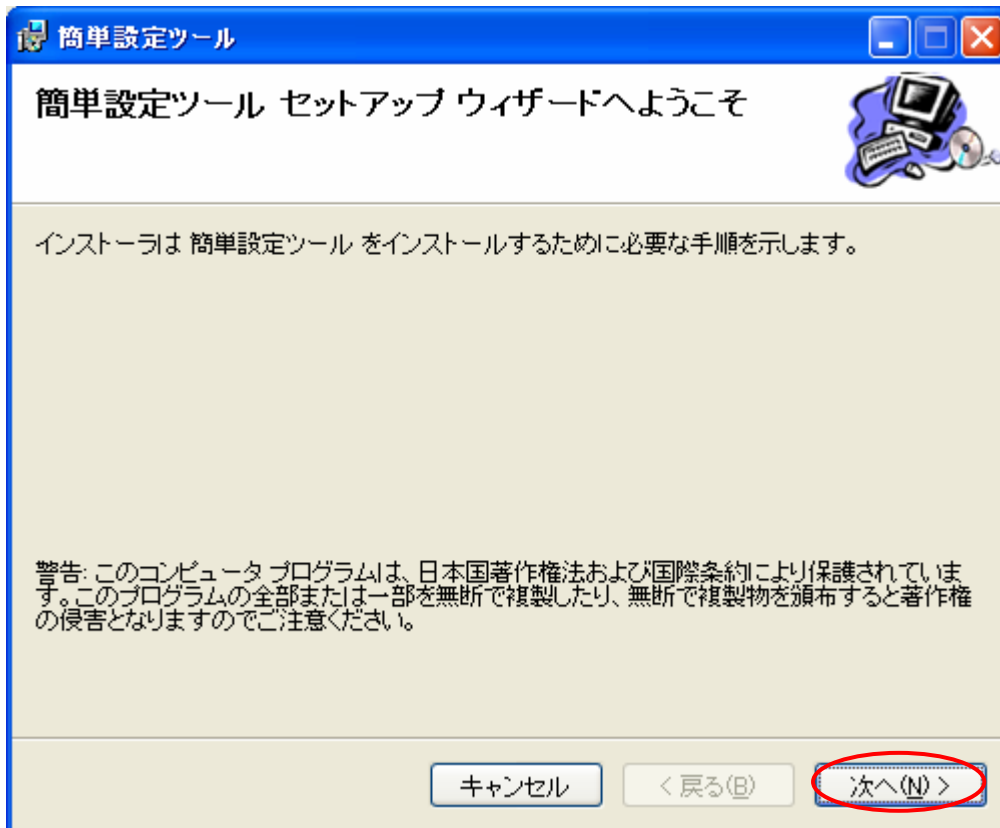


下記画面にて「次へ」をクリックします。

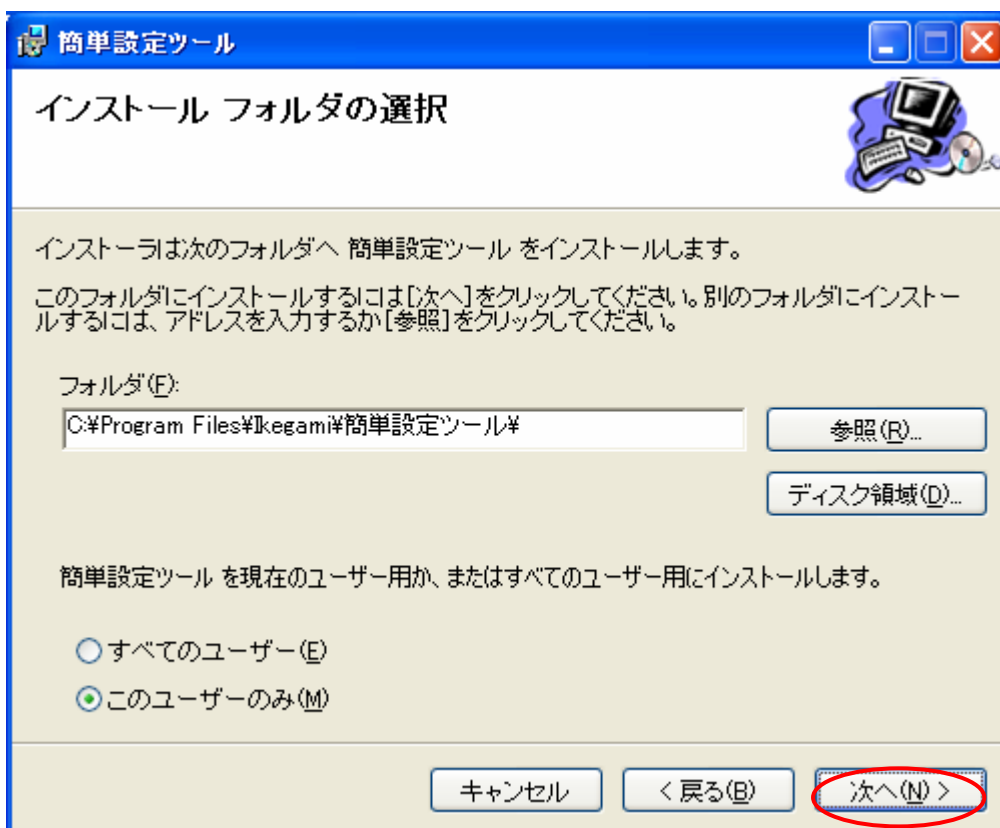


インストール方法（3）

下記画面にて「次へ」をクリックします。

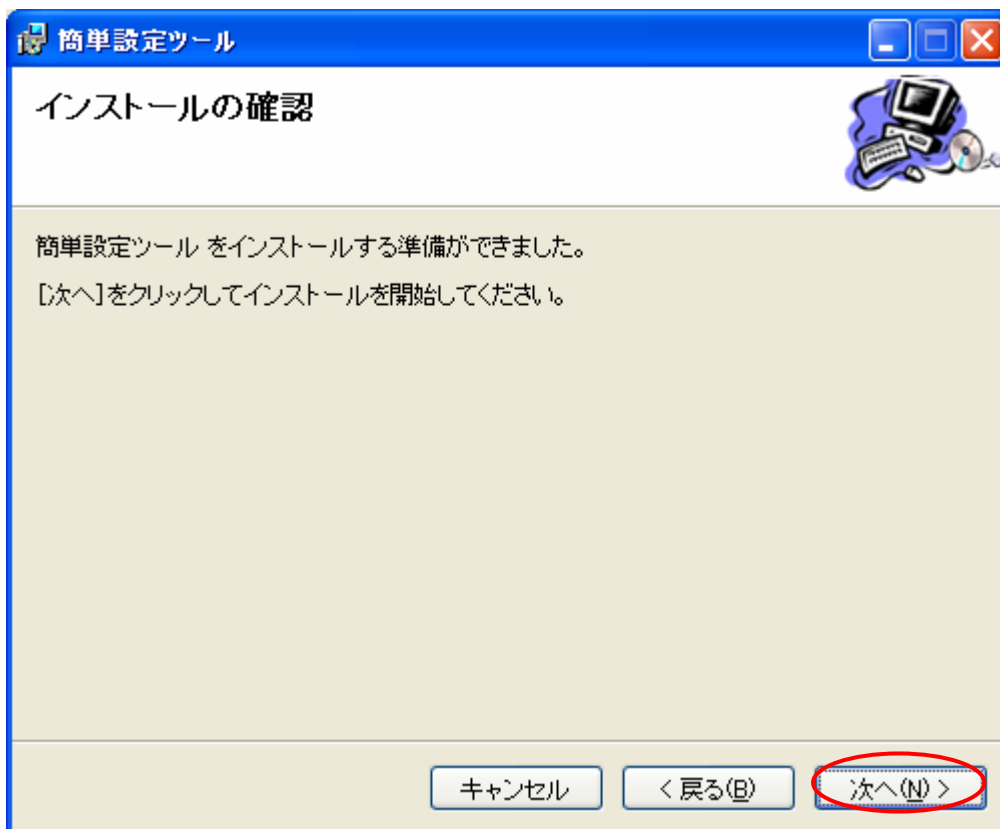


インストール中に下記画面が表示されます。

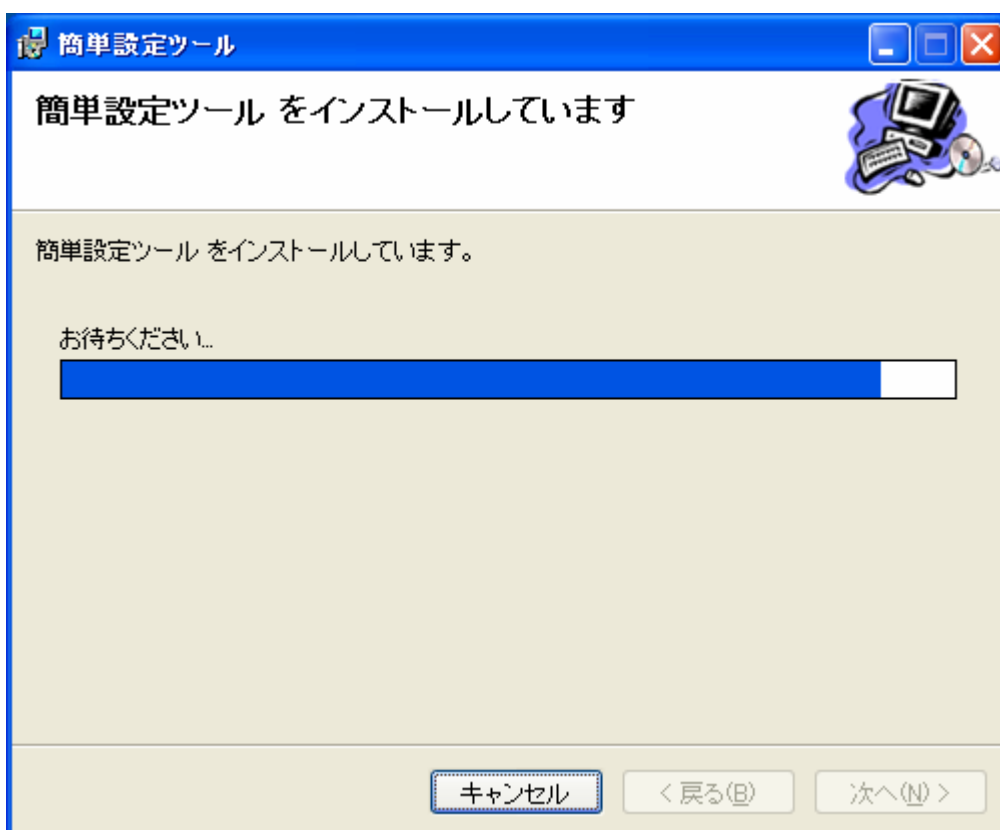

インストール方法（４）

下記画面が表示されましたらインストールは完了です。「閉じる」をクリックします。

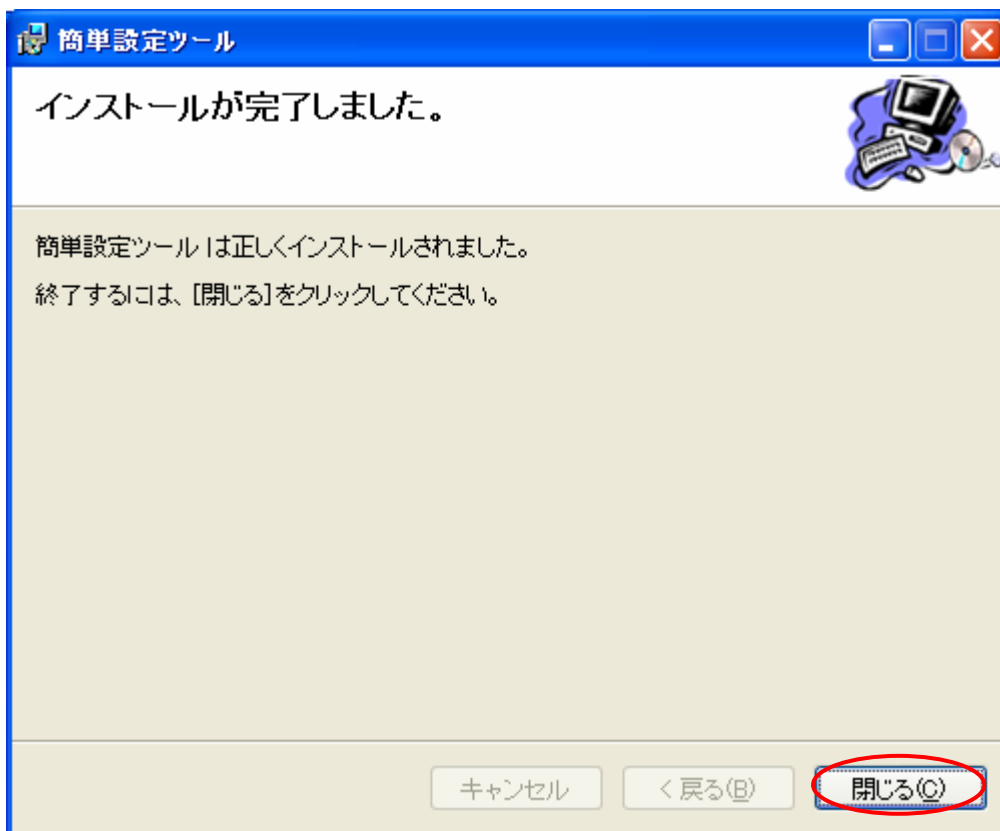


デスクトップ上に簡単設定ツールのアイコンが作成されます。



起動方法

1. 起動


デスクトップ上の簡単設定ツールのアイコンをダブルクリックします。
簡単設定ツールをインストール後に、最初に起動を行うとWindowsXPのSP2の場合「Windowsセキュリティの重要な警告」画面が表示されます。この画面で、「ブロックを解除する」のボタンをクリックして下さい。システム名とパスワード入力のためのログイン画面が表示されます。
「Windowsセキュリティの重要な警告」画面が表示されない場合は、「2. ログイン」を行ってください。

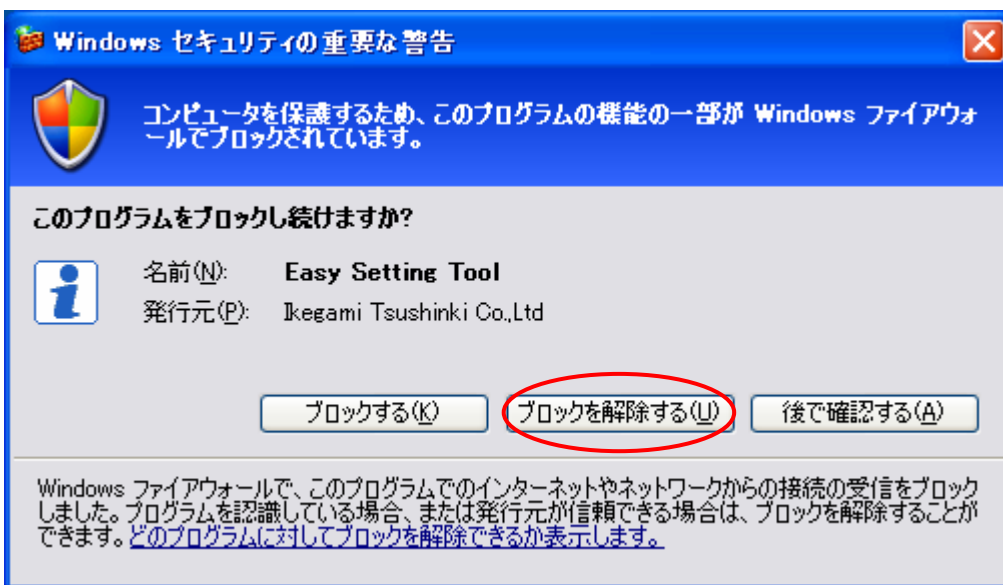

2. ログイン

ネットワークカメラ及びネットワークエンコーダ、ネットワークレコーダは、工場出荷時は、システム名とパスワードは登録されていません。システム名、パスワードは空欄で「OK」ボタンをクリックして下さい。

システム名、パスワードを設定している場合は、それぞれ入力して「OK」をクリックして下さい。

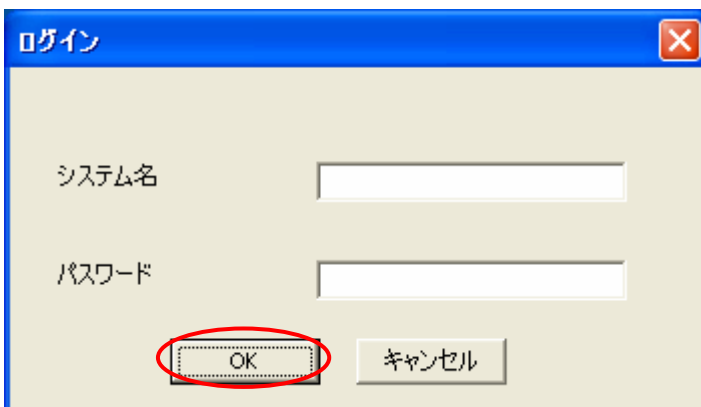


アンインストール方法


本ソフトウェアをアンインストールする場合は、「スタート」→「コントロールパネル」にて「プログラムの追加と削除」をクリックします。



プログラムの追加と削除の一覧から「簡単設定ツール」を選択し、削除ボタンをクリックします。

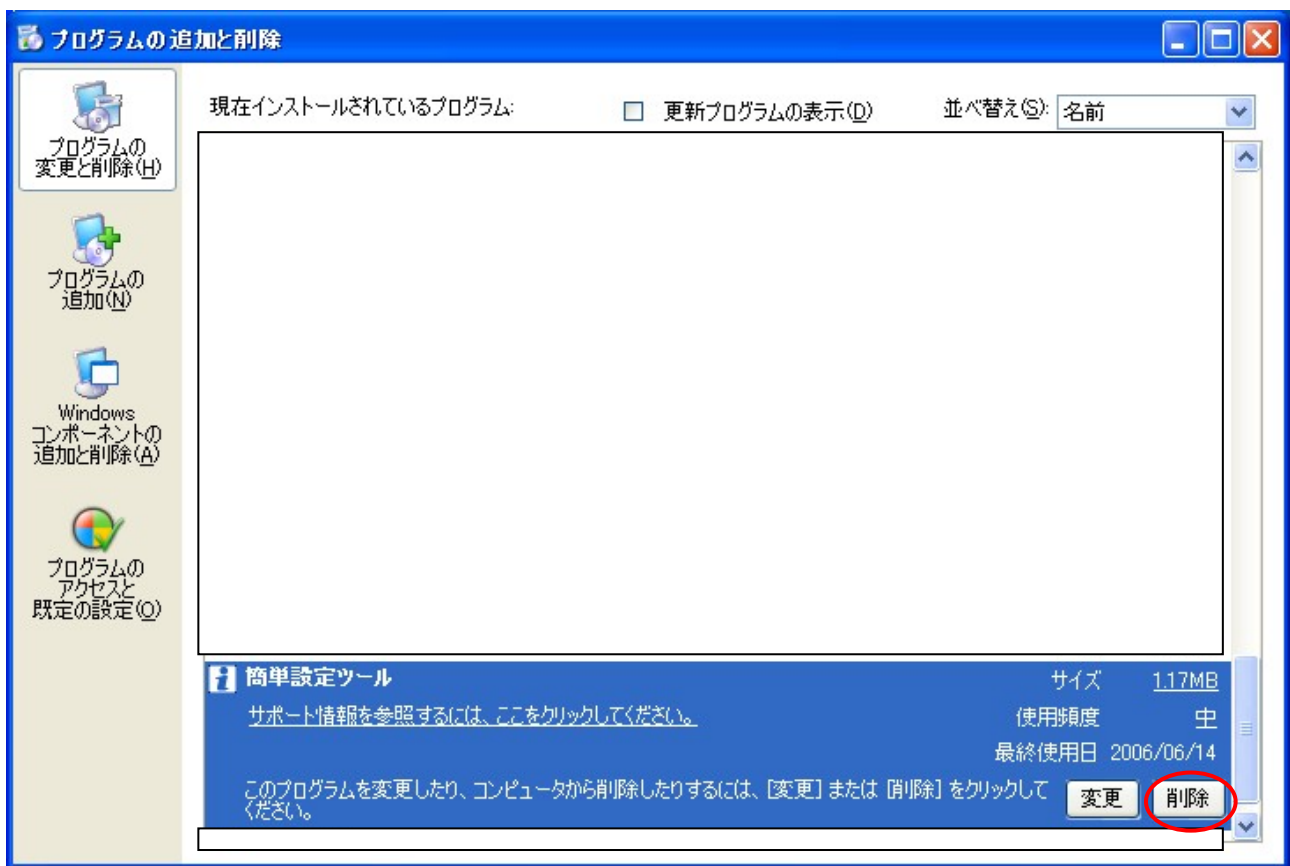

確認画面で「はい」をクリックするとアンインストールが実行されます。

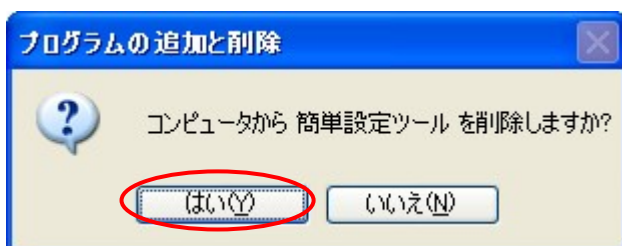

Ikegami

国内営業グループ	〒146-8567	東京都大田区池上5-6-16	TEL : 03-5748-2211 (代)
札幌営業所	〒060-0051	北海道札幌市中央区南一条東1-3 パークイースト札幌	TEL : 011-231-8218 (代)
仙台営業所	〒980-0011	宮城県仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命勾当台南ビル	TEL : 022-227-2066 (代)
名古屋営業所	〒465-0051	愛知県名古屋市名東区社が丘1-1506 加藤第2ビル	TEL : 052-705-6521 (代)
大阪支店	〒564-0052	大阪府吹田市広芝町9-6 第1江坂池上ビル	TEL : 06-6389-4466 (代)
広島営業所	〒730-0017	広島県広島市中区鉄砲町5-16 サンケイビル	TEL : 082-223-3163 (代)
福岡営業所	〒812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-1 ノーリツビル福岡	TEL : 092-451-2521 (代)