


## 2-7 停電前のシャットダウンの方法

### (1) システムを終了する。

マウスを右クリックし、メインメニューを選択する。

システムログイン画面でパスワード admin123 を入力し、[OK]をクリックしてログインする。

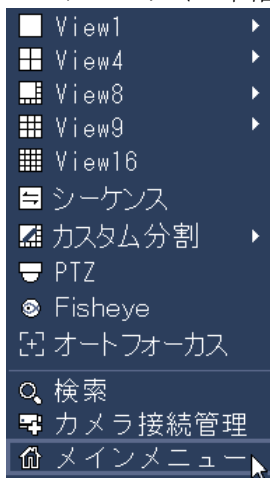


メインメニューでシャットダウンをクリックする。

シャットダウン画面でシャットダウンをクリックする。

「Saving data...」のメッセージが表示される。

データ保存が完了しシステムが終了すると、モニター画面が消える。

本体背面のメイン電源スイッチは入のままとする。

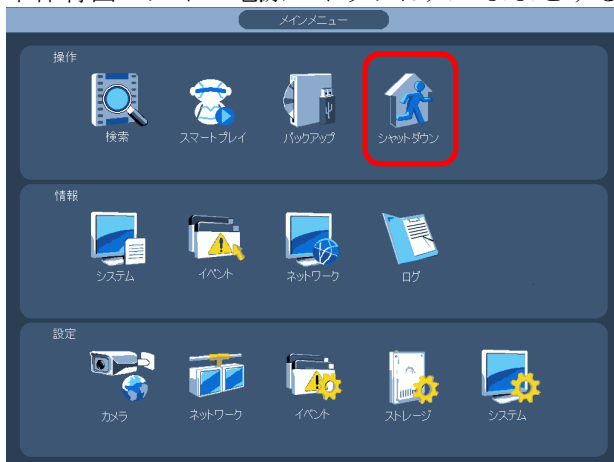

### (2) 停電から復旧後。

自動的にシステムが立ち上がる。

徐々にカメラの映像が表示される。

全て立ち上がるまで5分程度掛かる。

## 2-8 電源切/入の方法

### (1) システムを終了する。

マウスを右クリックし、メインメニューを選択する。

システムログイン画面でパスワード admin123 を入力し、[OK]をクリックしてログインする。




メインメニューでシャットダウンをクリックする。

シャットダウン画面でシャットダウンをクリックする。

「Saving data...」のメッセージが表示される。


データ保存が完了しシステムが終了すると、モニター画面が消える。

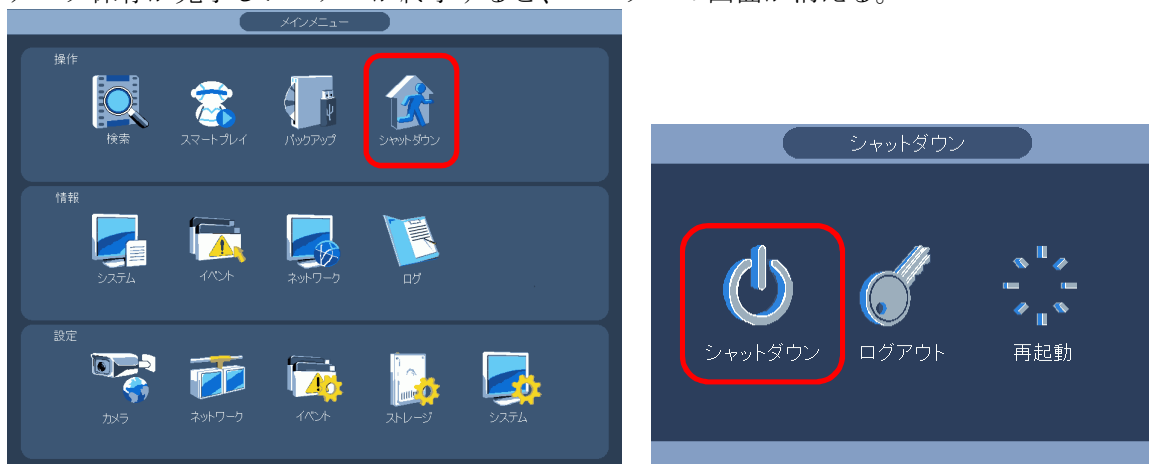

### (2) メイン電源を切る。

本体背面左上のメイン電源スイッチを切る。

本体のファンが停止する。

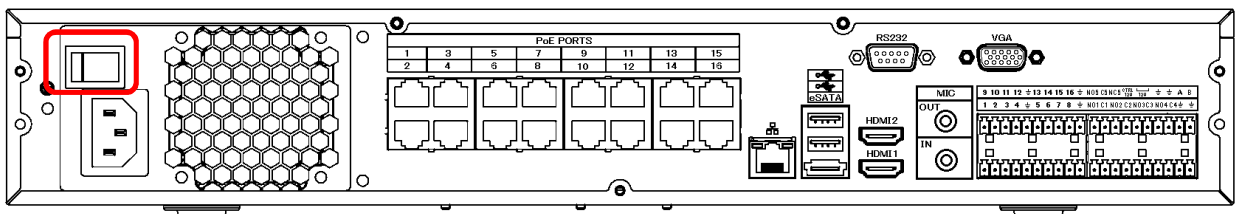

### (3) 電源を入れる。

本体背面左上のメイン電源スイッチを入れる。

電源が入り、起動処理が始まる。起動時にはピッピー、ピー、ピーと音がする。

起動完了するには5分程度掛かる。

起動処理が完了したらモニターに画面が表示される。