


## 14. IPD-BX240

### 14-1 サービス情報

- (1) 生産終了：生産中
- (2) サービス終了：サービス中

### 14-2 外観

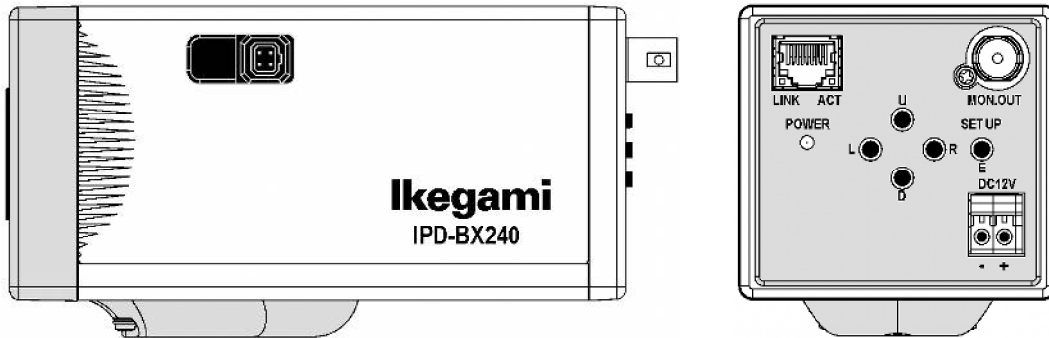

### 14-3 初期設定

- (1) IP アドレス：192.168.1.100
  - (2) サブネットマスク：255.255.255.0
  - (3) ユーザー名：admin
- パスワード：1

### 14-4 POWER LED の点滅表示

症状：POWER LED が橙と緑で点滅する。

原因：稼働時間 4 万時間を超えたため、メンテナンスを促す警告表示。

対策：メンテナンスサイトで電源基板を交換し、警告表示をリセットする。