

【INR-1208P、INR-1216P】

再起動すると動き検出が OFF になる問題

動き検出機能は OFF 固定となっているので、再起動すると初期値の OFF となり仕様です。

1.不具合内容

動き検出機能は OFF 固定となっているので本動作は仕様。

手動で動き検出を ON しても再起動すると OFF となるため、都度設定し直す必要あり。


2.原因

不具合内容と同じ

3.対応方法

手動で動き検出機能を ON へ変更する。ただし、電源 OFF や再起動を行うと動検出機能は OFF へ変更される。

設定メニュー→カメラ→動体検知を「オン」へ変更し適用をクリックする。

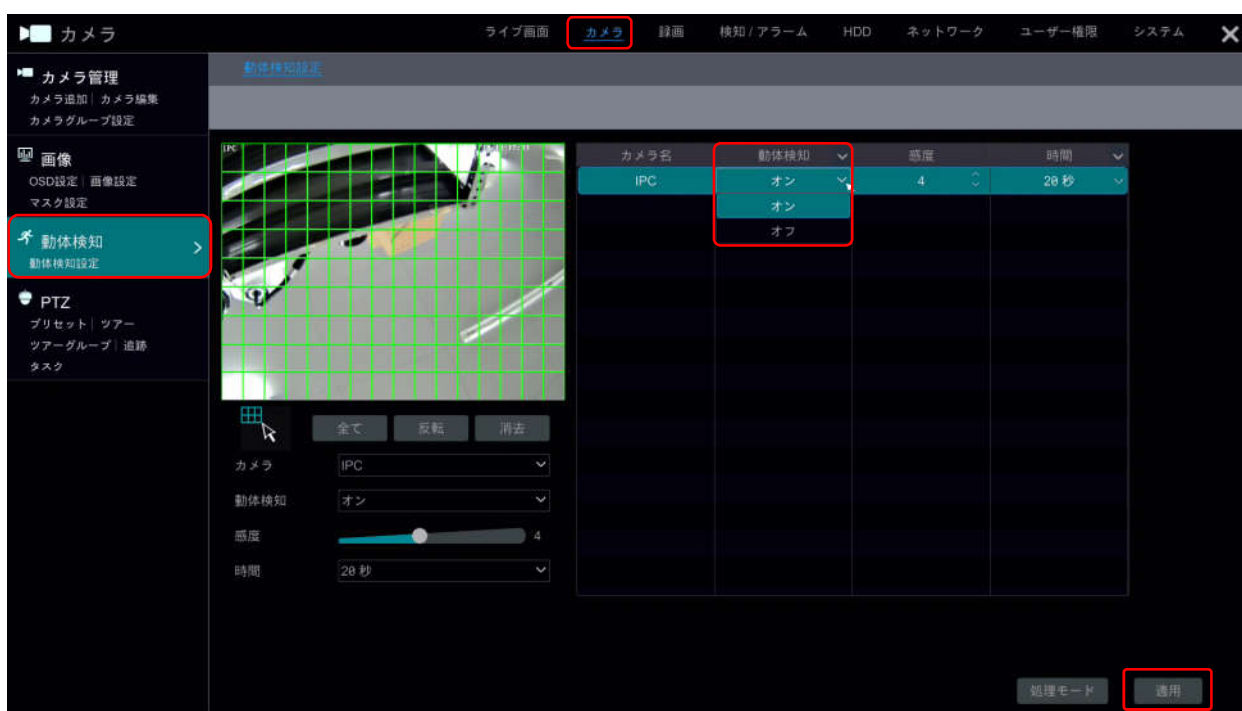

以上