


## 7. ICD-879

### 7-1 サービス情報

- (1) 生産終了：2017 年
- (2) サービス終了：2024 年

### 7-2 外観

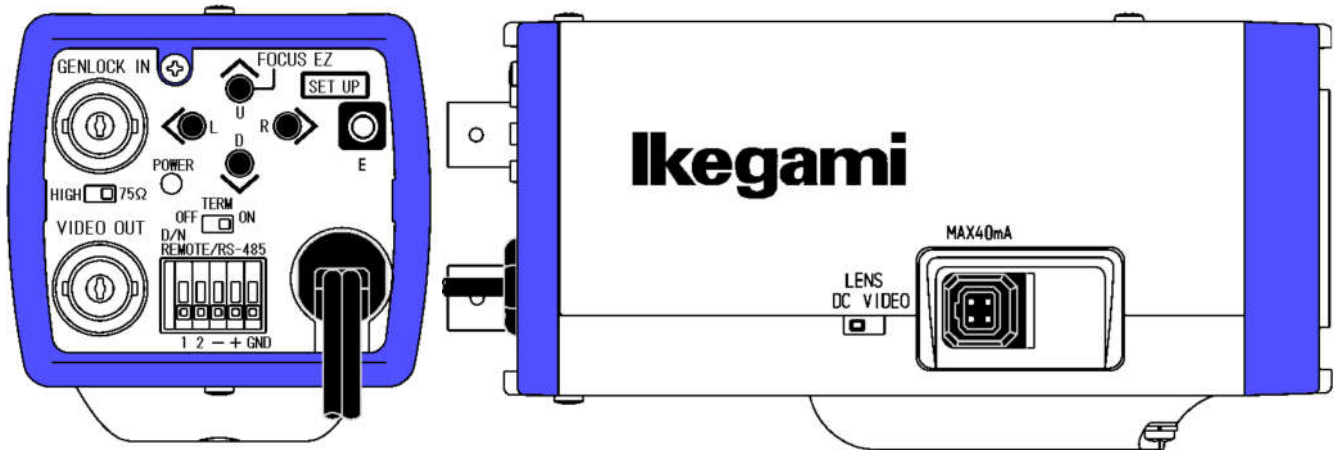

### 7-3 主な故障の履歴

#### (1) POWER LED の異常表示

症状：POWER LED が橙と緑で点滅する。

原因：稼働時間 4 万時間を超えたため、メンテナンスを促す警告表示。

対策：メンテナンスサイトで電源基板を交換し、警告表示をリセットする。

#### (2) 電源が入らない

症状：電源コードを接続しても、POWER の LED が点灯しない。

原因：電源基板の経年劣化。

対策：電源基板を交換する。