

18ch Multi Viewer IMV-180



各種表示機能を備えた 1U の 18ch Multi Viewer

【特長】

■カスタマイズが可能な 18 分割画面

入力 18 系統備え、最大 18 分割画面を表示することができます。レイアウトは画面ウィンドウ単位にサイズ、ポジショニングが可能です。

■ウィンドウ、レイアウトパターンは
ユーザライブラリ化

ビューワのレイアウトは、標準レイアウトのほかにユーザが作成・登録できるレイアウトライブラリがあります。

■時計表示

アナログ／デジタル、リアルタイム／カウンタ／残時間表示が可能です。
(アナログはリアルタイム表示のみ)

■タリー表示

R G B (3 色) に対応し、ボーダタリーのほか、ボックスタリー表示が可能です。

■入力フォーマット

入力は次のフォーマットに対応します。

3G SDI	1080p/59.94, 1080p/50
HD SDI	1080i/59.94, 1080i/50, 1080psf/23.98
SD SDI	480i/59.94, 576i/50

入力フォーマットは混在にも対応します。
非同期でも表示が可能です。

■素材名称表示

素材名称は、系統名称と番組名称を表示します。(日本語 8 文字、英数字であれば 16 文字まで)

■エンベデッドオーディオのレベルメータ表示

エンベデッドオーディオのレベルメータは最大 16ch の表示ができます。各チャンネルの配置の設定、縦方向・横方向の表示が可能です。

■豊富な表示機能

ANC データのタイムコード、映像の CRC エラー監視、タイトルの表示ができます。



18ch Multi Viewer IMV-180

【特長】

■出力 4 系統

画像処理エンジンを 18 画面分内蔵。

4 系統の出力に割り振り、複数のモニタに分割画面を出力できます。

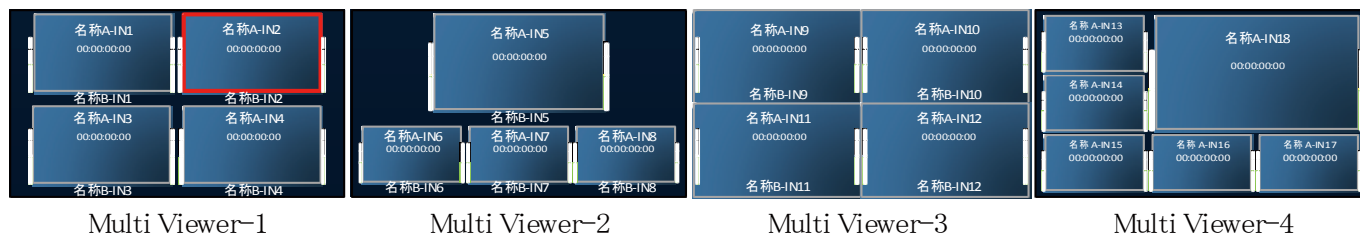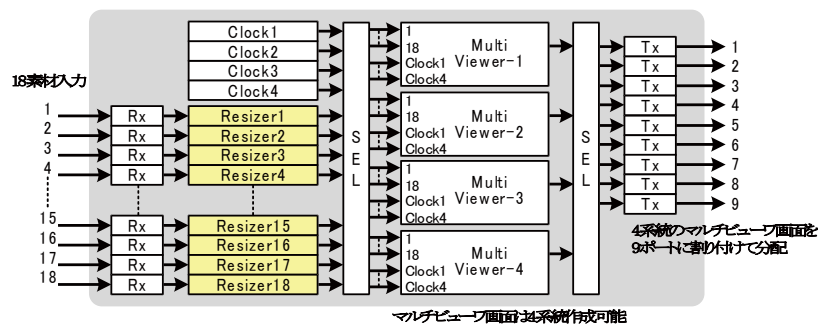

【定格・性能】

■棚板構成

1U 棚板	DVF-131 MuPS-FRM18	1 式	1U 棚板 標準 1 式、冗長構成する場合 2 式
同上用電源	DPU-117 MuPS-PWR-SDI18L DPU-120 MuPS-PWR-SDI18R	1 式 1 式	150W 出力 150W 出力
背面コネクタ	DZB-199 MuPS-CN-BNC	3 式	BNC コネクタ基板、入出力共通 9 コンバータの場合 2 式
入出力	DVB-200 MuPS-IN-SDI DVB-202 MuPS-OPR-SDI	2 式 1 式	18 コンバータの入力基板 9 コンバータの場合 1 式 SDI 出力基板 9 出力各 1 分配
コンバータプロセス 制御/同期	DVU-317 MuPS-CNV-PROC DCU-087 MuPS-CTRL DCB-798 MuPS-CTRL-JOINT-HALF DVS-094 MuPS-SYNC-SEP DCB-792 MuPS-CTRL IF-HALF	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式	FS CPU 基板 (冗長なし) CTRL 基板と IF 基板の接続用 同期基板 (冗長なし) コネクタ基板 (GPI 含む)

■定格・性能

1) 映像入力信号	3G-SDI(SMPTE424M 2.97/1.001Gbps), HD-SDI(SMPTE292M1.485/1.001Gbps), SD-SDI(SMPTE259M 270Mbps)
2) 映像出力信号	HD-SDI(SMPTE292M1.485/1.001Gbps)
3) リファレンス入力	BBS(NTSC,PAL) 0.429Vp-p±6dB, または HD 3SYNC 0.6Vp-p±6dB
4) 電源	AC85V ~ 265V(47 ~ 63Hz)
5) 消費電力	150VA 以下
6) 周囲温度	性能保証 0 ~ 40℃ 動作保障 0 ~ 45℃
7) 質量	9kg 以下
9) 外形寸法	W435×H44×D500mm

Ikegami

〒146-8567 東京都大田区池上 5-6-16

■ URL : <http://www.ikegami.co.jp>

・営業本部 TEL : 03-5748-2211

・名古屋支店 TEL : 052-705-6521

・仙台営業所 TEL : 022-292-2420

■ e-mail : smdpt@ikegami.co.jp

・大阪支店 TEL : 06-6389-4466

・札幌営業所 TEL : 011-231-8218

・福岡営業所 TEL:092-451-2521