

# Ikegami

# HDR

## HLM-1860WR

### 18.5 型フルHD マルチフォーマット液晶モニタ




REAR PANEL

HLM-1860WR は 17 型モニタと同じ 19 インチラック幅・7RU の筐体に、より大きな 18.5 型の液晶 パネルを採用しました。TSL V5.0 プロトコルの採用により、タリーや UMD の表示も Ethernet でシステムに統合することが可能であり、モニタウォールに最適です。また、500 nits の高輝度液晶パネルの採用により、明るい屋外でのバッテリー運用時でも見やすい映像を表示することが可能です。


#### ◆ インフォメーション・ディスプレイ

HLM-1860WR はダイナミック UMD とスタティック UMD の両方に対応しています。

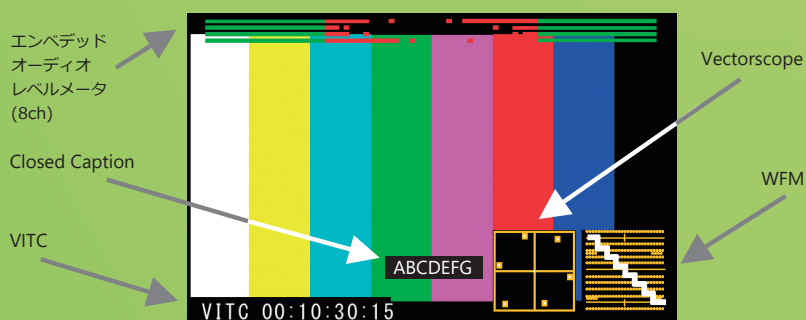

#### ◆ ユーザーマーカー表示

画面上に最大 12 本のラインまたはボックスが表示される番組制作用の補助ツールです。USB マウスで簡単に操作できます。

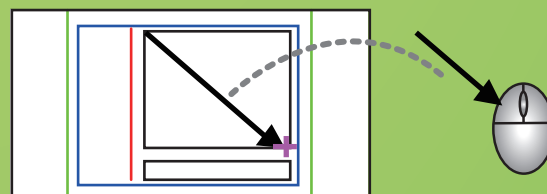

#### ◆ オート・キャリブレーション

長期間にわたり一貫した正確な色再現を実現する AWC ソフトウェアを提供しています。測色計のリアルタイム測定データを取得することで、Windows ベースのソフトウェアが自動的に R/G/B ゲインを調整し、適正なホワイトバランスを実現します。

対応測色計  
Konica Minolta CA-310 / CA-410  
JETI Specbos 1211-2  
Klein Instruments K10-A

仕様


パネル性能	LCD タイプ		IPS タイプ
	解像度		1920 x 1080
	サイズ		18.5 型
	輝度		500 nits
	コントラスト比		1000:1
	表示色		1677 万色
	視野角		178° ( 上下左右 )
総合定格	電源電圧		AC: 100 ~ 120 / 200 ~ 240 V DC: 10.5 ~ 18 V
	消費電力 ( 最大 )		AC: 48 W DC: 43.2 W
	外形寸法		W 440 x H 301 x D 80 mm
	ラック寸法		7 RU
	質量		約 6.0 kg
ビデオ	入出力	3G/HD/SD-SDI	2 入力 / 2 出力 ( アクティブスルー ) または 4 入力
		VBS	1 入力 / 1 出力 ( ループスルー )
		HDMI	1 入力 ( HDCP )
	対応フォーマット	HDTV	1080i/50/59.94/60
			1080p/25/29.97/30/50/59.94/60
			1080PsF/25/29.97/30
			720p/25/29.97/30/50/59.94/60
			1035i/59.94/60 ( SDI only )
		SDTV	480i/59.94, 576i/50
			480p/59.94, 576p/50 ( HDMI のみ )
音声	入力	エンベデッドオーディオ	● ( SDI & HDMI )
		アナログオーディオ	● ( ステレオミニジャック )
	出力	エンベデッドオーディオ	● ( SDI )
		スピーカ	● 1W ( モノラル )
		ヘッドフォン	● ( ステレオミニジャック )
コントロール	Ethernet		● リモートコントロール & タリー / UMD ( TSL V5.0 )
	RS-485		● タリー / UMD ( TSL V3.1 )
	GPIO		●

● : 標準

安全上のご注意 : ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。 —————

● 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画面上に黒い点 ( 画素欠け )、常時点灯する輝点 ( 赤、青、緑など ) や点灯しない減点が出ることがありますが、故障ではありませんのでご了承ください。

● 液晶パネルは固定された明るい画像や静止画などの長時間連続表示、高温多湿環境下で連続使用されたと、残像、焼付きなどが発生することがあり、液晶パネルの経年変化を早めます。固定された明るい画像や静止画などは長時間連続表示しない、あるいは輝度を下げることをおすすめします。また、お使いにならない場合は、本機の電源をお切りいただくことをおすすめします。



Ikegami



ISO 9001 認証  
JQA-0755



ISO 14001 認証  
JQA-EM3888

池上通信機株式会社 | 本社: 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16  
TEL: (03)5700-1111

お問い合わせは [www.ikegami.co.jp](http://www.ikegami.co.jp)

営業・行方本部: 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16 ☎(03)5748-2211代表  
大阪支店: 〒564-0052 吹田市広芝町9-6第1江坂池上ビル ☎(06)6389-4466代表  
名古屋支店: 〒465-0051 名古屋市中東区社が丘1-1506加藤第2ビル ☎(052)705-6521代表  
札幌営業所: 〒060-0031 札幌市中央区北1条東2丁目5-2札幌泉第2ビル5F ☎(011)231-8218代表  
仙台営業所: 〒983-0869 仙台市宮城野区鉄砲町西1-14富士フイルム仙台ビル ☎(022)292-2420代表  
福岡営業所: 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-7-10S Tビル ☎(092)451-2521代表

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。  
●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。  
●社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。