

周辺機器 OnePack II Series

基本構成 棚板／電源／制御・同期モジュール

DVF-141	OnePack II 2U棚板	NPF-FRM-2U(AC電源用)
DVF-142	OnePack II 2U棚板	NPF-FRM-DC28(DC電源用)
DPU-132	OnePack II 2U棚板用AC電源	NPF-PWR-ACIN
DPU-133	OnePack II 2U棚板用DC28V電源	NPF-PWR-DCIN
DCU-090	制御・同期モジュール	NPF-CTRL

OnePack IIシリーズの各種モジュールを実装する2Uサイズ、10スロット棚板

メーカー希望小売価格 ¥570,000(AC電源棚板、電源二重化構成) (税抜)
 ¥OPEN(DC28V電源棚板、電源二重化構成) (税抜)

- ・ 棚板サイズは2U、奥行き350mmの省スペース構造
- ・ 1棚板で最大40系統の映像プロセスが可能
- ・ 棚板と電源はAC電源とDC28V電源入力用の2タイプ
- ・ 中継車、ヘリコプタシステムへの搭載が可能な振動、衝撃度耐性
- ・ SNMP監視システムへの組み込みが可能




OnePack II 周辺機器棚板

基本構成 棚板/電源/制御・同期モジュール


棚板と電源モジュールはAC電源(100V/220V)搭載用とDC28V電源搭載用の2種を備えています。
 電源は何れも二重化構造になっているため、冗長が必要な場合には2式実装します。(測定端子、アラーム表示付き)
 制御/同期は専用スロットを備え、10スロットの各種機能モジュールを制御すると共に同期分配を行います。



棚板正面

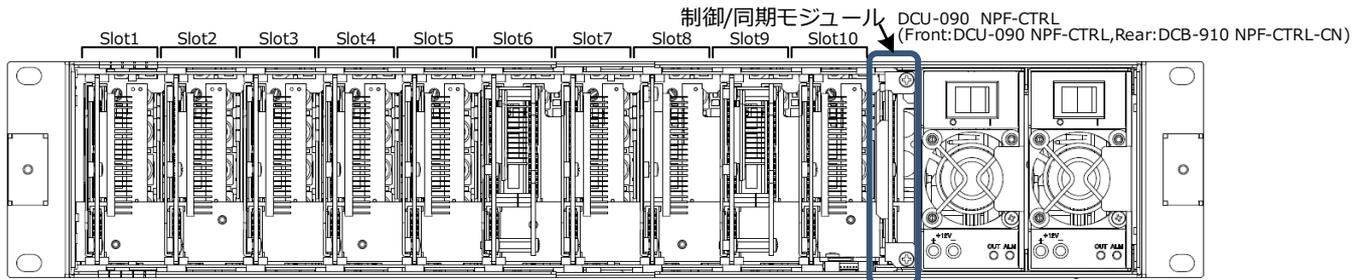


棚板前面 開放状態

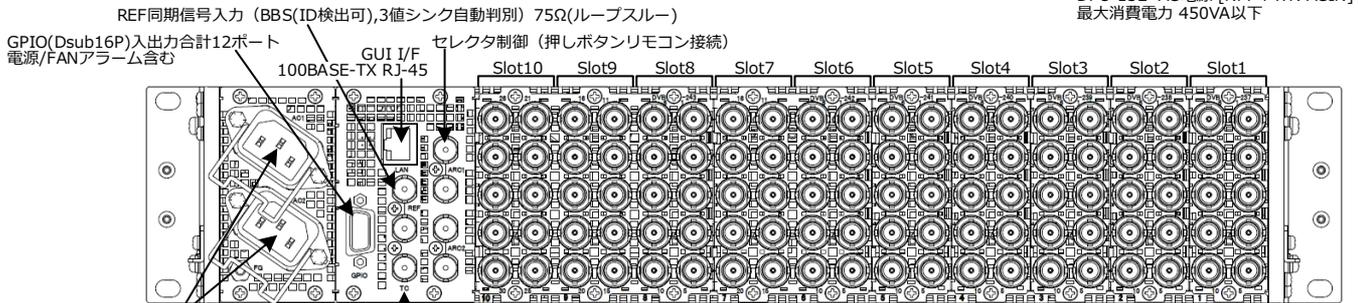


棚板 (AC電源用棚板) 背面

二重化AC電源入力
 電圧範囲 : AC90V~264V 連続入力
 周波数範囲 : 50Hz/60Hz(単相47Hz~63Hz)

DVF-141 OnePack II 2U棚板 [NPF-FRM-2U]

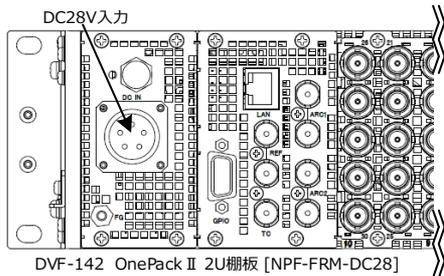


棚板 (DC28V電源へり用棚板) 背面

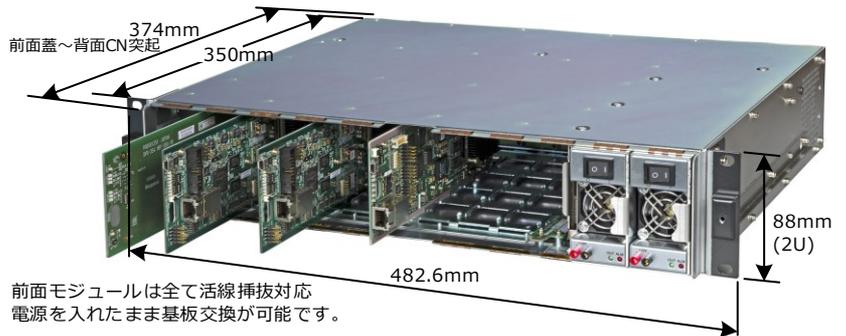

大分類	型名・製品名
①棚板(AC電源用棚板) ②棚板(DC28V電源へり用棚板)	①DVF-141 NPF-FRM-2U ②DVF-142 NPF-FRM-DC28
③AC-DC電源 ④DC-DC電源(DC28V) 二重化の場合2式	③DPU-132 NPF-PWR-ACIN ④DPU-133 NPF-PWR-DC28
⑤制御モジュール	⑤DCU-090 NPF-CTRL (Front:DCU-090 NPF-CTRL, Rear:DCB-910 NPF-CTRL-CN)

定格性能
 リファレンス同期信号 : BBS(525i,525i-ID,625i)または3値シンク(1080i/59.94,1080i/50,1080psf/23.98, 1080p/29.97,1080p/23.98) BNC75Ω
 最大消費電力 : 450VA以下 電源電圧範囲 : AV90V~AV240V 連続入力 周波数範囲 : 50Hz/60Hz (単相47Hz~63Hz)
 外形寸法 : 482.6mm(W)×88mm(H)×374mm(D) (突起物含まず)
 騒音 : 65dB以下 (当社測定条件による) 棚板質量 : 9.1kg以下 (Slot1~10非実装、二重化電源実装)
 外部I/F Arcnet : ARC1/ARC2 5Mbps BNC75Ω Ethernet : ETH 100BASE-TX RJ-45 GPI : D-SUB15 入出力12ポート TC : SMPTE12M-1準拠

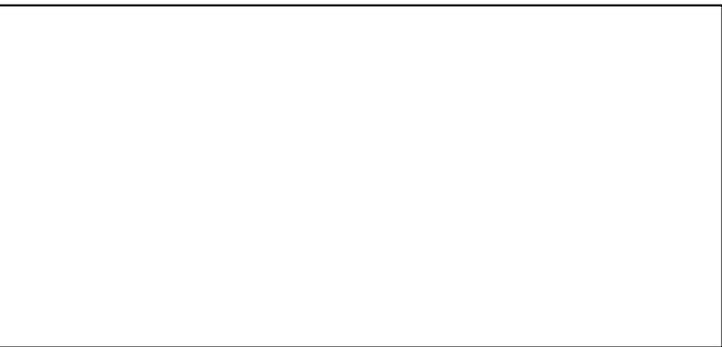

Ikegami

池上通信機株式会社 | 本社 : 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16
 TEL : (03)5700-1111 お問い合わせは ■ www.ikegami.co.jp

ISO9001認証 JQA-0755 ISO14001認証 JQA-EM3888

営業マカド本部 : 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16 ☎(03)5748-2211代表
 大阪支店 : 〒564-0052 吹田市市広芝町9-6第1江坂池上ビル ☎(06)6389-4466代表
 名古屋支店 : 〒465-0051 名古屋市中区東区社が丘1-1506加藤第2ビル ☎(052)705-6521代表
 札幌営業所 : 〒060-0031 札幌市中央区北1条東2丁目5-2札幌泉第2ビル5F ☎(011)231-8218代表
 仙台営業所 : 〒983-0869 仙台市宮城野区鉄砲長西1-14富士フィルム仙台ビル ☎(022)292-2420代表
 福岡営業所 : 〒812-0016 福岡市博多区博多南3-7-10STビル ☎(092)451-2521代表