

周辺機器モジュール OnePack II Series

デジタル音声信号セレクト AES small Selector(10 I/O matrix)
AES middle Selector(20 I/O matrix)

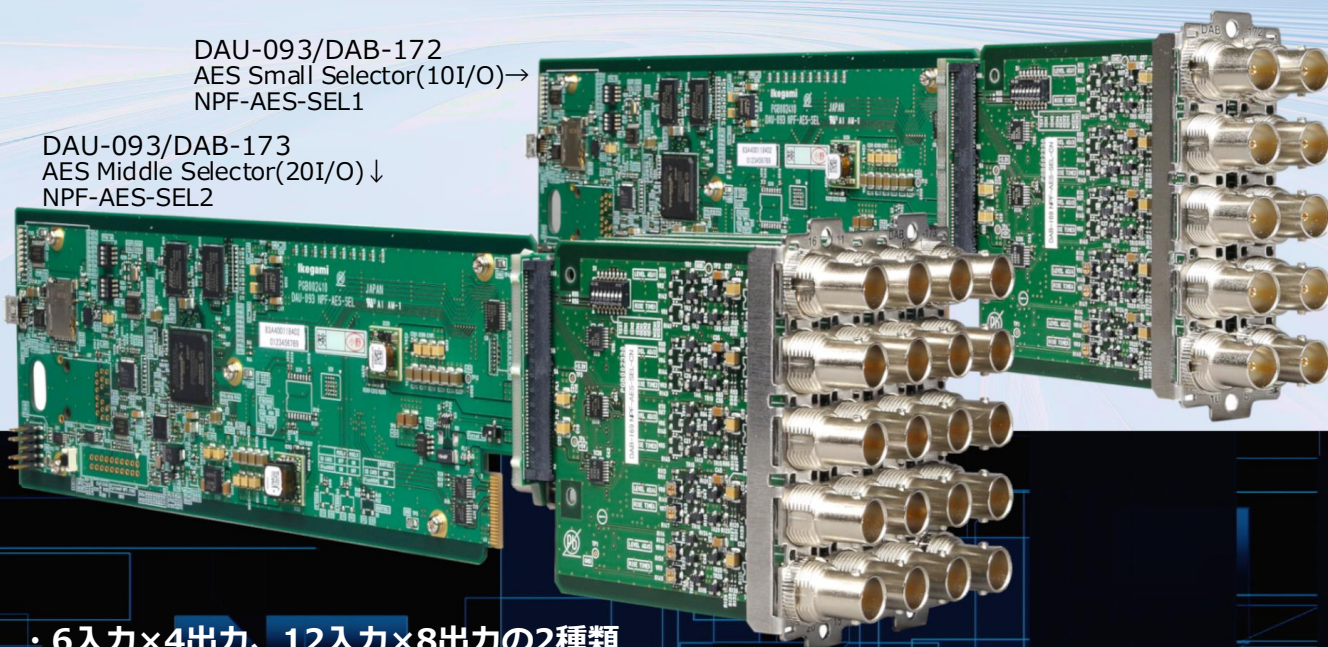
DAU-093/DAB-172 NPF-AES-SEL1
DAU-093/DAB-173 NPF-AES-SEL2

AES/EBU デジタルオーディオ信号のセレクトモジュール

メーカー希望小売価格	DAU-093/DAB-172 NPF-AES-SEL1	¥160,000 (税抜)
	DAU-093/DAB-173 NPF-AES-SEL2	¥260,000 (税抜)

DAU-093/DAB-172
AES Small Selector(10I/O)→
NPF-AES-SEL1

DAU-093/DAB-173
AES Middle Selector(20I/O)↓
NPF-AES-SEL2



- ・ 6入力×4出力、12入力×8出力の2種類
- ・ マトリクスは2通りのI/Oアレンジが可能 (GUIから切替)
 - ・ ・ ・ 6入力×4出力 or 8入力×2出力、 12入力8出力 or 16入力4出力
- ・ ソフトミュート処理でクリックレスの切り替えが可能 (クリーンスイッチ)
- ・ 起動時のイニシャルクロスポイントの設定及び、バックアップ起動が可能
- ・ 入力信号無し、パリティエラー 出力サンプリング周波数、無音、同期監視機能
 - ・ ・ ・ GUI、SNMPマネージャに通知
- ・ 活線挿抜 (ホットスワップ) 対応

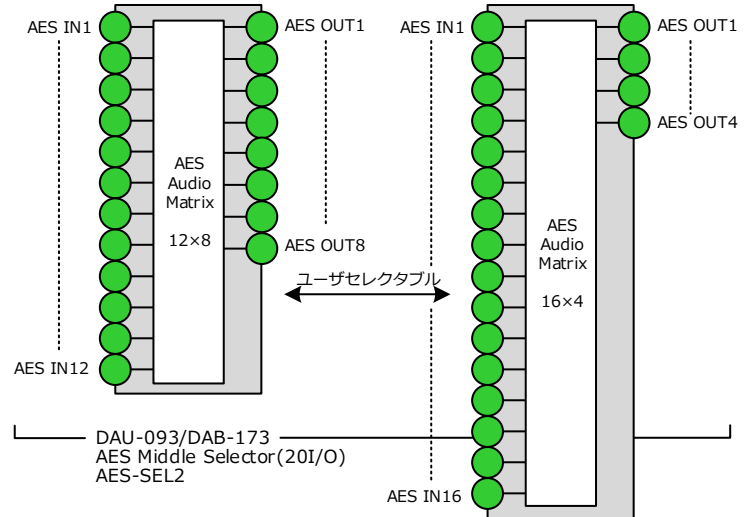
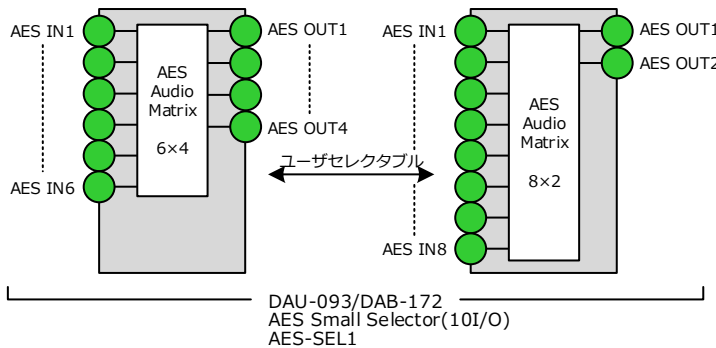
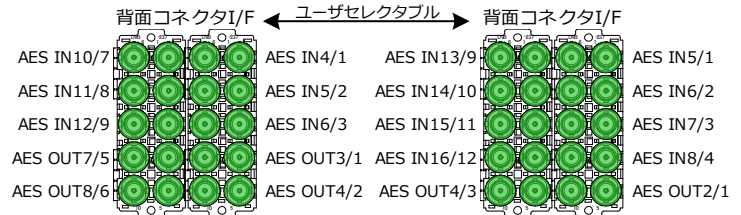
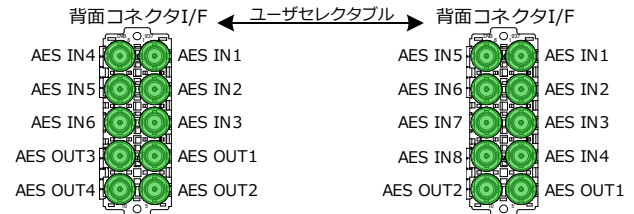


OnePack II 周辺機器棚板

デジタル音声信号セレクト DAU-093/DAB-172 NPF-AES-SEL1 DAU-093/DAB-173 NPF-AES-SEL2

■ 概要

- ・AESデジタル音声信号のセレクト
- ・6入力×4出力（或いは8入力×2出力）の10I/O製品と、12入力8出力（或いは16入力4出力）の20I/O製品の2種類

Front module :
DAU-093 NPF-AES-SELRear module :
DAB-172 NPF-AES-SEL1-REARFront module :
DAU-093 NPF-AES-SELRear module :
DAB-173 NPF-AES-SEL2-REAR

構成	型名・製品名
DAU-093/172 NPF-AES-SEL1	Front module : DAU-093 NPF-AES-SEL Rear module : DAB-172 NPF-AES-SEL1-REAR
DAU-093/173 NPF-AES-SEL2	Front module : DAU-093 NPF-AES-SEL Rear module : DAB-173 NPF-AES-SEL2-REAR
定格・性能	
マトリクス構成	AES-SEL1 : 6×4 or 8×2 AES-SEL2 : 12×8 or 16×4 GUIで選択
動作モード	クリーンスイッチ On/Off選択
デジタル音声入力	AES-3id 不平衡 1Vp-p 75Ω BNC
デジタル音声出力	AES-3id 不平衡 1Vp-p 75Ω BNC
デジタル音声入力サンプリング周波数	クリーンスイッチOff : 32kHz/44.1kHz/48kHz クリーンスイッチOn : 48kHz クリーンスイッチ : ミュート処理
デジタル音声入力分解能	20bit/24bit
デジタル音声出力サンプリング周波数	クリーンスイッチOff : 入力信号と同じ クリーンスイッチOn : 48kHz
デジタル音声出力分解能	クリーンスイッチOff : 入力信号と同じ クリーンスイッチOn : 24bit
監視機能	Matrix入力監視 : 信号無し、パリティエラー Matrix出力監視 : サンプリング周波数、無音 その他 : 同期
動作温度	0~40℃
動作湿度	20~80% (結露なきこと)
消費電力	5.2W以下
質量	AES-SEL1 : 310g AES-SEL2 : 480g

Ikegami

ISO9001認証
JQA-0755ISO14001認証
JQA-EM3888

池上通信機株式會社 | 本社 : 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16
TEL : (03)5700-1111 ■ www.ikegami.co.jp

お問い合わせは

営業マカグ本部 : 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16 ☎(03)5748-2211代表
大阪支店 : 〒564-0052 吹田市市広芝町9-6第1江坂池上ビル ☎(06)6389-4466代表
名古屋支店 : 〒465-0051 名古屋市名東区社が丘1-1506加藤第2ビル ☎(052)705-6521代表
札幌営業所 : 〒060-0031 札幌市中央区北1条東2丁目5-2札幌泉第2ビル5F ☎(011)231-8218代表
仙台営業所 : 〒983-0869 仙台市宮城野区鉄砲長西1-14富士ビル山台ビル ☎(022)292-2420代表
福岡営業所 : 〒812-0016 福岡市博多区博多南3-7-10S Tビル ☎(092)451-2521代表

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 社名及び商品名は、各社の商標及び登録商標です。
- 価格は予告なく変更する場合があります。