


iSTEP+ ファイルベース・ソリューション


【iSTEP+概要図】

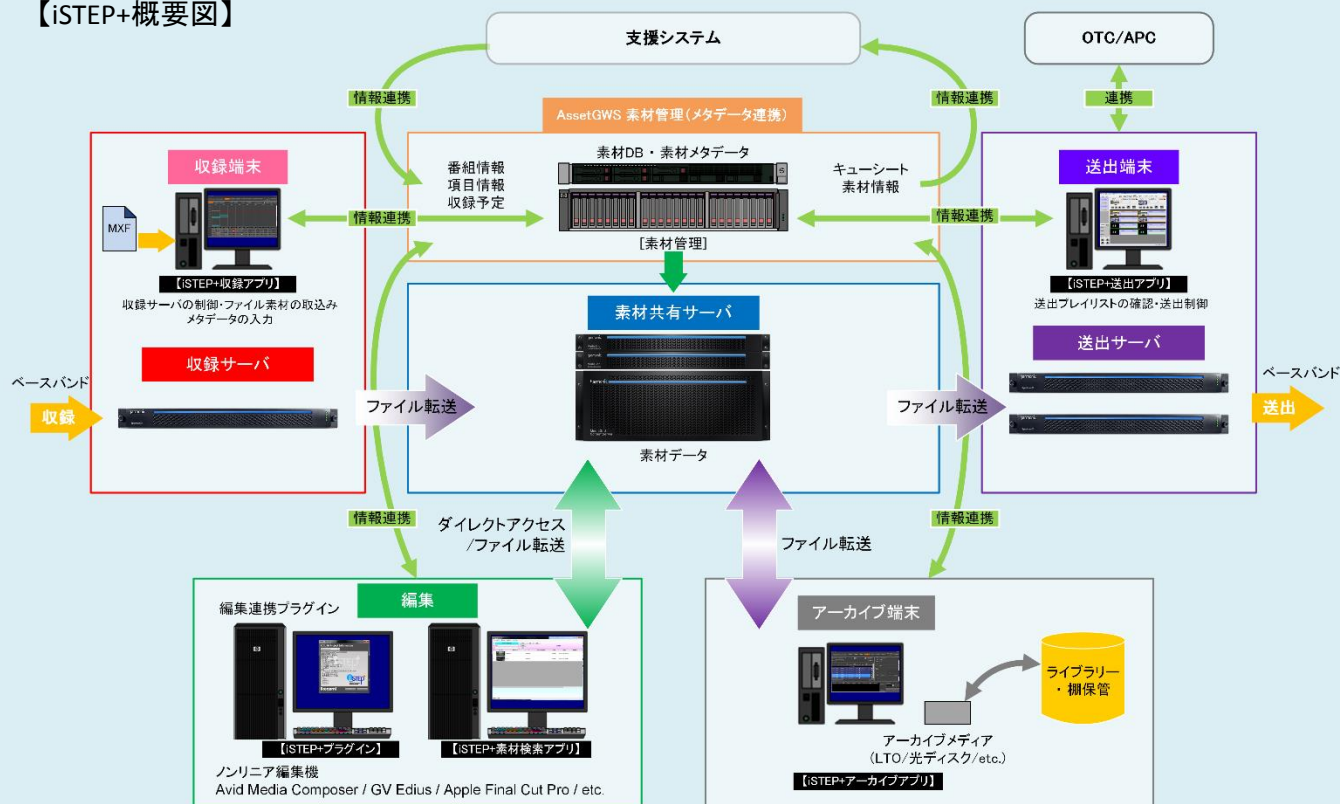

『iSTEP+(アイ・ステップ・プラス)は池上通信機が提案するファイルベースソリューションです。』


- Asset GWS (アセット・ゲートウェイサーバ) を中核にし、メタデータの管理やサーバのコントロールを行い、複雑になりがちなファイルベースワークフローをシンプルに構築。
- サーバ収録・素材管理・送出にカスタマイズ可能な専用のアプリケーションを提供。
- 【収録】収録サーバからの追いかかけプレビュー、編集に対応。
- 【素材共有】多種多様なファイルフォーマット(MXF op1a、QuickTime等)に対応。
- 【プレビュー】素材サーバ内のファイルは、ハイレゾプレビューが可能。
- 【編集連携】編集機からエクスポート連携による送出サーバへの素材転送が容易に可能。
- 【アーカイブ】XDCAM、LTOなど多様なメディアへのアーカイブが可能。
- 【連携オプション】支援システムやアーカイブライブラリーシステム、OTC等との連携も可能。

【収録アプリケーション】

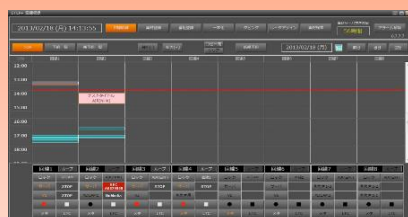

収録サーバを制御するアプリケーションです。スケジュール収録等が可能です。

【編集起動プラグイン】

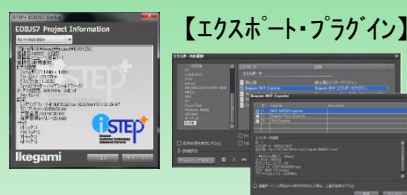


編集機用のプラグインです。起動時に項目と紐付けできる起動プラグイン、送出サーバ転送時に紐付いた項目に送出できるエクスポート・プラグインがあります。

【送出アプリケーション】




送出サーバを制御するアプリケーションです。タッチパネルに対応可能です。

【収録アプリケーション】

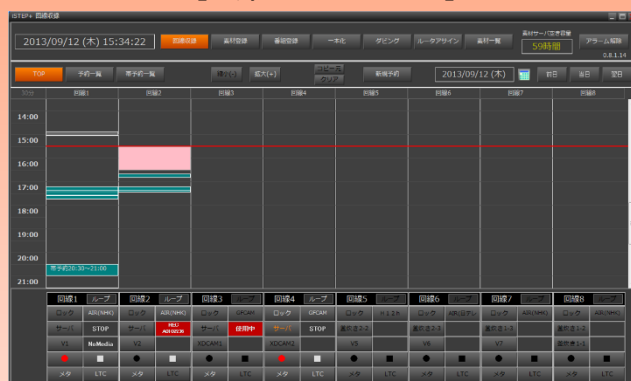

iSTEP+の「収録端末用アプリケーション」では、最大8回線の収録制御が可能です。サーバ収録だけでなく、VTR収録、さらにルーティングスイッチの制御も行うことができます。スケジュール収録機能を利用すれば、予約収録を行う事もでき、決まった曜日、時間の帯収録などもスケジュール登録可能です。また、収録中の追いかけプレビュー、編集も可能です。

【収録アプリケーション(予約画面)】

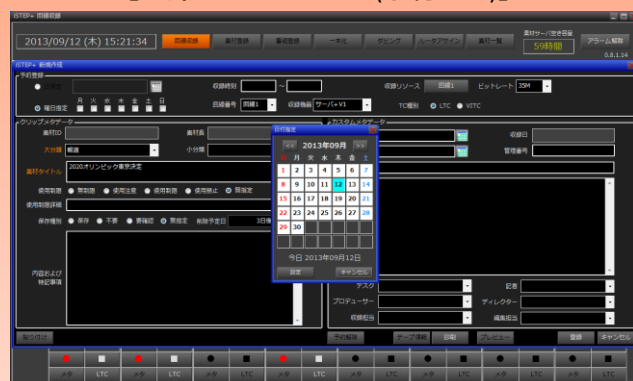

収録した素材には、メタデータを付加することができます。付加したメタデータは、素材検索やアーカイブに利用することが可能です。メタデータの項目は、カスタマイズすることが可能です。

【編集起動プラグイン】




起動プラグインを使って編集ソフト起動時に項目と紐付けすることで、編集後のエクスポート時に紐付いた項目に転送する事が可能です。(画面はGV社Edius用起動アプリの画面です。)

【素材検索アプリケーション】



共有サーバ内の素材は、登録したメタデータを使って、素材検索アプリで検索することが可能です。検索した素材は、編集ソフトのピンヘッダラック&ドロップして素材登録をすることができます。

【エクスポート・プラグイン】

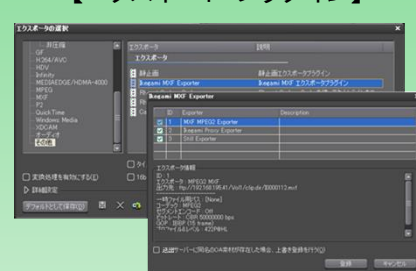

編集後、送出サーバ・エクスポート・プラグイン(池上製)を使い、送出サーバへ編集したシーケンスを転送することができます。この時、起動アプリで紐付いた項目に自動的に転送されます。(画面はGV社Edius用送出エクスポートの画面です。)

【送出制御アプリケーション】



送出端末では1画面で2chの送出出力を制御することが可能です。
「通常送出モード(サーバの2系統を交互に送出)」や「片側連続モード(サーバの1チャンネルを連続で送出)」等の送出に対応します。シリアル、パラレルの外部制御を使ってOTCやスイッチャーと連動が可能です

<プレビューモニタ>



送出中のプレビューモニタに素材のメタデータをスーパーインポーズする事ができます。これらの表示は、指定した時間で自動的にオフにすることも可能です。

お問い合わせは

■ URL <http://www.ikegami.co.jp/>

営業本部:〒146-8567 東京都大田区池上5-6-1 ☎(03)5748-2211 代表
大阪支店:〒564-0052 吹田市広芝町9-6 第1江坂池上ビル ☎(06)6389-4466 代表
名古屋支店:〒465-0051 名古屋市中東区社が丘1-1506加藤第2ビル ☎(052)705-6521 代表
札幌営業所:〒060-0051 札幌市中央区南一条東1-3/パークイースト札幌 ☎(011)231-8218 代表
仙台営業所:〒983-0862 仙台市宮城野区二十人町99富士フィルム仙台ビル ☎(022)292-2420 代表
福岡営業所:〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-7-10STビル ☎(092)451-2521 代表

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。