

周辺機器モジュール OnePack II Series

4分割画面機能

DVU-345/238 PROC/SDI 10Video I/O+Process

4K/2Kマルチフォーマット4分割画面モジュール

メーカー希望小売価格 ¥400,000 (税抜)




- ・ 4K/2Kマルチフォーマット4分割画面モジュール
- ・ 素材名、音声レベルメータ、タリー表示
- ・ 4K/2K信号の混在、或いは59.94fps、29.97fps、23.98fpsの混在表示を許容します。
- ・ 出力は解像度(4K/2K)、ガンマ(HLG/SDR)、色域(BT.2020/BT.709)が選択できます。
- ・ 出力する音声信号は4つの素材信号から選択できます。





OnePack II 周辺機器棚板

4分割画面 DVU-345/238 PROC/SDI

- 概要
 - ・4K/2Kマルチフォーマットの4分割画面表示
 - ・ID及び音声レベルメータが表示でき、映像内/映像外から表示 場所が選択できます。(Window毎に設定が可能)
 - ・4リソースの表示場所は選択可能です。

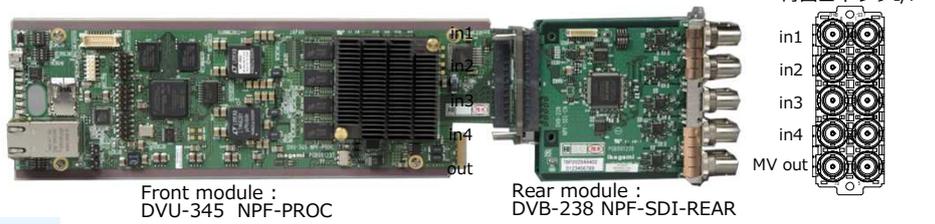


- キャラクタ表示機能
 - ・ID表示: 「Daily(番組名称)」 「Engineer(系統名称)」 2つを選択的に表示
 - 文字サイズ: Small/Large
 - 文字位置: 「Daily」上左/上中央/上右 「Engineer」下左/下中央/下右
 - 文字カラー: 20個のプリセットから選択
 - 文字透過度: 0~100 を選択
 - エッジカラー: 20個のプリセットから選択
 - マットカラー: 20個のプリセットから選択
 - マット透過度: 0~100 を選択
 - ・音声レベルメータ表示:
 - 左側に奇数ch (1/3/5/7/9/11/13/15ch)
 - 右側に偶数ch (2/4/6/8/10/12/14/16ch)
 - 表示ch数 左側表示ch数+右側表示ch
 - 1+1/2+2/3+3/4+4/5+5/6+6/7+7/8+8 から選択
 - 基準レベル -18dBFS/-20dBFS (Window共通)
 - ピークホールドOFF/ON
 - 4K入力の場合、音声レベルメータ表示はサブイメージ1固定
 - ・タリー表示: R/G/Y 3色表示が可能
 - ・ステータス: No Signal/CRC Error/Format/Payload ID
 - ・セーフティマーカー: OFF/97.5%/95%/93%/90%/80%
 - ・Payload ID付加: 出力に付加するPayload IDの設定が可能
 - ・音声出力: 選択したWindowの音声1~8chをMV出力へ重畳

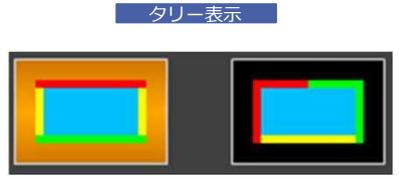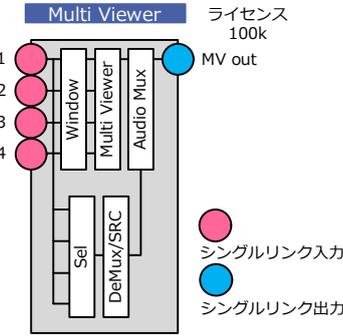

- 映像入出力フォーマットの対応は下表の通りです。
 - ・○表示可能、×表示不可、△表示するが異種フレームレートにより連続性に制約
 - ・△表示: 59.94Hz出力時の23.98Hz入力、又は23.98Hz 出力時の59.94Hz入力

出力フォーマット	入力フォーマット														
	2160P				1080P				1080i		1080PsF				
	59.94	50	29.97	25	23.98	59.94	50	29.97	25	23.98	59.94	50	29.97	23.98	
2160P	59.94	○	×	○	×	△	○	×	○	×	×	×	○	×	△
	50	×	○	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
	23.98	△	×	△	×	×	△	×	△	×	△	×	△	×	△
1080P	59.94	○	×	○	×	△	○	×	○	×	×	×	○	×	△
	50	×	○	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
	23.98	△	×	△	×	×	△	×	△	×	△	×	△	×	△
1080i	59.94	○	×	○	×	△	○	×	○	×	×	×	○	×	△
	50	×	○	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
1080PsF	23.98	△	×	△	×	×	△	×	△	×	△	×	△	×	△

コントロールGUIは付属

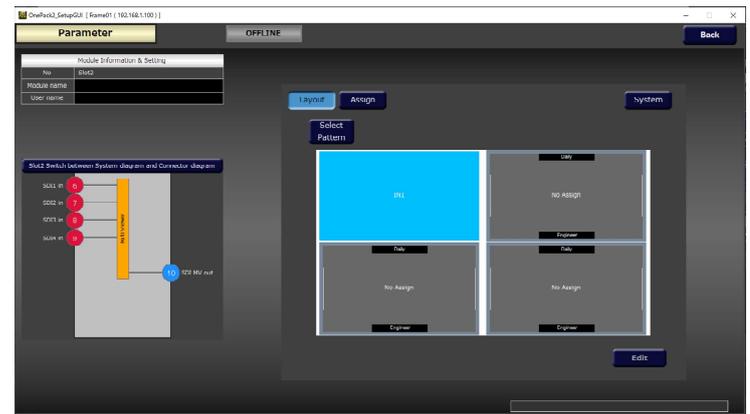

構成	型名・製品名	
DVU-345/238 PROC/SDI	Front module : DVU-345 NPF-PROC Rear module : DVB-238 NPF-SDI-REAR	
定格		
入力信号	SDI SMPTE2081-10、SMPTE2082-10、424M (Level-A)、292M 0.8Vp-p 75Ω BNC AES/EBU SMPTE276M 1.0Vp-p 75Ω BNC	
出力信号	SDI SMPTE2081-10、SMPTE2082-10、424M (Level-A)、292M 0.8Vp-p 75Ω BNC AES/EBU SMPTE276M 1.0Vp-p 75Ω BNC	
映像フォーマット	12G-SDI	2160p/59.94、2160p/50
	6G-SDI	2160p/29.97、2160p/23.98
	3G-SDI	1080p/59.94 (Level-A)、1080p/50 (Level-A)
	HD-SDI	1080i/59.94、1080i/50、1080p/23.98、1080psf/23.98、1080p/29.97、1080psf/29.97

出力フォーマットにはありません



池上通信機株式会社 | 本社: 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16
TEL: (03)5700-1111

- お問い合わせは www.ikegami.co.jp
- 営業マフル本部: 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16 ☎(03)5748-2211代表
 - 大阪支店: 〒564-0052 吹田市市広芝町9-6第1江坂池上ビル ☎(06)6389-4466代表
 - 名古屋支店: 〒465-0051 名古屋市名東区社が丘1-1506加藤第2ビル ☎(052)705-6521代表
 - 札幌営業所: 〒060-0031 札幌市中央区北1条東2丁目5-2 札幌泉第2ビル5F ☎(011)231-8218代表
 - 仙台営業所: 〒983-0869 仙台市宮城野区鉄砲長西1-14富士フィルム仙台ビル ☎(022)292-2420代表
 - 福岡営業所: 〒812-0016 福岡市博多区博多南3-7-1 O S Tビル ☎(092)451-2521代表

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 社名及び商品名は、各社の商標及び登録商標です。