

周辺機器モジュール OnePack II Series


アナログ音声信号分配器 Analog Audio Distributer

DAU-091/DAB-163 NPF-A-ADA4

DAU-091/DAB-164 NPF-A-ADA8

アナログステレオオーディオ信号を分配する活線挿抜対応のモジュール

メーカー希望小売価格 1入力4分配 NPF-A-ADA4 ¥155,000 (税抜)
1入力8分配 NPF-A-ADA8 ¥210,000 (税抜)

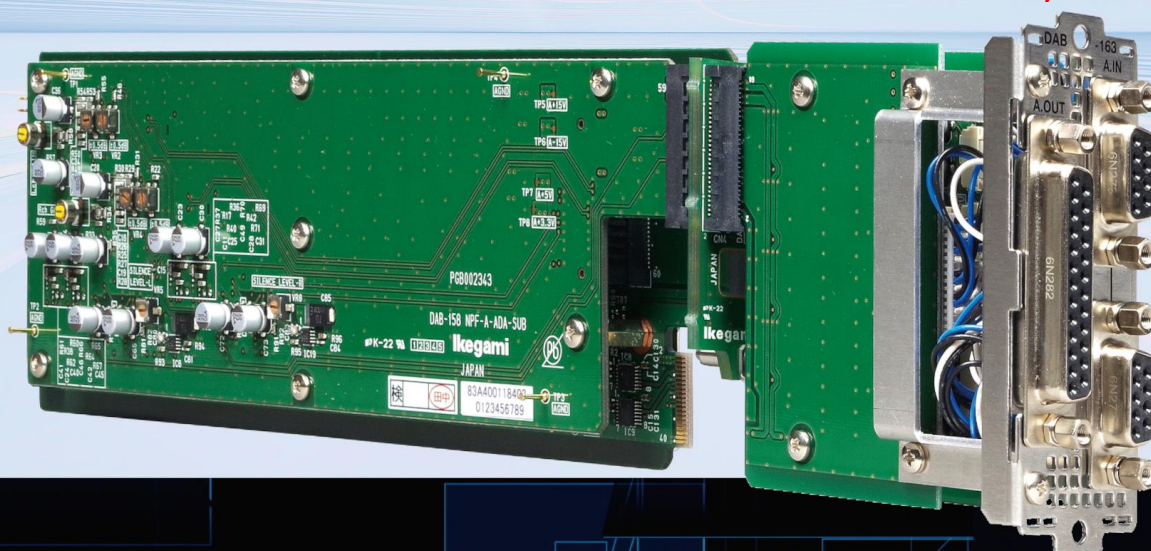

- ・ 2タイプ
1系統のアナログステレオオーディオ信号を4分配(4DA) 1入力/1スルー出力/4分配出力
1系統のアナログステレオオーディオ信号を8分配(8DA) 1入力/1スルー出力/8分配出力
- ・ 音声レベルは0dB/+20dBが選択でき、L/R個別に±10dBの調整機能
- ・ 出力音声はステレオ、或いはL分岐の選択肢
- ・ 無音監視機能・・・GUI、SNMPマネージャに通知
- ・ 活線挿抜（ホットスワップ）対応



OnePack II 周辺機器棚板

アナログ音声信号分配 DAU-091/DAB-163 NPF-A-ADA4 DAU-091/DAB-164 NPF-A-ADA8

■概要

- ・アナログステレオ音声信号を分配するモジュール
- ・4分配モジュールと8分配モジュールの2タイプ
- 1入力/1スルー出力/4分配 1スロット幅
- 1入力/1スルー出力/8分配 2スロット幅
- ・入力音声信号レベルは0dB/+20dBが選択でき、更にL/R個別に±10dB調整が可能です
- ・出力音声信号はステレオ、或いはL分岐切替機能を備えています
- ・無音を検出した場合にはGUI、或いはSNMPマネージャに対して通知することができます





Front module :
DAU-091 NPF-A-ADA

Rear module :
DAB-163 NPF-A-ADA4-REAR
DAB-164 NPF-A-ADA8-REAR



1入力4分配

DAB-163 NPF-A-ADA4-REAR
背面コネクタI/F

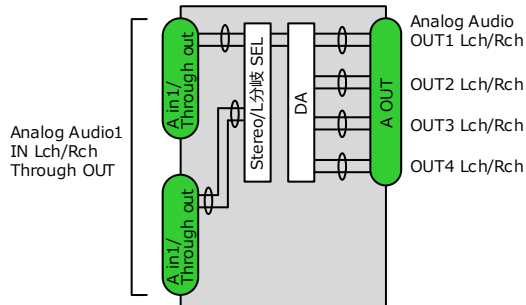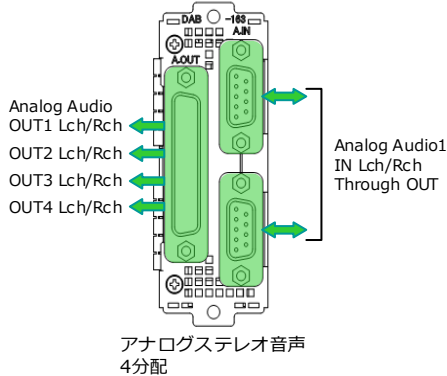

1入力8分配

DAB-164 NPF-A-ADA8-REAR
背面コネクタI/F

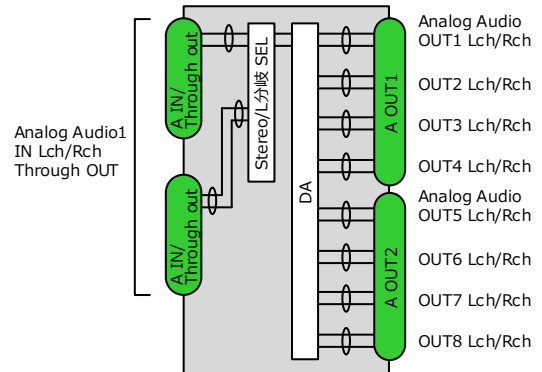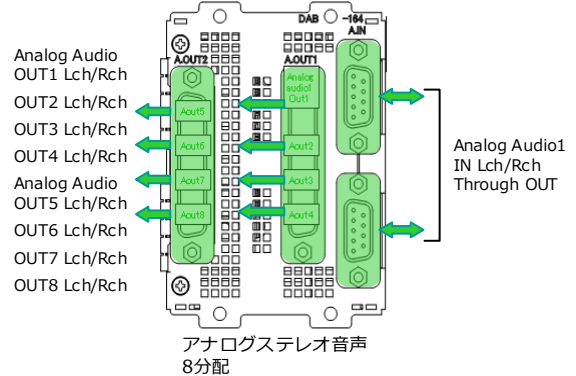

構成	型名・製品名
DAU-091/163 NPF-A-ADA4	Front module : DAU-091 NPF-A-ADA Rear module : DAB-163 NPF-A-ADA4-REAR
DAU-091/164 NPF-A-ADA8	Front module : DAU-091 NPF-A-ADA Rear module : DAB-164 NPF-A-ADA8-REAR
定格・性能	
アナログ音声入力/スルー出力	アナログ音声 平衡1系統 600Ω/入インピーダンス(10kΩ) D-SUB 9ピンメス
最大入力レベル	+24dBm/600Ω
アナログ音声出力	アナログ音声 平衡4系統(8系統) 100Ω (600Ω負荷に適合) D-SUB 25ピンメス
最大出力レベル	+24dBm/600Ω
レベル偏差	1kHz入力信号において±0.2dB以内 +4dBm入力/+4dBm出力
周波数特性	30Hz~20kHzにおいて1kHzの入力信号で±0.2dB以内 +4dBm入力/+4dBm出力 (30/100/15k/20kにて測定)
S/N	22Hz~22kHz BPF Onにおいて90dB以上 +4dBm入力/+4dBm出力
歪み率	定格入力で0.1%以下、20dBアップで0.1%以下 +4dBm入力/+4dBm出力 (30/1k/20kにて測定)
L/R間クロストーク	8kHzにおいて80dB以上 +4dBm入力/+4dBm出力 (L→R/R→Lにて測定)
動作温度	0~40℃
動作湿度	20~80% (結露なきこと)
消費電力	4分配: 4.2W(基準入力時) 9.6W(最大入力時) 8分配: 6W(基準入力時) 17.4W(最大入力時)
質量	4分配: 400g 8分配: 550g

Ikegami



ISO9001認証
JQA-0755



ISO14001認証
JQA-EM3888

池上通信機株式會社

本社: 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16
TEL: (03)5700-1111

お問い合わせは

■ www.ikegami.co.jp

営業マカイン本部: 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16 ☎(03)5748-2211代表
大阪支店: 〒564-0052 吹田市広芝町9-6第1江坂池上ビル ☎(06)6389-4466代表
名古屋支店: 〒465-0051 名古屋市名東区社が丘1-1506加藤第2ビル ☎(052)705-6521代表
札幌営業所: 〒060-0031 札幌市中央区北1条東2丁目5-2札幌泉第2ビル5F ☎(011)231-8218代表
仙台営業所: 〒983-0869 仙台市宮城野区鉄砲長西1-14富士ビル仙台ビル ☎(022)292-2420代表
福岡営業所: 〒812-0016 福岡市博多区博多南3-7-10S Tビル ☎(092)451-2521代表

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 社名及び商品名は、各社の商標及び登録商標です。
- 価格は予告なく変更する場合があります。