

Ikegami

HDR

HLM-2460WA

24 型フル HD マルチフォーマット液晶モニター




REAR PANEL

前機種で好評の機能や性能を受け継ぎながら、HLM-2460WA は 1800:1 の高コントラスト比により、一層の高画質を実現しています。TSL V5.0 プロトコルの採用により、タリーや UMD の表示も Ethernet でシステムに統合することが可能であり、モニタウォールに向いています。また、WUXGA 解像度の液晶パネルを採用しているため、ノンリニア編集機との組合せに最適です。


◆ インフォメーション・ディスプレイ

HLM-2460WA はダイナミック UMD とスタティック UMD の両方に対応しています。

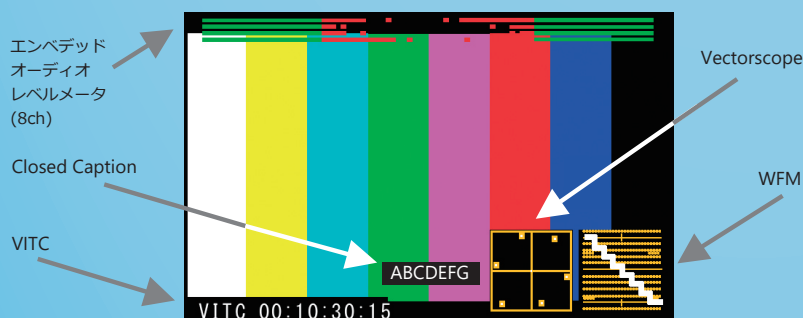

◆ ユーザーマーカー表示

画面上に最大 12 本のラインまたはボックスが表示される番組制作用の補助ツールです。USB マウスで簡単に操作できます。

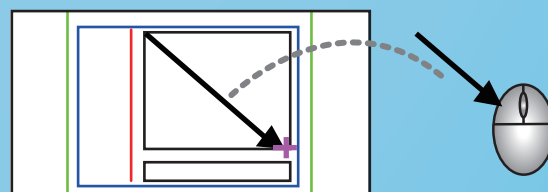

◆ オート・キャリブレーション

長期間にわたり一貫した正確な色再現を実現する AWC ソフトウェアを提供しています。測色計のリアルタイム測定データを取得することで、Windows ベースのソフトウェアが自動的に R/G/B ゲインを調整し、適正なホワイトバランスを実現します。

対応測色計
Konica Minolta CA-310 / CA-410
JETI Specbos 1211-2
Klein Instruments K10-A


仕様

パネル性能	LCD タイプ		IPS タイプ
	解像度		1920 x 1200
	サイズ		24 型
	輝度		400 nits
	コントラスト比		1800:1
	表示色		10.7 億色
	視野角		178° (上下左右)
総合定格	電源電圧		AC : 100 ~ 120 / 200 ~ 240 V
	消費電力 (最大)		59 W
	外形寸法		W 562 x H 398 x D 86 mm
	ラック寸法		9 RU (デスクトップスタンド含まず)
	質量		約 9.1 kg (デスクトップスタンド含まず)
ビデオ	入出力	3G/HD/SD-SDI	2 入力 / 2 出力 (アクティブスルー) または 4 入力
		VBS	1 入力 / 1 出力 (ループスルー)
		HDMI	1 入力 (HDCP)
	対応フォーマット	HDTV	1080i/50/59.94/60
			1080p/25/29.97/30/50/59.94/60
			1080PsF/25/29.97/30
			720p/25/29.97/30/50/59.94/60
			1035i/59.94/60 (SDI のみ)
		SDTV	480i/59.94, 576i/50
			480p/59.94, 576p/50 (HDMI のみ)
音声	入力	エンベデッドオーディオ	● (SDI & HDMI)
		アナログオーディオ	● (ステレオミニジャック)
	出力	エンベデッドオーディオ	● (SDI)
		スピーカ	● 1W + 1W
		ヘッドフォン	● (ステレオミニジャック)
コントロール	Ethernet		● リモートコントロール & タリー / UMD (TSL V5.0)
	RS-485		● タリー / UMD (TSL V3.1)
	GPIO		●

●: 標準

安全上のご注意：ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

- 液晶/パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画面上に黒い点（画素欠け）、常時点灯する輝点（赤、青、緑など）や点灯しない減点があることがありますが、故障ではありませんのでご了承ください。
- 液晶/パネルは固定された明るい画像や静止画などの長時間連続表示、高温多湿環境下で連続使用されますと、残像、焼付きなどが発生することがあり、液晶/パネルの経年変化を早めます。固定された明るい画像や静止画などは長時間連続表示しない、あるいは輝度を下げることをおすすめします。また、お使いにならない場合は、本機の電源をお切りいただくことをおすすめします。



Ikegami



ISO 9001 認証
JQA-0755



ISO 14001 認証
JQA-EM3888

池上通信機株式会社 | 本社: 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16
TEL: (03)5700-1111

お問い合わせは www.ikegami.co.jp

営業本部: 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16 ☎(03)5748-2211代表
大阪支店: 〒564-0052 吹田市広芝町9-6第1江坂池上ビル ☎(06)6389-4466代表
名古屋支店: 〒465-0051 名古屋市中東区社が丘1-1506加藤第2ビル ☎(052)705-6521代表
札幌営業所: 〒060-0031 札幌市中央区北1条東2丁目5-2札幌泉第2ビル5F ☎(011)231-8218代表
仙台営業所: 〒983-0869 仙台市宮城野区鉄砲町西1-14富士フイルム仙台ビル ☎(022)292-2420代表
福岡営業所: 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-7-10STビル ☎(092)451-2521代表

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
●社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。