

周辺機器モジュール OnePack II Series


デジタル音声信号D/A変換 AES to Analog Audio Converter

DAU-090/DAB-156 NPF-A-DA

2系統のAES/EBUデジタル音声信号をステレオアナログ音声信号に変換する
活線挿抜対応のD/A変換モジュール

メーカー希望小売価格

¥200,000 (税抜)

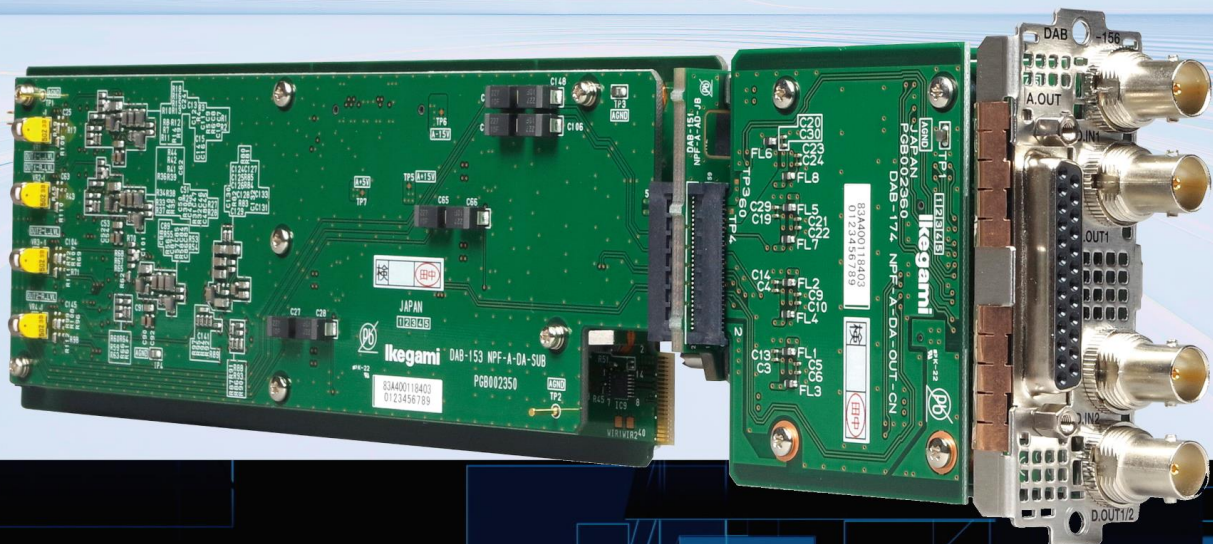

- ・ 1系統、或いは2系統のAES/EBUデジタル音声信号をステレオアナログ音声信号に変換
- ・ 系統毎に量子化20/24bit、サンプルレート自動判別 (32kHz/44.1kHz/48kHzの3種類)
- ・ 系統毎にアナログ基準レベルの設定が可能 (0dBm/+2dBm/+4dBm)
- ・ 無音、入力信号無し、入力サンプリング周波数、パリティエラー監視機能
 - ・ ・ ・ GUI、SNMPマネージャに通知
- ・ 活線挿抜 (ホットスワップ) 対応



OnePack II 周辺機器棚板

デジタル音声信号D/A変換 DAU-090/DAB-156 NPF-A-DA


- 概要
- ・AES/EBUデジタル音声信号をアナログステレオ音声信号に変換します。
- ・1系統4出力、2系統各2出力が内部スイッチで切替できます。




Front module : DAU-090 NPF-A-DA

Rear module : DAB-156 NPF-A-DA-REAR

1系統D/A変換 4出力

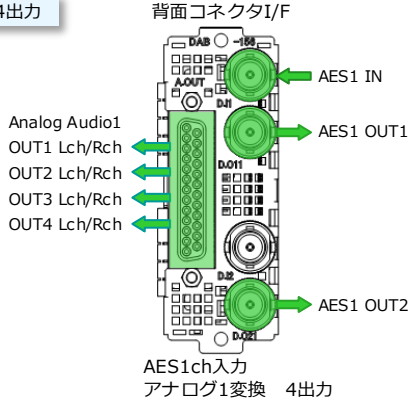

2系統D/A変換 各2出力

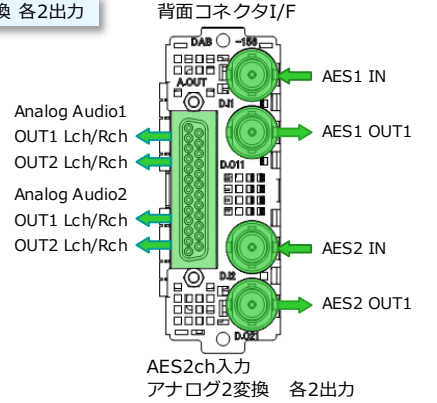

構成	型名・製品名
DAU-090/156 NPF-A-DA	Front module : DAU-090 NPF-A-DA Rear module : DAB-156 NPF-A-DA-REAR
定格・性能	
デジタル音声入力	AES 3id 1992準拠 75Ω 不平衡 1Vp-p BNC type (1系統、或いは2系統入力 系統セレクトابل)
デジタル音声入力基準レベル選択	-18/-20dBFS
デジタル音声出力	AES 3id 1992準拠 75Ω 不平衡 1Vp-p BNC type (1系統の場合2分配出力、2系統の場合各1出力)
アナログ音声出力	平衡4出力 出力コネクタ Dサブ-25ピン(メス)×1 ピン配列AES59-2012に準拠
アナログ音声出力基準レベル選択	0/+2/+4dBm
アナログ音声最大出力レベル	+24dBm/600Ω
デジタル音声入力サンプリング周波数	32kHz/44.1kHz/48kHz
デジタル音声入力分解能	20bit/24bit
レベル偏差	1kHz信号入力に対して±0.2dB以内 デジタル入力-18dBFS、アナログ出力+4dBmで測定
周波数特性	1kHz信号入力に対して30Hz~20kHz周波数帯で±0.3dB以内 (1kHz基準) デジタル入力-18dBFS、アナログ出力+4dBmで測定 (30/100/15k/20kHzにて測定)
S/N	22Hz~22kHz BPF Onにおいて90dB以上 デジタル入力-18dBFS、アナログ出力+4dBmで測定
歪み率	定格入力で0.1%以下 +18dBアップで0.3%以下 デジタル入力-18dBFS、アナログ出力+4dBmで測定 (30/1k/20kHzで測定)
L/R間クロストーク	8kHzにおいて80dB以上 デジタル入力-18dBFS、アナログ出力+4dBmで測定 (L→R/R→Lにて測定)
動作温度	0~40℃
動作湿度	20~80% (結露なきこと)
消費電力	6.6W以下(基準入力時) 12W以下(最大入力時)
質量	420g

Ikegami



池上通信機株式会社 | 本社：〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16
TEL：(03)5700-1111

お問い合わせは www.ikegami.co.jp

営業マカ/本部：〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16 ☎(03)5748-2211代表
大阪支店：〒564-0052 吹田市市広芝町9-6第1江坂池上ビル ☎(06)6389-4466代表
名古屋支店：〒465-0051 名古屋市名東区社が丘1-1506加藤第2ビル ☎(052)705-6521代表
札幌営業所：〒060-0031 札幌市中央区北1条東2丁目5-2 札幌泉第2ビル5F ☎(011)231-8218代表
仙台営業所：〒983-0869 仙台市宮城野区鉄砲長西1-14富士フィルム仙台ビル ☎(022)292-2420代表
福岡営業所：〒812-0016 福岡市博多区博多南3-7-10S Tビル ☎(092)451-2521代表

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 社名及び商品名は、各社の商標及び登録商標です。
- 価格は予告なく変更する場合があります。