

周辺機器 OnePack II Series



基本構成 棚板／電源／制御・同期モジュール

| | | |
|---------|-------------------------|---------------------|
| DVF-141 | OnePack II 2U棚板 | NPF-FRM-2U(AC電源用) |
| DVF-142 | OnePack II 2U棚板 | NPF-FRM-DC28(DC電源用) |
| DPU-132 | OnePack II 2U棚板用AC電源 | NPF-PWR-ACIN |
| DPU-133 | OnePack II 2U棚板用DC28V電源 | NPF-PWR-DCIN |
| DCU-090 | 制御・同期モジュール | NPF-CTRL |

OnePack IIシリーズの各種モジュールを実装する2Uサイズ、10スロット棚板

メーカー希望小売価格 ¥570,000(AC電源棚板、電源二重化構成) (税抜)
 ¥OPEN(DC28V電源棚板、電源二重化構成) (税抜)

- ・ 棚板サイズは2U、奥行き350mmの省スペース構造
- ・ 1棚板で最大40系統の映像プロセスが可能
- ・ 棚板と電源はAC電源とDC28V電源入力用の2タイプ
- ・ 中継車、ヘリコプタシステムへの搭載が可能な振動、衝撃度耐性
- ・ SNMP監視システムへの組み込みが可能

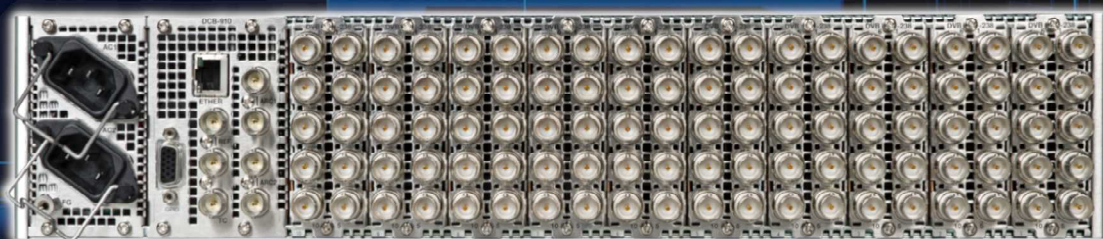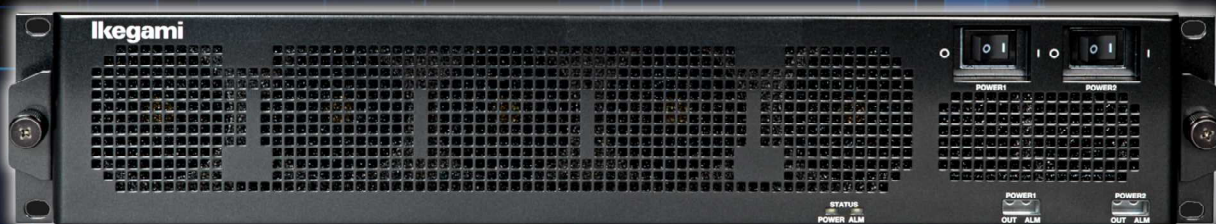


OnePack II 周辺機器棚板

基本構成 棚板/電源/制御・同期モジュール


棚板と電源モジュールはAC電源(100V/220V)搭載用とDC28V電源搭載用の2種を備えています。
 電源は何れも二重化構造にしているため、冗長が必要な場合には2式実装します。(測定端子、アラーム表示付き)
 制御/同期は専用スロットを備え、10スロットの各種機能モジュールを制御すると共に同期分配を行います。




棚板正面

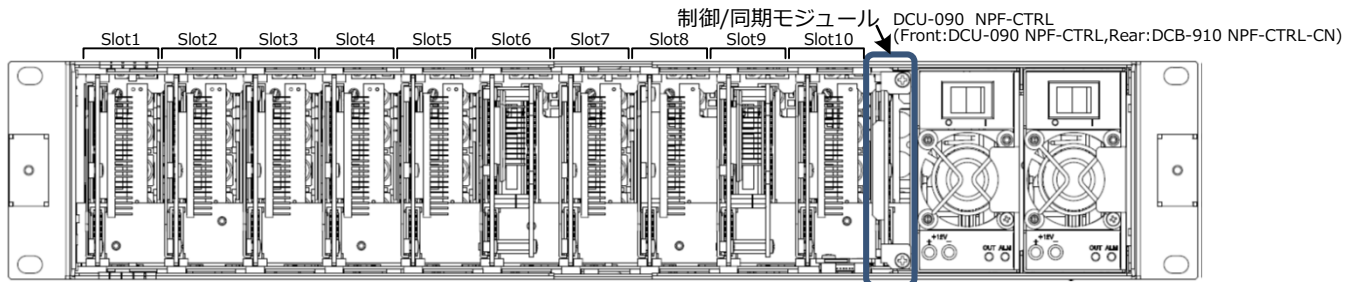


棚板前面 開放状態

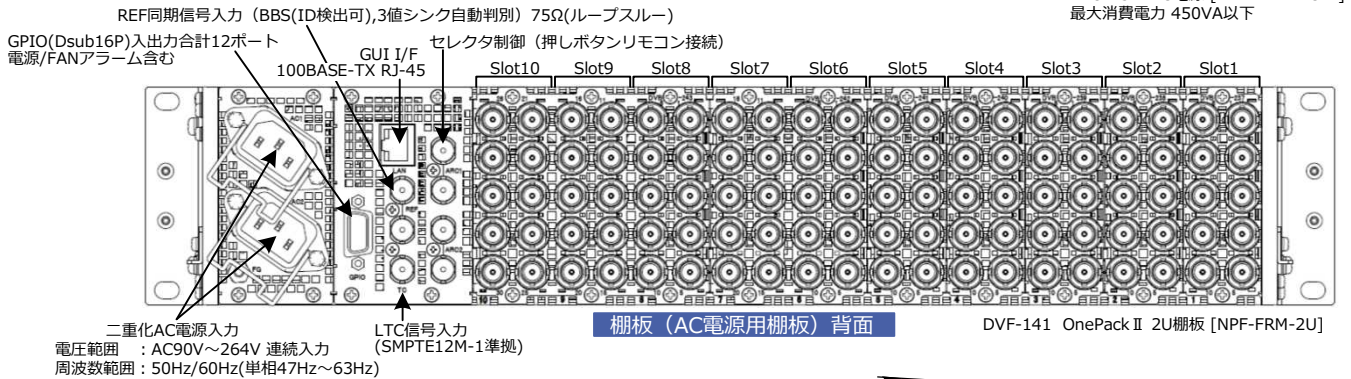

棚板 (AC電源用棚板) 背面

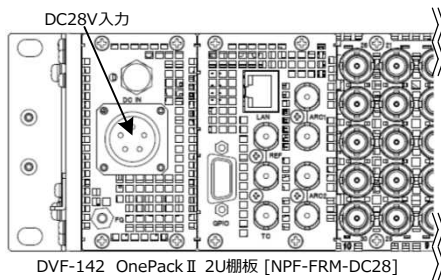


棚板 (DC28V電源用棚板) 背面

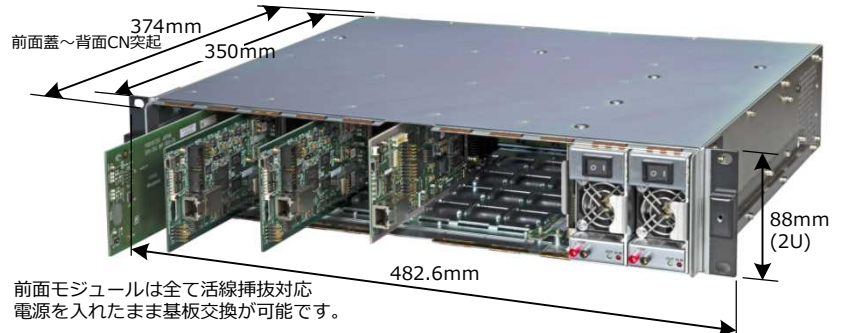

| 大分類 | 型名・製品名 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ①棚板(AC電源用棚板) ②棚板(DC28V電源用棚板) | ①DVF-141 NPF-FRM-2U ②DVF-142 NPF-FRM-DC28 |
| ③AC-DC電源 ④DC-DC電源(DC28V) 二重化の場合2式 | ③DPU-132 NPF-PWR-ACIN ④DPU-133 NPF-PWR-DC28 |
| ⑤制御モジュール | ⑤DCU-090 NPF-CTRL (Front:DCU-090 NPF-CTRL, Rear:DCB-910 NPF-CTRL-CN) |

| 定格性能 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| リファレンス同期信号 : BBS(525i,525i-ID,625i)または3値シンク(1080i/59.94,1080i/50,1080psf/23.98, 1080p/29.97,1080p/23.98) BNC75Ω |
| 最大消費電力 : 450VA以下 電源電圧範囲 : AV90V~AV240V 連続入力 周波数範囲 : 50Hz/60Hz (単相47Hz~63Hz) |
| 外形寸法 : 482.6mm(W)×88mm(H)×374mm(D) (突起物含まず) |
| 騒音 : 65dB以下 (当社測定条件による) 棚板質量 : 9.1kg以下 (Slot1~10非実装、二重化電源実装) |
| 外部I/F Arcnet : ARC1/ARC2 5Mbps BNC75Ω Ethernet : ETH 100BASE-TX RJ-45 GPI : D-SUB15 入出力12ポート TC : SMPTE12M-1準拠 |



Ikegami

池上通信機株式会社 | 本社 : 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16
 TEL : (03)5700-1111
 お問い合わせは ■ www.ikegami.co.jp

営業マ/ヶ本部 : 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16 ☎(03)5748-2211代表
 大阪支店 : 〒564-0052 吹田市広芝町9-6第1江坂池上ビル ☎(06)6389-4466代表
 名古屋支店 : 〒465-0051 名古屋市中東区社が丘1-1506加藤第2ビル ☎(052)705-6521代表
 札幌営業所 : 〒060-0031 札幌市中央区北1条東2丁目5-2札幌泉第2ビル5F ☎(011)231-8218代表
 仙台営業所 : 〒983-0869 仙台市宮城野区鉄砲長西1-14富士フィルム仙台ビル ☎(022)292-2420代表
 福岡営業所 : 〒812-0016 福岡市博多区博多南3-7-10STビル ☎(092)451-2521代表

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
 ●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
 ●社名及び商品名は、各社の商標及び登録商標です。