


機種によりメニューが異なります。  
以下を参照に操作してください。

## 1. BS-89,CCU-890

まずは、「BS/CCU のメニューの表示方法は？」にて、BS/CCU のメニューを表示させます。  
その後、各 BS/CCU メニュー内の「OTHERS」を選び、「OTHERS(1/2)」の中の「HEAD MENU」を選択し「ON」とし決定することで、ヘッドメニューを表示させ操作することが出来ます。  
★通常、接続されている BS/CCU の PM\_OUT に表示されます。

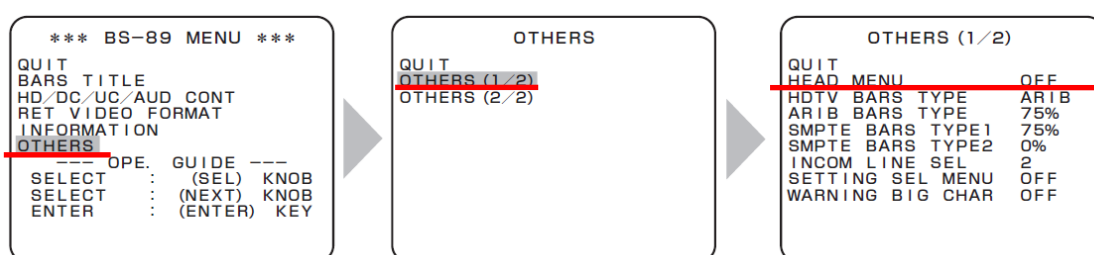

## 2. BS-89A,BS-97,BS-98,CCU-970,CCU-980

まずは、「BS/CCU のメニューの表示方法は？」にて、BS/CCU のメニューを表示させます。  
その後、各 BS/CCU メニュー内の「HEAD MENU」を選択することで、ヘッドメニューを表示させ操作することが出来ます。  
★通常、接続されている BS/CCU の PM\_OUT に表示されます。

