CCTV FAQ

ネットワークカメラ編

更新:2021/08/18

目次

1.	\mathbf{I}	PD-BX100	
	1-1	サービス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1-2	外観	
	1-3	初期設定	
	1-4	POWER LED の点滅表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
2.	\mathbf{I}	PD-BX110	
	2-1	サービス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2-2	外観	
	2-3	初期設定	
	2-4	POWER LED の点滅表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
3.	I	PD-DM100	
	3-1	サービス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3-2	外観	
	3-3	初期設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
4.	I	PD-BX11	8
	4-1	サービス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	4-2	外観	
	4-3	初期設定	8
5.	I	PD-DM11	
	5-1	サービス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	5-2	外観	
	5-3	初期設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
6.	I	PD-BX200HD10	
	6-1	サービス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10	
	6-2	外観	
	6-3	初期設定	0
7.	\mathbf{I}	PD-BX300	1
	7-1	サービス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	1
	7-2	外観	1
	7-3	初期設定	1
	7-4	PC から設定する手順 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	7-5	MIC 端子 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	7-6	アラーム端子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1:	
	7-7	RESET ボタンと DEFAULT ボタン・・・・・・・・・・・1	
8.		PD-DM300	
	8-1	サービス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14	
	8-2	外観・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	8-3	コネクタ・・・・・・・・・ 14 初期記号	
	8-4	初期設定····································	
	8-5	RESET ボタンと DEFAULT ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14	4

9. IPD-BL300	16
9-1 サービス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
9-2 外観	16
9-3 ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	= :
9-4 初期設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
9-5 RESET ボタンと DEFAULT ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
10. IPD-BX210	
10-1 サービス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
10-2 外観	
10-3 初期設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
10-4 PC から設定する手順 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
10-5 Audio 設定画面 ······	
10-6 RESET ボタンと ABF ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
11. IPD-VR210	
11-1 サービス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
11-2 外観・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
11-3 ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
11-4 初期設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
11-5 RESET ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
12. IPD-BL210	23
12-1 サービス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
12-2 外観・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
12-3 ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
12-4 初期設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
12-5 RESET ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
13. IPD-BX230	25
13-1 サービス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
13-2 外観・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
13-3 初期設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
13-4 RESET DEFAULT ボタンと ABF ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
14. IPD-BX240	
14-1 サービス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
14-2 外観・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
14-3 初期設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
14-4 POWER LED の点滅表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
15. IPD-PT200	
15-1 サービス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
15-1 9 ころ情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
15-3 ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
15-4 初期設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
15-5 Audio 設定画面 ····································	
** * ****** HA /L III III	28


16. IP	D-PT210
16-1	サービス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
16-2	外観
16-3	ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
	初期設定30
16-5	Audio 設定画面 · · · · · 30
16-6	RESET ボタン・・・・・・ 30
17. IP	D-SP200
17-1	サービス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・31
17-2	外観
17-3	ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
17-4	初期設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
18. IP	D-SP210
18-1	サービス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・33
18-2	外観
18-3	ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
18-4	初期設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
19. IP	D-SP23035
	サービス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
19-2	外観
19-3	コネクタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
19-4	初期設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1-1 サービス情報

(1) 生産終了:2012年

(2) サービス終了:2019年

1-2 外観

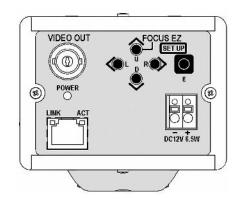



1-3 初期設定

(1) IPアドレス: 192.168.1.100

(2) サブネットマスク: 255. 255. 255. 0

(3) ユーザー名: admin

(4) パスワード:1

1-4 POWER LED の点滅表示

症状: POWER LED が橙と緑で点滅する。


原因:稼働時間4万時間を超えたため、メンテナンスを促す警告表示。 対策:メンテナンスサイトで電源基板を交換し、警告表示をリセットする。

2-1 サービス情報

(1) 生産終了:2017年

(2) サービス終了:2024年

2-2 外観

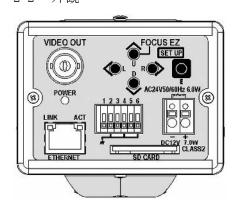



2-3 初期設定

(1) IP アドレス: 192.168.1.100

(2) サブネットマスク: 255. 255. 255. 0

(3) ユーザー名: admin

(4) パスワード:1


2-4 POWER LED の点滅表示

症状: POWER LED が橙と緑で点滅する。

原因:稼働時間4万時間を超えたため、メンテナンスを促す警告表示。 対策:メンテナンスサイトで電源基板を交換し、警告表示をリセットする。

3. IPD-DM100

- 3-1 サービス情報
- (1) 生産終了:2015年
- (2) サービス終了:2022年
- 3-2 外観

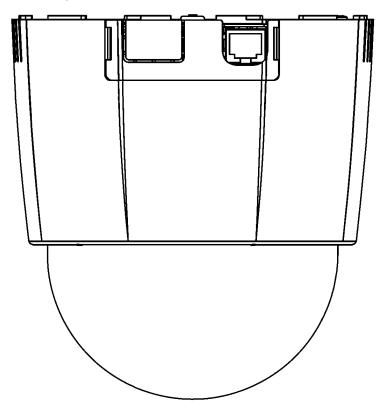


- 3-3 初期設定
- (1) IP アドレス: 192.168.1.100
- (2) サブネットマスク: 255. 255. 255. 0
- (3) ユーザー名: admin
- (4) パスワード:1


4-1 サービス情報

(1) 生産終了:2016年

(2) サービス終了:2023年

4-2 外観

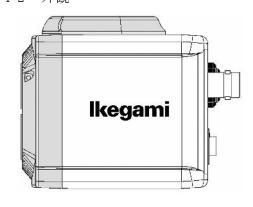

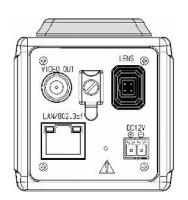

4-3 初期設定

(1) IPアドレス: 192.168.1.100


(2) サブネットマスク: 255. 255. 255. 0

(3) ユーザー名: root

(4) パスワード: root

5. IPD-DM11


- 5-1 サービス情報
- (1) 生産終了:2016年
- (2) サービス終了:2023年

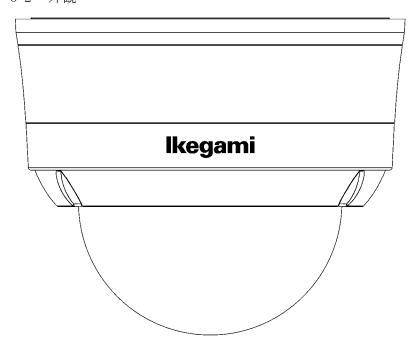

- 5-3 初期設定
- (1) IPアドレス: 192.168.1.100
- (2) サブネットマスク: 255. 255. 255. 0
- (3) ユーザー名:root
- (4) パスワード: root

6. IPD-BX200HD

- 6-1 サービス情報
- (1) 生産終了:2014年
- (2) サービス終了:2021年

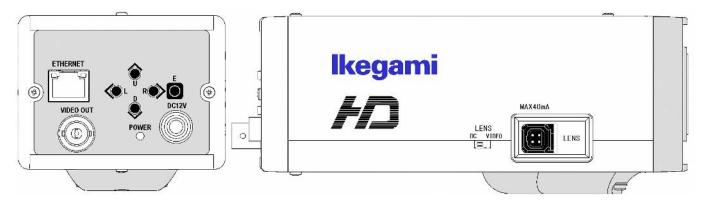


- 6-3 初期設定
- (1) IP アドレス: 192.168.1.100
- (2) サブネットマスク: 255. 255. 255. 0
- (3) ユーザー名: admin
- (4) パスワード:1

7-1 サービス情報

(1) 生産終了:2018年

(2) サービス終了:2025年

7-2 外観

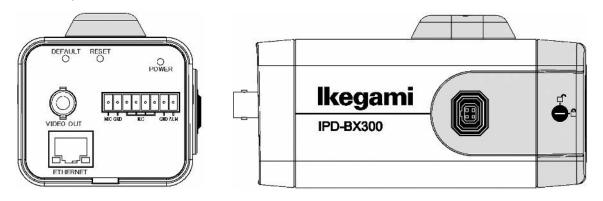

7-3 初期設定

(1) IP アドレス: HDCP サーバーが無い場合は、192.168.1.100

(2) サブネットマスク: 255. 255. 255. 0

(3) ユーザー名: admin(4) パスワード: admin

7-4 PC から設定する手順

INR-1016P、INR-1116-32P の画面で設定できるカメラの設定項目以外は、PC をカメラに接続して設定を行う。

(1) INR の画面でカメラ接続管理を開き、カメラの IP アドレスを確認する。 カメラの IP アドレスは DHCP で 10.1.1.120~140 近辺に割り当てされている。



- (2) PCのIPアドレスを10.1.1.10に設定する。
- (3) PCのLANポートとINRのPoE PORTSの空きポートを接続する。
- (4) ブラウザーでカメラに接続する。




(5) ログオンする。パスワードは admin。



(6) Live View が表示される。



(7) Configurationの画面で各種設定ができる。

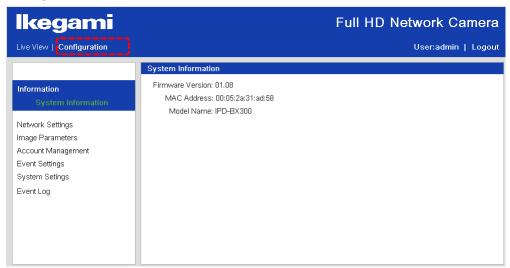

7-5 MIC 端子


マイクを接続すると、INR-1008P 又は INR-1016P に音声が記録される。 本体にマイクは内蔵されていない。

7-6 アラーム端子

カメラにネットワークで接続した PC のウェブブラウザ上で、端子をショートするとアラーム表示される。




- 7-7 RESET ボタンと DEFAULT ボタン
- (1) RESET ボタン1 回押すと、カメラが再起動する。
- (2) DEFAULT ボタン5 秒間押し続けると、カメラの設定を初期設定に戻す。
- (3) ボタンの位置 本体背面。

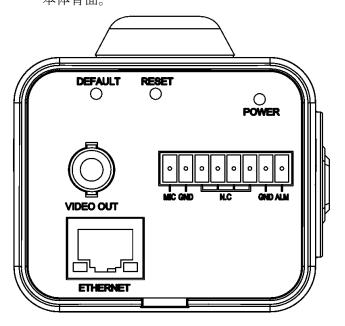

8. IPD-DM300

- 8-1 サービス情報
- (1) 生産終了:2019年
- (2) サービス終了:2026年

8-2 外観

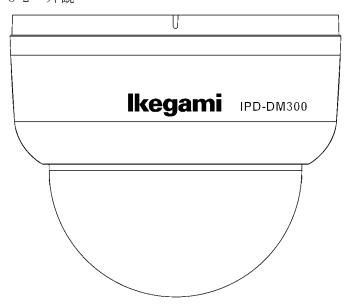


8-3 コネクタ



- 8-4 初期設定
- (1) IP アドレス: HDCP サーバーが無い場合は、192.168.1.100
- (2) サブネットマスク: 255. 255. 255. 0
- (3) ユーザー名: admin
- (4) パスワード: admin
- 8-5 RESET ボタンと DEFAULT ボタン
- (1) RESET ボタン1 回押すと、カメラが再起動する。
- (2) DEFAULT ボタン5 秒間押し続けると、カメラの設定を初期設定に戻す。

(3) ボタンの位置

ドームカバーを外した内部。

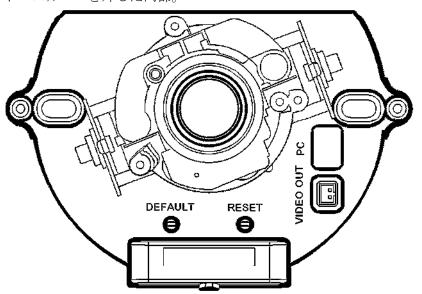


9. IPD-BL300


9-1 サービス情報

(1) 生産終了:2018年

(2) サービス終了:2025年

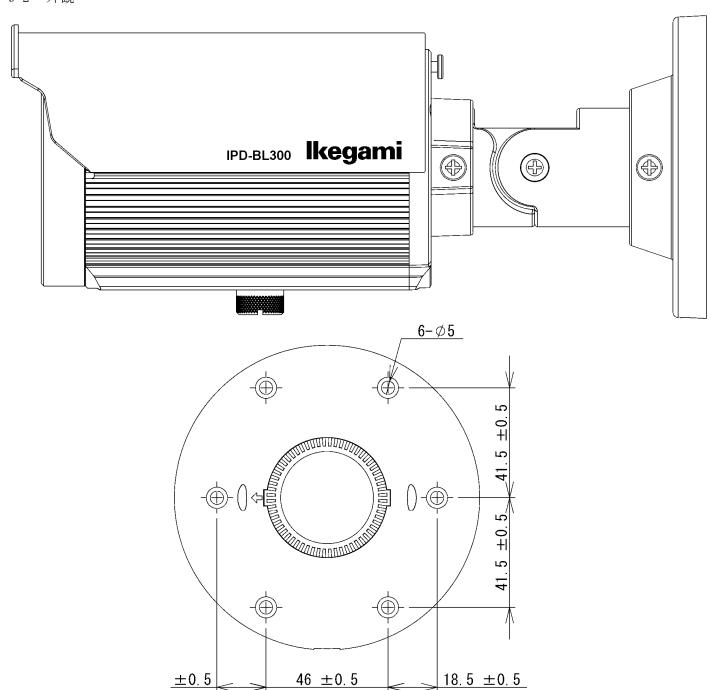


9-3 ケーブル

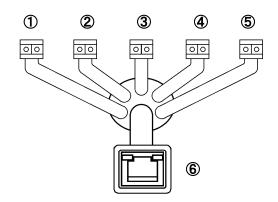

- ① NC (未使用)
- ② Audio IN: Purple(Signal) Green(GND)
- ③ NC (未使用)
- (4) Alarm IN: Red(Signal) Black(GND)
- ⑤ NC (未使用)
- **6** ETHERNET


9-4 初期設定

- (1) IP アドレス: HDCP サーバーが無い場合は、192.168.1.100
- (2) サブネットマスク: 255. 255. 255. 0
- (3) ユーザー名: admin
- (4) パスワード: admin
- 9-5 RESET ボタンと DEFAULT ボタン
- (1) RESET ボタン1 回押すと、カメラが再起動する。
- (2) DEFAULT ボタン5 秒間押し続けると、カメラの設定を初期設定に戻す。
- (3) ボタンの位置下部ネジを外した内部。

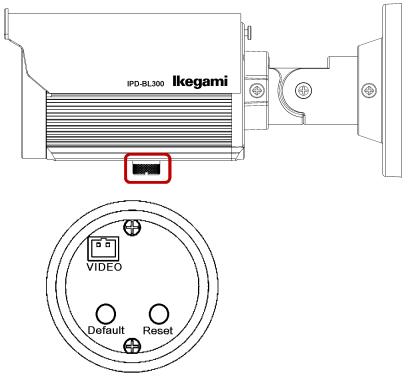

- 10-1 サービス情報
- (1) 生産終了:2021年
- (2) サービス終了:2028年

10-2 外観

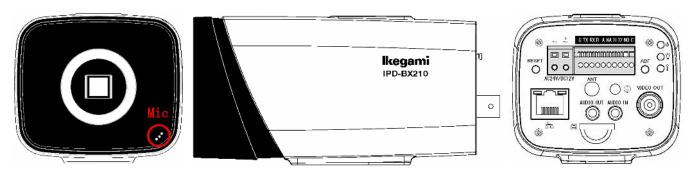

10-3 初期設定

- (1) IP アドレス: HDCP サーバーが無い場合は、192.168.1.100
- (2) サブネットマスク: 255. 255. 255. 0
- (3) ユーザー名: admin
- (4) パスワード: admin123

10-4 PC から設定する手順

INR-1016P、INR-1116-32P の画面で設定できるカメラの設定項目以外は、PC をカメラに接続して設定を行う。

(1) INR の画面でカメラ接続管理を開き、カメラの IP アドレスを確認する。 カメラの IP アドレスは DHCP で 10.1.1.120~140 近辺に割り当てされている。




- (2) PCのIPアドレスを10.1.1.10に設定する。
- (3) PCのLANポートとINRのPoE PORTSの空きポートを接続する。


(4) ブラウザーでカメラに接続する。




(5) ログオンする。パスワードは admin123。

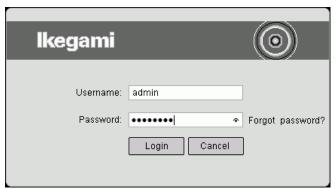

(6) Live View が表示される。

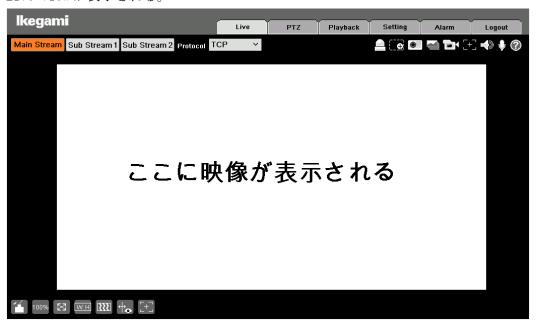


(7) Settingの画面で各種設定ができる。

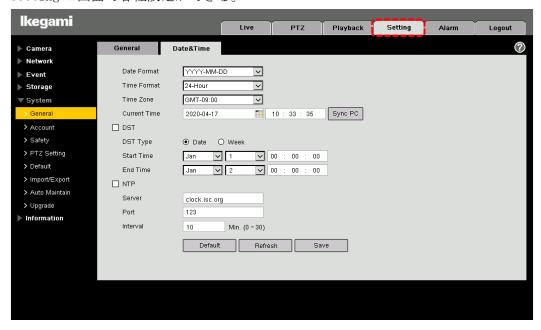


10-5 Audio 設定画面

本体前面右下のマイクの設定を行う。

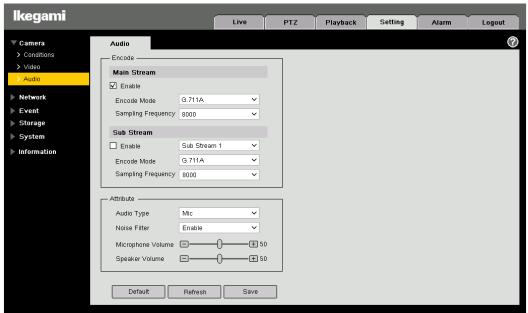

10-6 RESET ボタンと ABF ボタン

- (1) RESET ボタン5 秒間押し続けると、カメラの設定を初期設定に戻す。
- (2) ABF ボタン2 秒間押し続けると、バックフォーカスを自動調整する。
- (3) ボタンの位置ボタンの位置は本体背面。

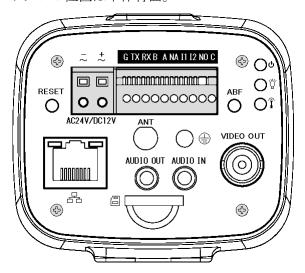


11. IPD-VR210

11-1 サービス情報


(1) 生産終了:2020年

(2) サービス終了:2027年

11-2 外観

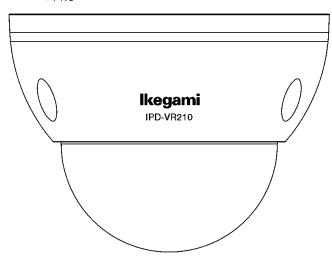

11-3 ケーブル

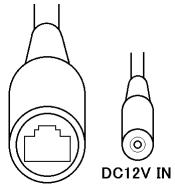

Ethernet(PoE)

11-4 初期設定

(1) IP アドレス: HDCP サーバーが無い場合は、192.168.1.100


(2) サブネットマスク: 255. 255. 255. 0

(3) ユーザー名: admin

(4) パスワード: admin123

11-5 RESET ボタン

5 秒間押し続けると、カメラの設定を初期設定に戻す。ボタンの位置はドームカバーを外した内部。

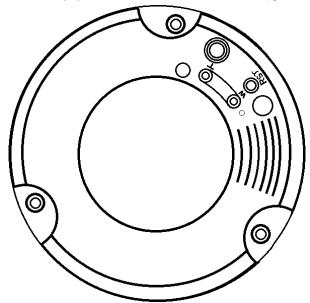



12. IPD-BL210

12-1 サービス情報


(1) 生産終了:2019年

(2) サービス終了:2026年

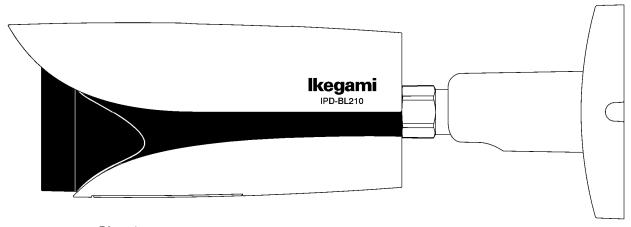

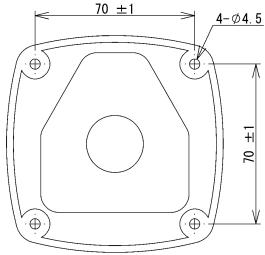

12-3 ケーブル

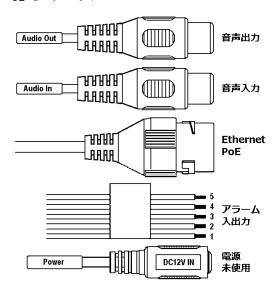


12-4 初期設定

- (1) IP アドレス: HDCP サーバーが無い場合は、192.168.1.100
- (2) サブネットマスク: 255. 255. 255. 0
- (3) ユーザー名: admin
- (4) パスワード: admin123


12-5 RESET ボタン

5 秒間押し続けると、カメラの設定を初期設定に戻す。 ボタンの位置は下部フタを外した内部。

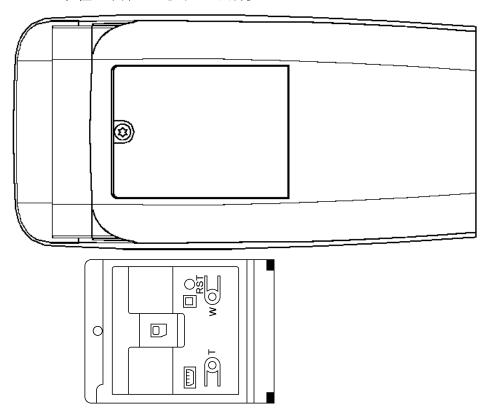

- 13-1 サービス情報
- (1) 生産終了:生産中
- (2) サービス終了:サービス中


13-2 外観

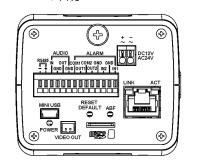



13-3 初期設定

- (1) IP アドレス: 192.168.1.100
- (2) サブネットマスク: 255. 255. 255. 0
- (3) ユーザー名: admin
- (4) パスワード: admin
- 13-4 RESET DEFAULT ボタンと ABF ボタン
- (1) RESET DEFAULT ボタン1 回押すと、カメラが再起動する。6 秒間押し続けると、カメラの設定を初期設定に戻す。
- (2) ABF ボタン2 秒間押し続けると、バックフォーカスを自動調整する。
- (3) ボタンの位置ボタンの位置は本体背面。

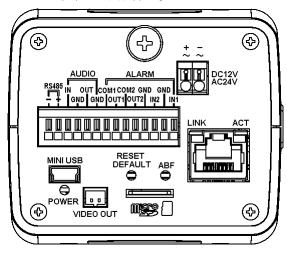


14-1 サービス情報

(1) 生産終了:生産中

(2) サービス終了:サービス中

14-2 外観



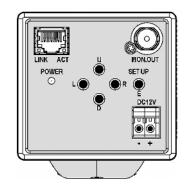

14-3 初期設定

(1) IPアドレス: 192.168.1.100

(2) サブネットマスク:255.255.255.0

(3) ユーザー名: admin

パスワード:1

14-4 POWER LED の点滅表示

症状: POWER LED が橙と緑で点滅する。


原因:稼働時間4万時間を超えたため、メンテナンスを促す警告表示。 対策:メンテナンスサイトで電源基板を交換し、警告表示をリセットする。

15. IPD-PT200


15-1 サービス情報

(1) 生産終了:2018年

(2) サービス終了:2025年

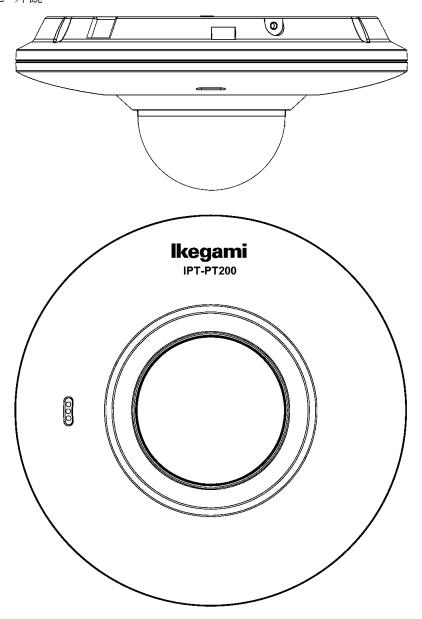

15-3 ケーブル

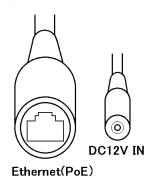

15-4 初期設定

(1) IP アドレス: 192.168.1.100


(2) サブネットマスク:255.255.255.0

(3) ユーザー名:admin

(4) パスワード: admin


15-5 Audio 設定画面

PCよりカメラに接続すると、本体内蔵マイクの設定ができる。

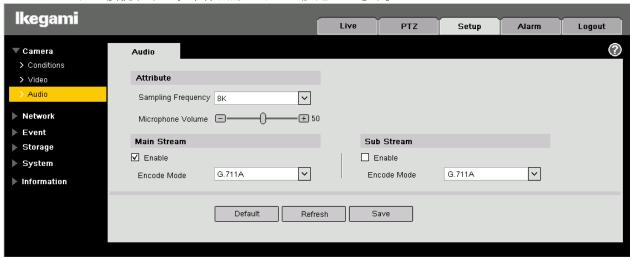

15-6 RESET ボタン

5 秒間押し続けると、カメラの設定を初期設定に戻す。 ボタンの位置は上部フタを外した内部。

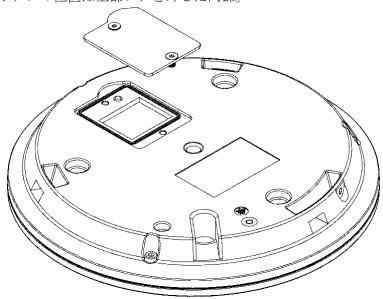


16. IPD-PT210


16-1 サービス情報

(1) 生産終了:2021年

(2) サービス終了:2028年

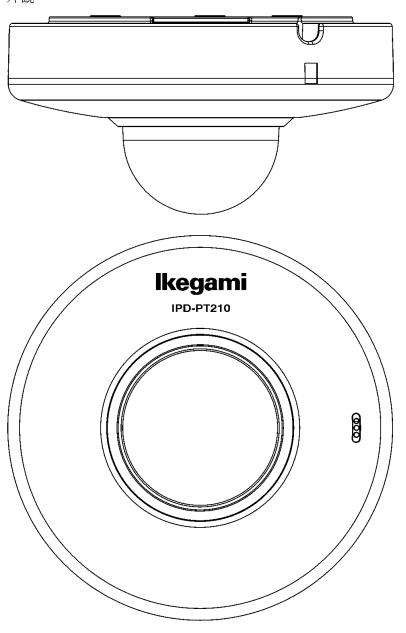

16-3 ケーブル

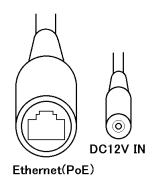

16-4 初期設定


(1) IP アドレス: 192.168.1.100

(2) サブネットマスク:255.255.255.0

(3) ユーザー名: adminパスワード: admin123


16-5 Audio 設定画面

PC よりカメラに接続すると、本体内蔵マイクの設定ができる。

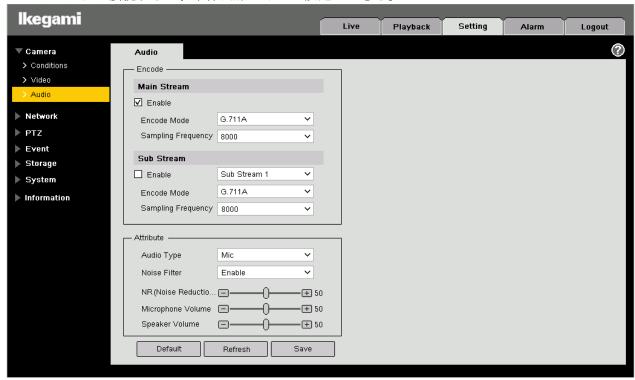

16-6 RESET ボタン

5 秒間押し続けると、カメラの設定を初期設定に戻す。 ボタンの位置は上部フタを外した内部。

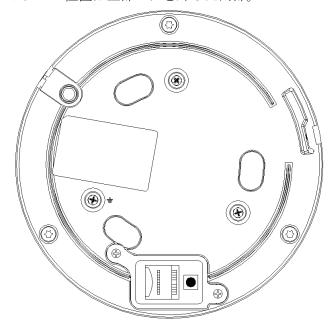

17. IPD-SP200


17-1 サービス情報

(1) 生産終了:2017年


(2) サービス終了:2024年

17-2 外観


(1) IPD-SP200T

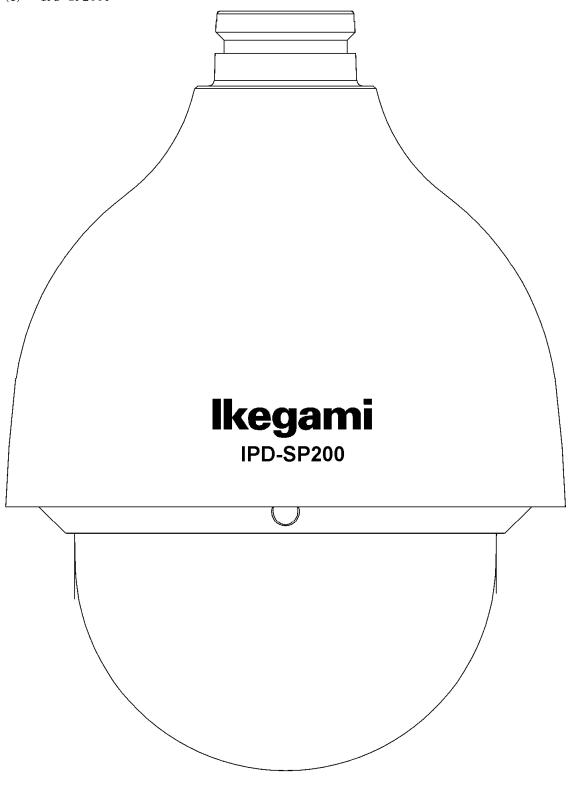

(2) IPD-SP200T

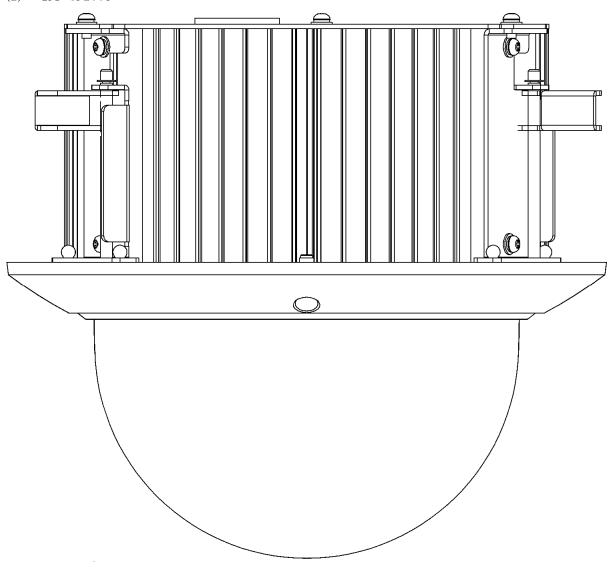

17-3 ケーブル

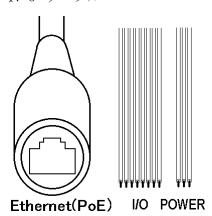

I/O POWER

赤: ALARM COM 赤: AC24V 茶: ALARM OUT 黒: AC24V 白: ALARM IN1 黄: EARTH

青: ALARM IN2 灰: AUDIO OUT 黒: GND

緑:AUDIO GND 些·AUDIO TN

17-4 初期設定

(1) IPアドレス: 192.168.1.100

(2) サブネットマスク: 255. 255. 255. 0

(3) ユーザー名: admin

パスワード:admin

18. IPD-SP210


18-1 サービス情報

(1) 生産終了:2020年


(2) サービス終了:2027年

18-2 外観


(1) IPD-SP210T

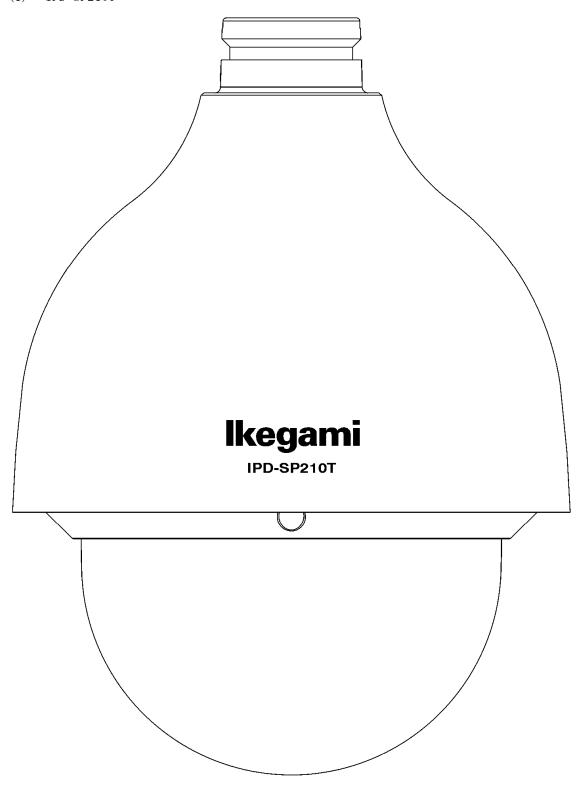

(2) IPD-SP210U

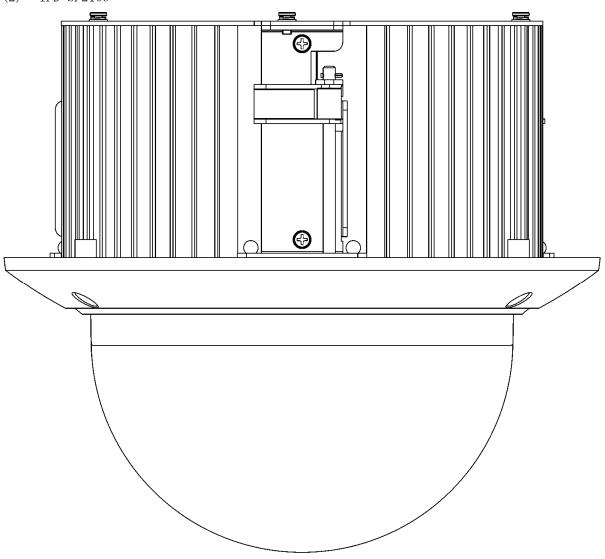

18-3 ケーブル

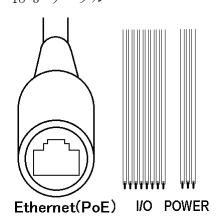

I/O POWER

赤:ALARM COM 赤:AC24V 茶:ALARM OUT 黒:AC24V 白:ALARM IN1 黄:EARTH

青: ALARM IN2 灰: AUDIO OUT 黒: GND

緑:AUDIO GND 峵・AUDIO IN

18-4 初期設定

(1) IPアドレス: 192.168.1.100

(2) サブネットマスク: 255. 255. 255. 0


(3) ユーザー名: adminパスワード: admin123

19. IPD-SP230


19-1 サービス情報

(1) 生産終了:生産中

(2) サービス終了:サービス中

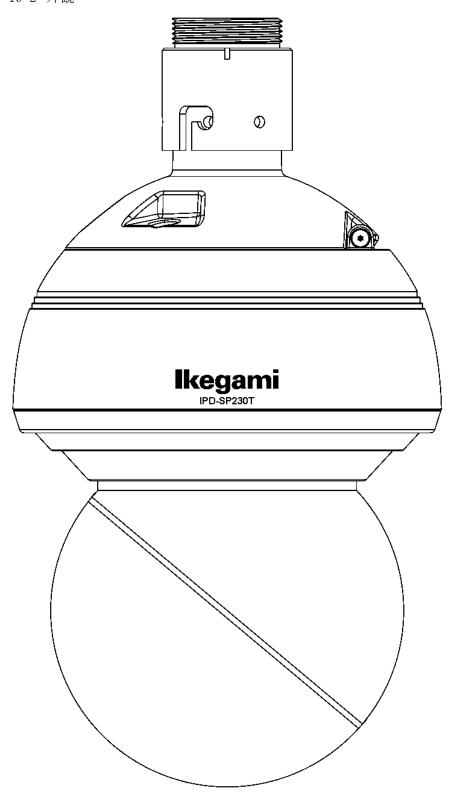

19-3 コネクタ

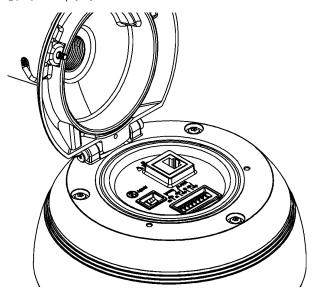

19-4 初期設定

(1) IPアドレス: 192.168.1.100

(2) サブネットマスク:255.255.255.0

(3) ユーザー名: admin

パスワード:admin