




1. 操作

1.1 電源を入れる

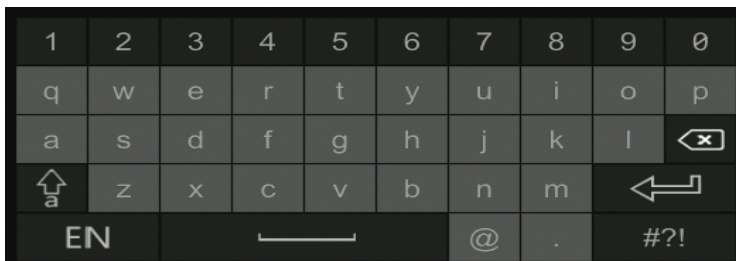
- ①本体リアパネルの電源スイッチが  :OFF側であることを確認してください。
- ②IPカメラおよびHDMI対応モニタ、USBマウスなどを接続してください。
- ③付属のACアダプタを接続してください。
- ④電源スイッチを  :ON側にして電源を入れてPWR LEDが青く点灯することを確認してください。



1.2 ログイン

本機を起動すると、ライブ画面が表示されます。画面左下のスタートアイコン  をクリックして、ユーザー名とパスワードをキーボードにて入力しログインします。

- ユーザー名 admin
- パスワード admin123

USBマウスを使用して入力できます。マウスを文字入力ボックスに移動させ、入力ボックスを左クリックすると、下図のような入力キーボードがポップアップされます。



アイコン	説明	アイコン	説明
	大文字・小文字の切り替え		カーソル前の文字の削除
	英語版キーボード(変更不可)		入力決定
	スペース		文字と記号の切り替え

注意



- セキュリティ上、最初にログインしたらパスワードを変更してください。

設定→ユーザー権限→ユーザー編集 でadminのパスワードを変更してください。

- 5回ログインに失敗すると5分間アカウントがロックされますので、5分後に再度正しいパスワードを入力してログインしてください。

2. 出荷設定

2.1 ログイン

ユーザー名 : admin

パスワード : admin123

2.2 エンコード

ストリーム	メイン	サブ
圧縮	H.264H	H.264H
解像度	1920 × 1080(1080P)	704 × 480(D1)
フレームレート	30fps	30fps
ビットレートタイプ	CBR	CBR
ビットレート	2048kbps	1024kbps

2.3 ネットワーク

IPアドレス : 192.168.1.200

サブネットマスク : 255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ : 192.168.1.1