


2. IPD-BX110

2-1 サービス情報

- (1) 生産終了：2017 年
- (2) サービス終了：2024 年

2-2 外観

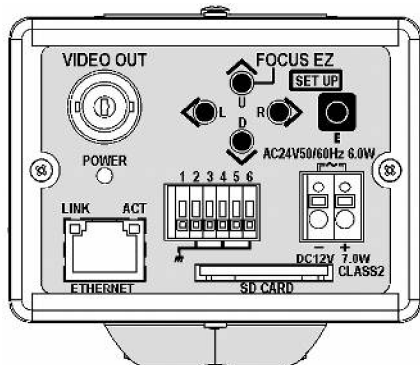

2-3 初期設定

- (1) IP アドレス：192.168.1.100
- (2) サブネットマスク：255.255.255.0
- (3) ユーザー名：admin
- (4) パスワード：1

2-4 POWER LED の点滅表示

症状：POWER LED が橙と緑で点滅する。

原因：稼働時間 4 万時間を超えたため、メンテナンスを促す警告表示。

対策：メンテナンスサイトで電源基板を交換し、警告表示をリセットする。