

Multi Format SDI Distribution Amp. **DDA-120**

分配数 / 系統数をフレキシブルに構成できる SDI 信号分配装置

◆ 映像システムの構築に適した SDI 信号分配器


■ 3U 棚板に 12 枚の分配モジュールを実装

1 入力 8 分配機能のモジュール




■ 3 タイプの分配機能


① 1 入力 8 分配、② 2 入力 3 および 4 分配、③ 3 入力各 2 分配の 3 タイプの設定が可能な各分配モジュールは、DIP スイッチによってタイプ 1、2、3 に切り替え、必要に応じた映像分配ができます。設定状態は、フロントより LED にて確認できます。

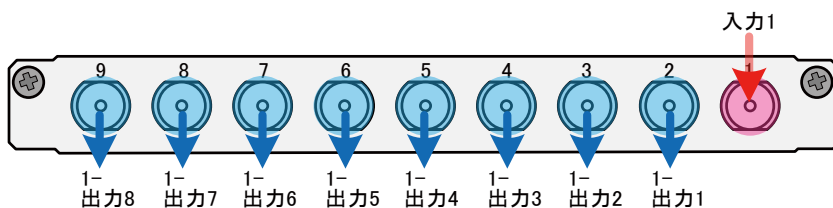

① タイプ 1 : 1 系統
1 入力 8 分配

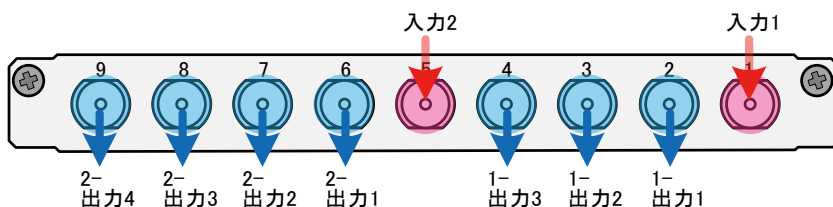

② タイプ 2 : 2 系統
1 入力 3 分配
+ 1 入力 4 分配

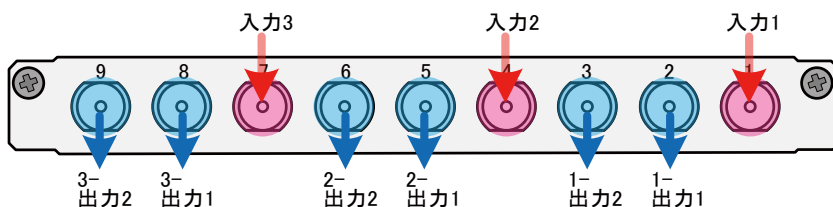

③ タイプ 3 : 3 系統
1 入力 2 分配
+ 1 入力 2 分配
+ 1 入力 2 分配

Multi Format SDI Distribution Amp. DDA-120


◆ メンテナンスを考慮した設計

■ 容易なモジュール交換

コネクタモジュールと分配モジュールを分離できる構造にした結果、モジュール交換をフロント側より行えます。ケーブルの挿し直しなど系統復元の確認が不要です。

■ 安定的な電源供給

電源の二重化が可能。電源をフロント側より取り外せる構造のため、電源交換が簡単です。アラーム監視機能により、電源アラームを外部通知することが可能です。

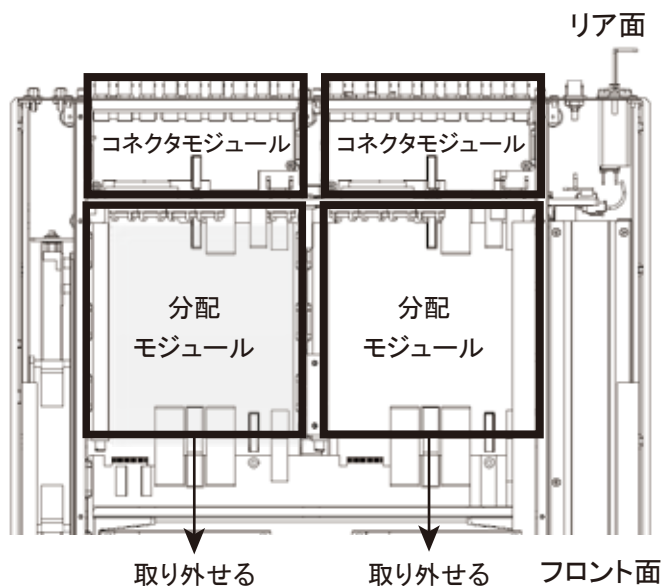

【 定格・性能 】

■ 棚板構成

3U 棚板	DVF-133 MuPS-FRM-PF12	1 式	分配専用棚板
同上用電源	DPU-116 MuPS-PWR-PF12 モジュール	2 式 (最大)	標準 1 式、二重化する場合 2 式
背面コネクタ	DZB-199 MuPS-CN-BNC モジュール	12 式	BNC コネクタ基板、入出力共通
分配器	DVB-204 MuPS-MSDA モジュール	12 式 (最大)	1 入力 8 分配機能

■ 定格・性能

- 1) 映像入力信号
3G-SDI(SMPTE424M 2.97/1.001Gbps),
HD-SDI(SMPTE292M1.485/1.001Gbps),
SD-SDI(SMPTE259M 270Mbps)
- 2) 映像出力信号
3G-SDI(SMPTE424M 2.97/1.001Gbps),
HD-SDI(SMPTE292M1.485/1.001Gbps),
SD-SDI(SMPTE259M 270Mbps)
- 3) 電源
AC85V~265V(47~63Hz)
- 4) 消費電力
80VA 以下
- 5) 周囲温度
性能保証 0~40° C / 動作保障 0~45° C
- 6) 質量
8kg 以下
- 7) 外形寸法
W435×H44×D500mm

Ikegami

〒146-8567 東京都大田区池上 5-6-16

■ URL : <http://www.ikegami.co.jp>

・ 営業本部 TEL : 03-5748-2211

・ 名古屋支店 TEL : 052-705-6521

・ 仙台営業所 TEL : 022-292-2420

■ e-mail : smdpt@ikegami.co.jp

・ 大阪支店 TEL : 06-6389-4466

・ 札幌営業所 TEL : 011-231-8218

・ 福岡営業所 TEL:092-451-2521