

## IMV-90

### IP 9画面表示ユニット

#### IPでありながらPCは不要！

最大9台のフルHD IPカメラの映像をモニタ画面に9分割表示する画面分割表示ユニット。

フロントボタンで、単画面/4分割画面/6分割画面/9分割画面を簡単に切替え可能。

IPカメラ、PoE HUB、モニタとIMV-90(本機)だけで完結するPCレスのシンプルな構成。操作はフロントのスイッチで可能。



#### 画面例

単画面



4分割



6分割



9分割



# IMV-90

## IP 9画面表示ユニット



### 柔軟なシステム対応

- 単画面1~9チャンネル、4分割画面、6分割画面、9分割画面の各画面を選択により、フルHDで出力します。
- 最大144台(1~16ページの各ページに最大9台)のIPカメラを登録できます。
- IkegamiのIPカメラやIPエンコーダおよび各社のONVIF対応カメラに対応しています。
- マルチキャストに対応しています。

### 充実した機能

- フロントボタンで単画面1~9チャンネル、4分割画面、6分割画面、9分割画面の切替えができます。
- 外部制御にて、最大144台のカメラの単画面切替え、およびページ切替えが可能です。
- 各分割画面に任意のカメラを配置できます。
- 単画面・分割画面の自動切替え(オートシーケンシャル表示)ができます。
- 日付・時刻表示ができます。
- 各チャンネルに、英数字・カタカナ・記号から選択して最長20文字のカメラ名称を表示できます。  
(フォントサイズ大のときは約17文字までの表示です)  
※リモート設定ソフトウェア(別途提供)にてJIS第1・第2水準の漢字表示も可能です。
- カメラ名称のフォントサイズを大/中/小から選択できるほか、表示位置が変更できます。
- フロントボタンの操作を禁止するロック機能があります。

### 省スペース設計

外観は幅210mm高さ44mmで、19インチラック(EIA/JIS)に実装が可能です。(取り付け金具は別売品)

#### 機能・性能

映像入力	IPカメラ最大144台
映像出力	フルHD(1920×1080/59.94p)固定出力 単画面/4分割画面/6分割画面/9分割画面表示
表示性能	最大30fps (分割画面時、各カメラの解像度は640×480以下)
対応圧縮方式	MPEG4 AVC/H.264
対応機種	当社IPD/IEシリーズ(H.264)、ONVIF対応カメラ
対応解像度	16:9 1920×1080, 1280×720, 640×360, 320×180, 320×176 4:3 1600×1200, 1280×960, 800×600, 720×480, 704×480, 640×480, 352×240, 320×240 5:4 1280×1024
フロントボタン機能	単画面1~9チャンネル表示、4分割A/B/C画面表示、 6分割A/B画面表示、9分割画面表示、自動切替え表示、 設定、フロントボタンロック、 NTP同期(時刻自動設定時)/30秒補正(時刻手動設定時)
リモート制御機能	ページ切替え、各画面切替え


#### インターフェース

Ethernet	1系統 RJ-45 100/1000BASE-T (オートネゴシエーション)
モニタ出力	1系統 DVI-D (シングルリンク)
USB	2系統 Type A (メス) USB 2.0 [アップデート用]
MiniUSB	1系統 Mini-B (メス) USB 2.0 (保守用)
RS-232C	1系統 D-Sub 9ピン (オス) [オプション]
RS-485	1系統 RJ-11 ループスルー付き [オプション]

#### 総合

電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	約10W
動作周囲温度/湿度	0~40°C/20~90%RH (非結露時)
外形寸法	W210×H44×D225mm (突起部含まず)
質量	約1.5kg
電源ケーブル	約1.7m
付属品	取扱説明書 (保証書付き)

#### 外観図 (mm)

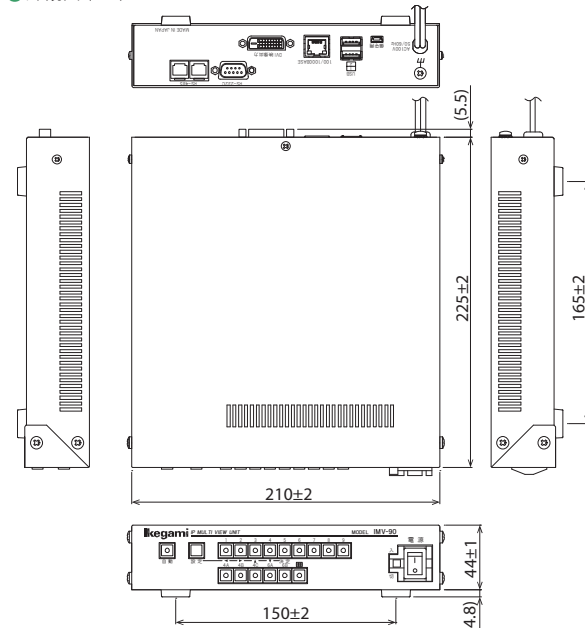

# Ikegami

池上通信機株式会社 | 本社: 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16  
TEL: (03)5700-1111

お問い合わせは

■ URL <http://www.ikegami.co.jp/>

営業本部 セキュリティソリューション営業部

〒146-8567

東京都大田区池上5-6-16 ☎(03)5748-2281

- カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。