


Ikegami

取扱説明書(導入編)

ネットワークカメラ

IPD-BX300

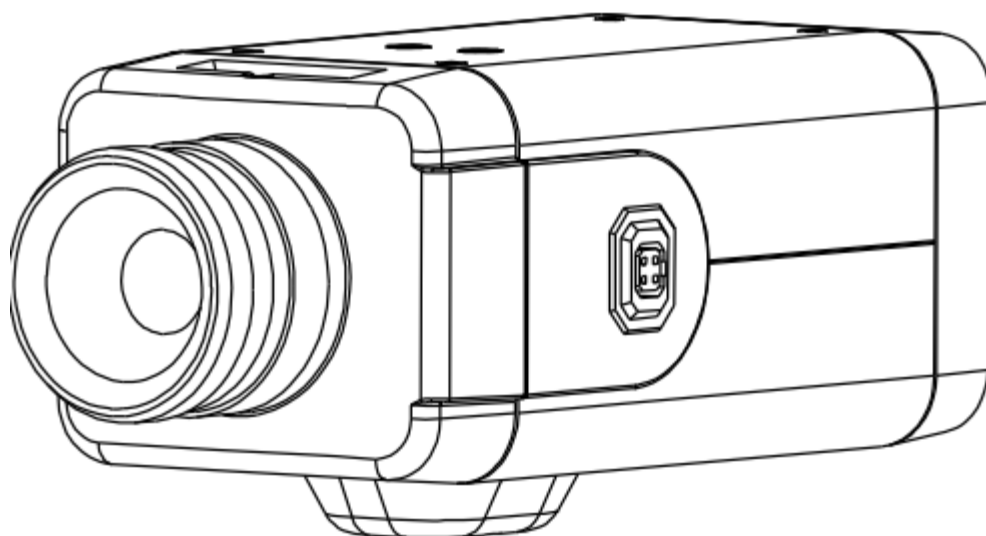

このたびは ikegami ネットワークカメラをお買い上げいただきありがとうございます。
本機の性能を十分生かすため、「取扱説明書」をよく読みいただきますようお願いいたします。

安全上のご注意（必ずお守りください）

安全に正しくお使いいただくために

ご使用前にこの「安全に正しくお使いいただくために」と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後はいつでも見られる所に保管してください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

お買い上げになった機器に当てはまらない注意事項もありますが、ご了承ください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。



- 本機のケース・裏パネル等はずさない!

内部には高圧の部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店または営業マンにご依頼ください。



- 本機の上に水などの入った容器を置かない!

こぼれて中に入ると、火災・感電の原因になります。



- 本機の上に小さな金属物を置かない!

中に入ると、火災・感電の原因となります。



- 表示された電源電圧以外は使用しない!

火災・感電の原因となります。



- 本機に水を入れたり、濡らしたりしない!

火災・感電の原因になります。

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。



- 本機の開口部から金属物や燃えやすいものなどの異物を差し込まない! 落とし込まない!

火災・感電の原因となります。



- 電源コードを傷つけない! 加工しない! 無理に曲げない! ねじらない!

引っ張らない! 加熱しない!

コードが破損して火災・感電の原因となります。



- 本機を改造しない!

火災・感電の原因となります。



- 風呂、シャワー室などの水場では使用しない!

火災・感電の原因となります。



- 雷が鳴り出したら、同軸コネクタ/ケーブルや電源プラグに触れない!

感電の原因になります。



- 指定された消費電力 (W) を越える装置は接続しない!

火災の原因となります。本機の AC アウトレットが供給できる電力 (W) は AC アウトレット付近または取扱説明書に表示してあります。

設置について



警告



- 不安定な場所に置かない！
落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。



- 電源コードの上に重いものを置かない！ 本機の下敷きにしない！
コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。コードの上を敷物などで覆うと、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



- 水場に設置しない！
火災・感電の原因となります。



- 指定された機器以外とは接続しない！
火災・感電の原因となります。



- 本機の固定は工事専門業者に依頼を！
本機を固定する場合は、指定された方法できちんと固定しないと、落ちたり、倒れたりして、火災・感電・けがの原因になります。特に、壁や天井に固定する場合は、必ず工事専門業者にご依頼ください。なお、取付け費用については、販売店または営業マンにご相談ください。

異常時の処理について



警告



- 煙が出ている、変なおいや音をするなどの異常状態の場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜く！



そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
煙が出なくなるのを確認して、販売店または営業マンに修理をご依頼ください。
お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



- 本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜く！



そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
販売店または営業マンにご連絡ください。



- 本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜く！



そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
販売店または営業マンにご連絡ください。



- 本機が故障した場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜く！



そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
販売店または営業マンに修理をご依頼ください。

異常時の処理について



警告



- 本機を落としたり、ケースが破損した場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜く！そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店または営業マンにご連絡ください。



- 電源コードが傷んだ（芯線の露出・断線など）場合は、交換を依頼する！そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店または営業マンに交換をご依頼ください。

使用上の注意



注意



- 本機に乗らない！倒れたり、こわれたりしてけがの原因になることがあります。



- 本機の上に重いものを置かない！バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因になることがあります。



- 移動させる場合は、必ず電源スイッチを切り、プラグを抜き、機器間の接続ケーブルをはずす！コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



- 長期間使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜く！火災の原因となることがあります。



- レンズで太陽・照明などをのぞかない！強い光が目にあたると視力障害を起こすことがあります。

設置について



注意



- 湿気やほこりの多い場所に置かない！火災・感電の原因となることがあります。



- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気が当たる場所に置かない！火災・感電の原因となることがあります。



- 本機の通風孔をふさがない！通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となる場合があります。次のような使い方はしないでください。
 - ・本機を仰向けや横倒し、逆さまにする。風通しの悪い狭い所に押し込む。
 - ・じゅうたんや布団の上に置く。テーブルやクロスなどを掛ける。



●電源コードを熱器具に近づけない！

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない！

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



●濡れた手で電源プラグを抜き差ししない！

感電の原因となることがあります。

乾電池について



注意



●指定以外の乾電池は使用しない！

乾電池の破裂・駅もれにより、火災・怪我・周囲を汚損する原因ちなることがあります。



●新しい電池と古い電池を混ぜて使わない！

乾電池の破裂・駅もれにより、火災・怪我・周囲を汚損する原因ちなることがあります。



●乾電池は極性(+/-)を正しくつなぐ！

間違えると、乾電池の破裂・駅もれにより、火災・怪我・周囲を汚損する原因ちなることがあります。



●乾電池を分解・加熱しない！火中・水中に投げ入れない！

ショートや破裂・液もれにより、火災・怪我・周囲を汚損する原因ちなることがあります。

お手入れについて



注意



●お手入れの際は安全のため、スイッチを切り電源プラグを抜く！

感電の原因となることがあります。



●一年に一度くらいは、販売店または営業マンに内部の掃除の相談を！

本機の内部にほこりがたまったまま使用し続けると、火災・故障の原因になることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。
なお、掃除費用については販売店または営業マンにご相談ください。

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

目次

1	はじめに	7
1.1	標準構成	7
1.2	取扱説明書について	7
1.3	取扱上の注意事項	7
1.4	免責事項	8
1.5	個人情報の保護について	8
1.6	ネットワーク接続のご注意	8
1.7	本機の用途制限	8
2	各部の名称と機能	9
3	接続	10
3.1	カメラ電源	10
3.2	接続例	11
3.3	IP アドレス	11
3.4	ログイン	12
4	保証とアフターサービス	12
5	外観	13
5.1	外観	13

1 はじめに

1.1 標準構成

- ネットワーク BOX カメラ : 1 式
- 取扱説明書 導入編(本書) : 1 冊
- マイク/アラーム用 8 ピン端子台 : 1 個

1.2 取扱説明書について

本機の取扱説明書は導入編と応用編の2部構成となっています。
本書では、取扱の注意事項や設置・接続について説明しています。
本機の詳しい操作や設定については、以下の URL からダウンロードすることが出来ます。

<http://www.ikegami.co.jp/products/download/security.html>

1.3 取扱上の注意事項

- 水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しないでください。
- 周囲温度が、 -10°C ~ $+50^{\circ}\text{C}$ を超える暑いところや寒いところでは使用しないでください。
画質や部品に悪影響を与えたり、故障の原因になります。
- カメラハウジングに収容する場合、ハウジング内部の温度にご注意ください。この場合は、ハウジング内部の温度がカメラの周囲温度となります。
- カメラのケースは、絶対に開けないでください。内部には精密部品が入っており、故障や事故の原因になります。
- 設置工事や接続の際には、必ず電源を切ってから行ってください。
- 運搬の際にカメラを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- レンズマウント内部には手指を触れないでください。
- カメラを太陽に向けしないでください。
- 撮像素子の特性上、高温時に画面がざらついた感じになる場合がありますが、故障ではありません。
- レンズのフォーカス機能を最良の状態でお使いいただくためには、フランジバック(レンズ取り付け面から撮像面までの距離)の調整を行ってください。
- 本製品の性能を最大限に引き出すため、3M ピクセルに対応したレンズをお使いください。

1.4 免責事項

- (1) 本機は監視カメラとして映像を撮像するもので、防犯を目的としたものではありません。
- (2) 以下の事象に関して弊社は一切の責任を負わないものと致します。
 - ①他社の機器との接続により生じたシステム障害・事故・故障
 - ②誤使用や不注意による事故・故障
 - ③弊社が認めない機器の分解・修理
 - ④本機による監視映像の第三者による不正使用とそれにより生じる被害・損害
 - ⑤設定内容の消失
 - ⑥その他、本機に関連して直接または間接的に発生した被害・損害

1.5 個人情報の保護について

本機で取得した映像情報で個人が特性できる場合は「個人情報の保護に関する法律」に定められた**個人情報**に該当します。そのような映像情報は法律に従い適正にお取り扱いください。
※経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における**個人情報に該当する事例**を参照してください。

1.6 ネットワーク接続のご注意

本機はネットワークに接続してお使いいただくものです。システムをネットワーク接続特有の被害から守るため、お客様の責任において十分なセキュリティ対策を行ってください。

ネットワーク特有の被害には、本機で取得した情報の漏えい／流出や不正なアクセスによる被害やシステムの停止のようなものがあります。その対策には以下のようなものがありますが、この他にもお客様の責任において十分な対策を行ってください。

- ・ケーブルが容易に付け替えられるような場所には設置しない。
- ・ネットワークの安全確保を行う(ファイアウォールなど)。
- ・接続するコンピュータは定期的なウイルスチェックを行う。
- ・接続するコンピュータはユーザーを制限する(パスワードの設定など)。
- ・認証情報が漏えいしないように管理する。


1.7 本機の用途制限

本機は「個人的かつ非商業用途に関するVC-1 およびAVC/H.264 特許ポートフォリオライセンス」により用途が規制されています。

これに従い、本機は個人的な用途、または営利を目的としない用途に限ってお使いください。

詳しくは <http://www.mpegla.com> をご参照ください。

2 各部の名称と機能

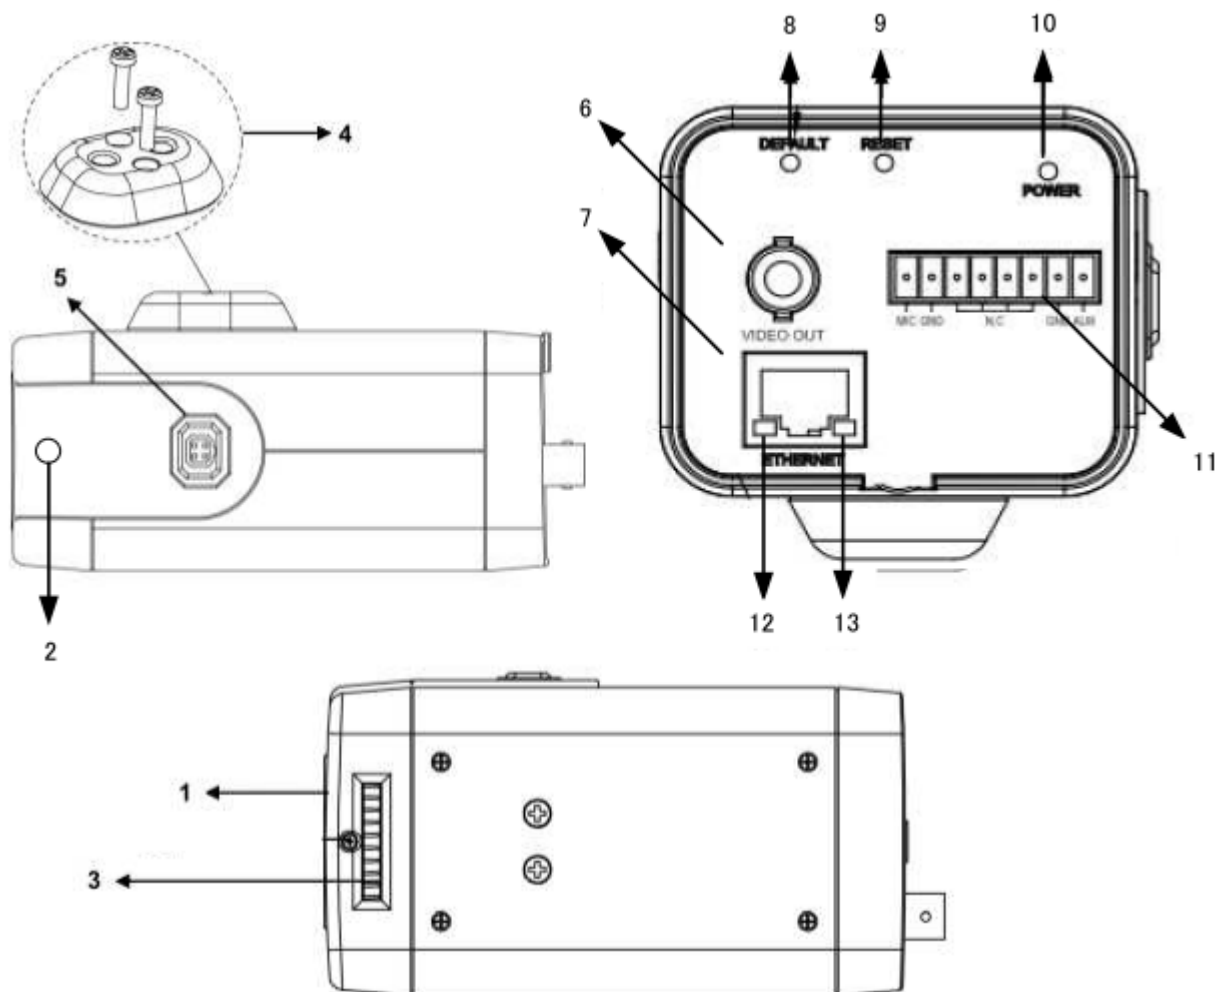

- ① レンズ取付けマウントです。
各種CSマウントレンズが使用できます。
- ② フランジバック固定用ネジです。
カメラのフランジバックを調整した後、固定してください。
- ③ フランジバック調整機構
レンズ側のフォーカシングでピントが合わない時に、フランジバックを調整してください。
- ④ ホルダー取付けネジ
カメラをホルダーに取り付けるためのネジです。一般のカメラ三脚にも取り付けることができます。
- ⑤ オートアイリスコネクター
オートアイリスレンズを接続するコネクタです。DCアイリス方式のオートアイリスレンズをご使用ください。
- ⑥ 映像出力端子
映像信号の出力端子です。画角調整用にモニタなどに接続してください。
- ⑦ ネットワーク出力端子
他の機器との接続はカテゴリ-5以上のケーブルをご使用ください。
PoE(IEEE 802.3af) Class 0Iに対応しています。

- ⑧ Default ボタン
約5秒間押し続けると、工場出荷設定に戻ります。
- ⑨ Reset ボタン
カメラを再起動させたいときにボタンを押します。
- ⑩ パワーインジケータ
カメラに電源が入力されている時、赤色の LED が点灯します。
- ⑪ ブロック端子台
マイク／アラーム入力時に接続します。
- ⑫ Ethernet Link LED
他の機器との接続が確立している時にグリーン点灯します。
- ⑬ Ethernet Activity LED
他の機器とデータを送受信している時にオレンジ点滅します。

3 接続

3.1 カメラ電源

本機は、PoE 規格 (IEEE802.3af 準拠) 対応のネットワーク機器に接続することができ、カメラ電源工事が不要ありません。PoE 電源供給装置 (HUB など) と Ethernet ケーブル (カテゴリ-5以上) をネットワーク端子に接続してください。


本機には電源スイッチがありません。ネットワークケーブルを抜き差しするか、PoE 給電装置の電源を入切りしてください。

【重要】

- Ethernet ケーブルの最大長は 100m までです。
- Ethernet ケーブルを再接続する時には、時間をあけてください。
素早く接続すると、PoE 給電装置から電源が供給されない場合があります。

3.2 接続例

本機とネットワークレコーダ(NVR)の接続例

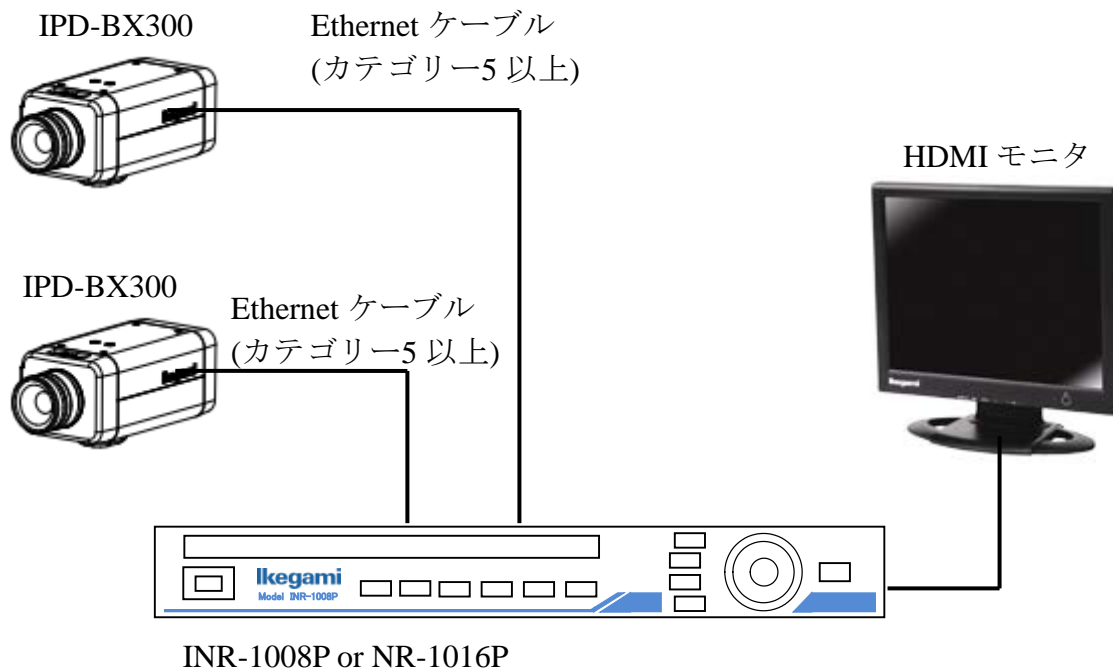

3.3 IP アドレス

IP カメラでは IP アドレスの設定が必要です。

本機は、初期設定で DHCP を有効にしているため、ネットワーク内部に DHCP サーバーがある場合、IP アドレスが自動的に取得されるためカメラの IP アドレスを変更する必要はありません。

ネットワーク内に DHCP サーバーが無い場合、カメラの初期設定は下記となります。

IP アドレス : 192.168.1.100

サブネットマスク : 255.255.255.0

3.4 ログイン

1. ブラウザ(Internet Explorer など)を起動し、アドレスバーに設定を変更したいネットワークカメラの IP アドレスを入力する。
2. ユーザー名とパスワードを入力する。
ユーザー名 :admin
パスワード :admin
3. OK をクリックする。



4 保証とアフターサービス

この商品には保証書(本書内)を添付しておりますので、お買い上げの際にお受け取りください。そして所定事項の記入および記載事項をご確認の上、大切に保存してください。

- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。(但し、消耗品は除く)


保証書の記載内容よりお買い上げの販売店が修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

- 保証期間経過後の修理については、販売店または営業担当にご相談ください。修理によって機能が維持出来る場合には、お客様のご要望により有償修理いたします。
- 修理をご依頼の時には、お手数でももう一度取扱説明書をよくお読みになり、再度お確かめの上、型名、ご購入日、故障状況などをできるだけ詳しくお知らせください。
- その他のアフターサービスについてご不明な点は、お買い上げ販売店または営業担当にご相談ください。

※ 早め、早めの保守点検の実施をお勧めいたします。

5 外觀

5.1 外觀

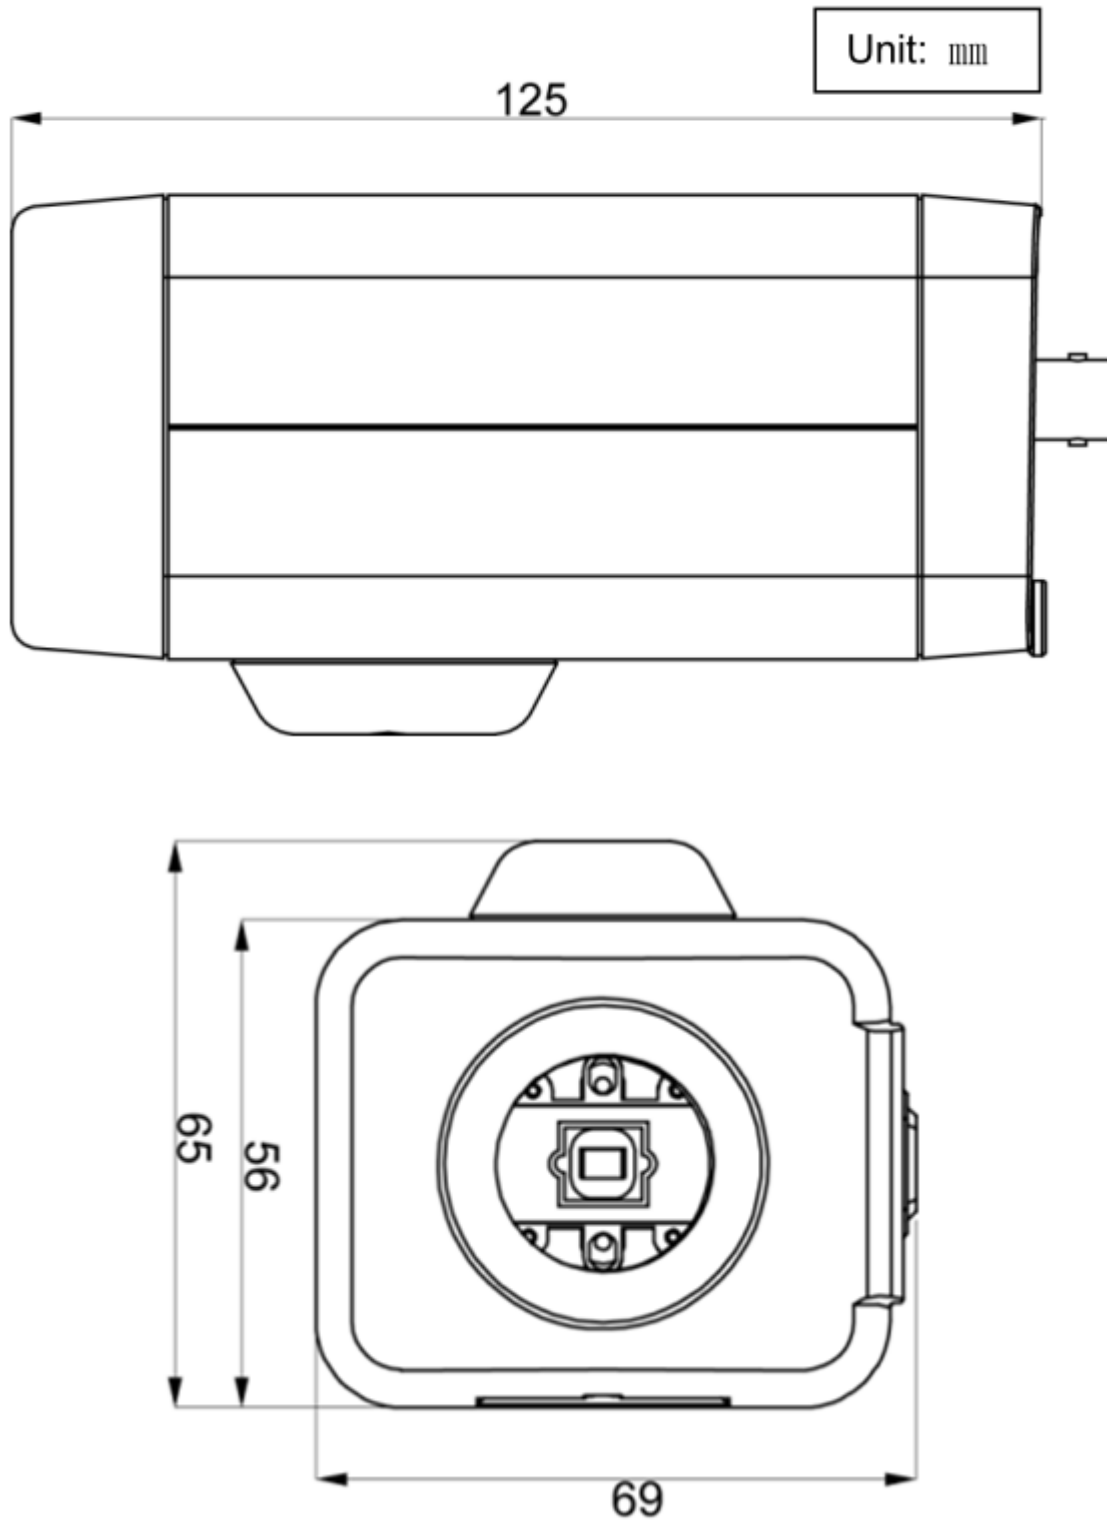

Ikegami

保証書

品番	IPD-BX300		
製造番号			
お客様名 ご住所	TEL	様	
取扱販売店名・住所・電話番号			
保証期間	お買い上げ日	年 月 日より	1年間

本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店にご依頼いただき、出張修理に際して本書をご提示ください。

お買い上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。かならずご確認ください、記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。

本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の設置場所の移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 本書の提示がない場合
 - (ホ) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は記載内容の範囲で無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、又は最寄りの弊社営業所にお問合わせ下さい。

●：万一故障が発生した場合は、お買い上げの販売店にお申し出下さい。本商品は当社保証規定に基づいて保証させていただいております。

Ikegami

池上通信機株式会社

本社：

〒146-8567 東京都大田区池上 5-6-16

TEL (03)5700-1111(大代)

<http://www.ikegami.co.jp>

営業本部 〒146-8567 東京都大田区池上 5-6-16 本社ビル

大阪支店 〒564-0052 吹田市広芝町 9-6 第1江坂池上ビル

名古屋支店 〒465-0051 名古屋市名東区杜が丘 1-1506 加藤第2ビル

札幌営業所 〒060-0051 札幌市中央区南一条東 1-3 パークイースト札幌ビル

仙台営業 〒983-0862 仙台市宮城野区二十人町 99 富士フィルム仙台ビル

福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 3-7-10 STビル

☎(03)5748-2281 (代)

☎(06)6389-4466 (代)

☎(052)705-6521 (代)

☎(011)231-8218 (代)

☎(022)292-2420 (代)

☎(092)451-2521 (代)

NNA013150-03